Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-4694, H-4695

RIPACK HEAT GUN EXTENSION

1-800-295-5510
uline.com

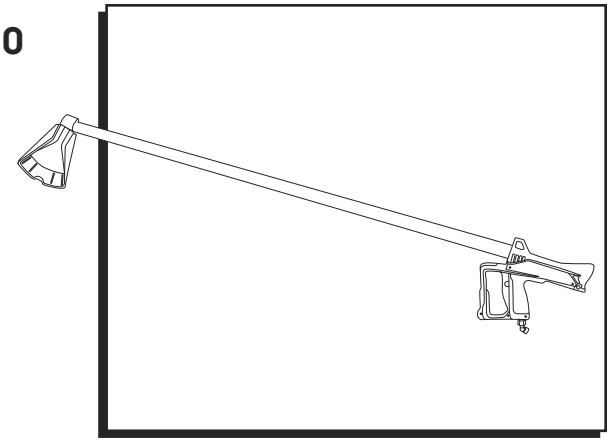

ATTACH EXTENSION

1. In order to use a Ripack Heat Gun Extension, you must first switch to the stronger, red-tipped igniter provided to you. To do so, press down on the black switch to release the trigger (See Figure 1).

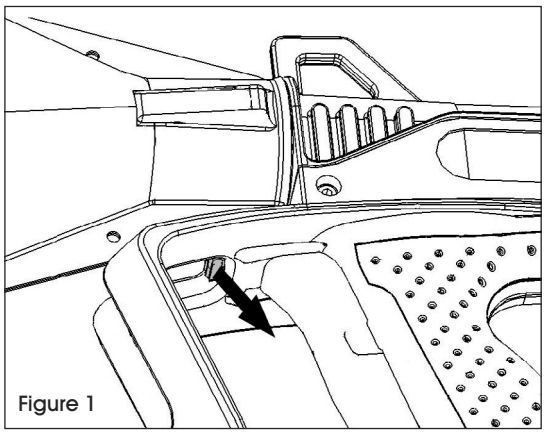

Figure 1

2. Pull the trigger forward to expose black igniter (See Figure 2).

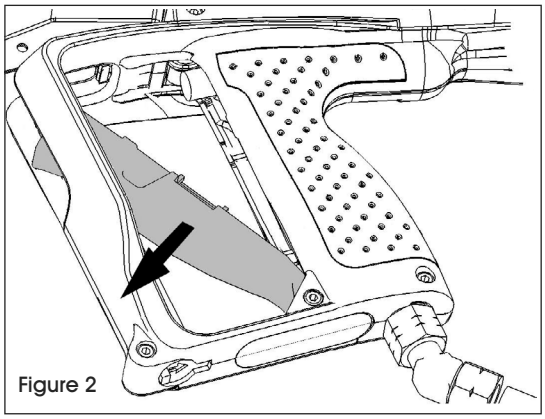

Figure 2

3. Remove black igniter from chamber and replace with red-tipped igniter. Make sure the red tip is facing out (See Figure 3).

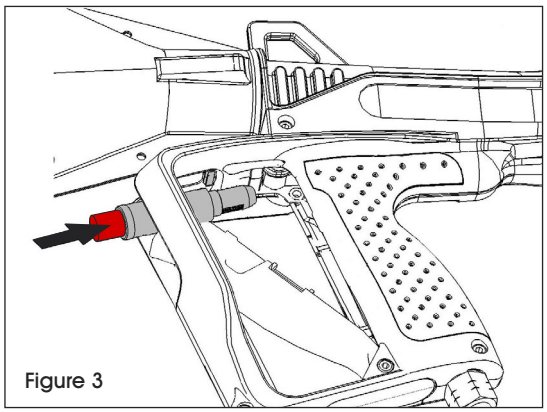

Figure 3

4. Close the trigger.
5. Now that the igniter has been changed, you can add the extension on the end of the gun. Start by removing the chrome combustion nozzle with a twist and pull motion.
6. Attach extension at the end of the gun with a twist and push motion.
7. Remove plastic protective cap from the end of the extension and replace with the chrome combustion nozzle. Your gun is ready for use.

OPERATION

1. Depress trigger half way to allow chamber to fill with gas. When using the H-4694 4' Ripack Heat Gun Extension, hold for two seconds. When using the H-4695 7' Ripack Heat Gun Extension, hold for five seconds (See Figure 4).

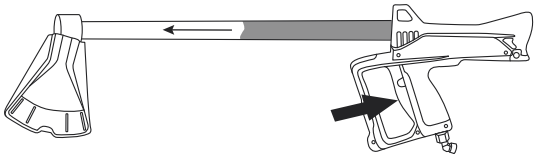

Figure 4

2. After allowed time, fully press down on the trigger to ignite heat gun. (See Figure 5)

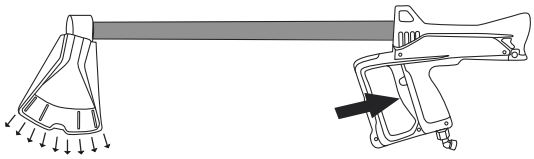

Figure 5

ULINE H-4694, H-4695

RIPACK EXTENSIÓN PARA PISTOLA DE CALOR

800-295-5510
uline.mx

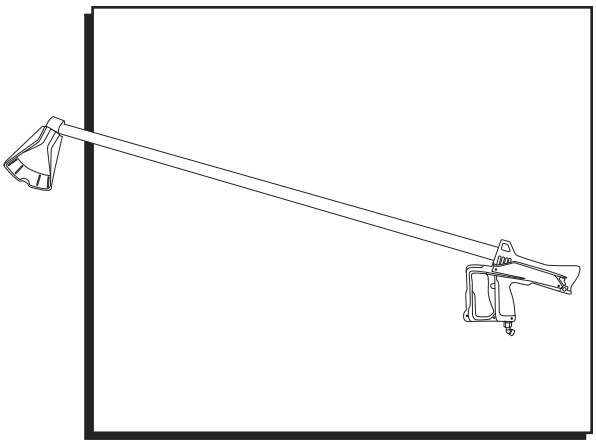

COLOCACIÓN DE LA EXTENSIÓN

1. Para usar una extensión para pistola de calor Ripack, primero deberá colocar el encendedor de punta roja más potente que se incluye. Para hacerlo, presione el interruptor negro para liberar el gatillo (Vea Diagrama 1).

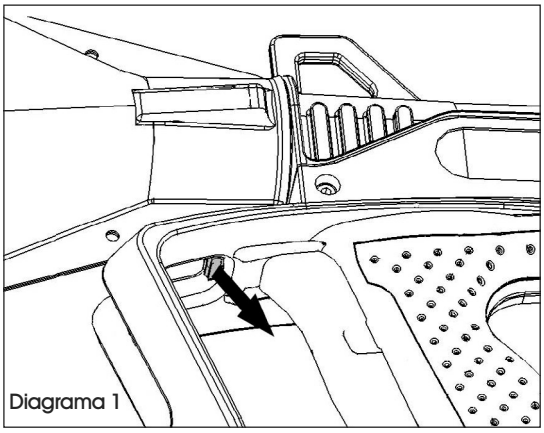

Diagrama 1

2. Jale el gatillo hacia adelante para dejar a la vista el encendedor negro (Vea Diagrama 2).

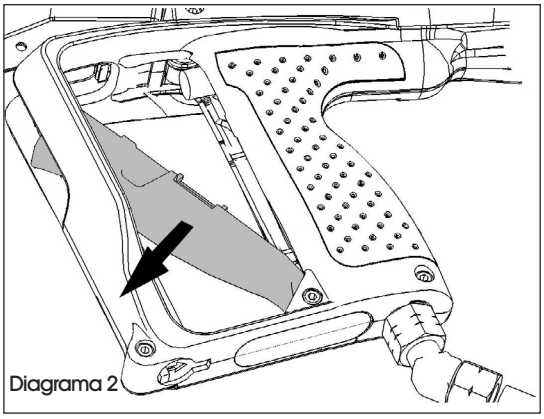

Diagrama 2

3. Quite el encendedor negro de la cámara y reemplácelo por el encendedor de punta roja. Asegúrese que la punta roja quede hacia afuera (Vea Diagrama 3).

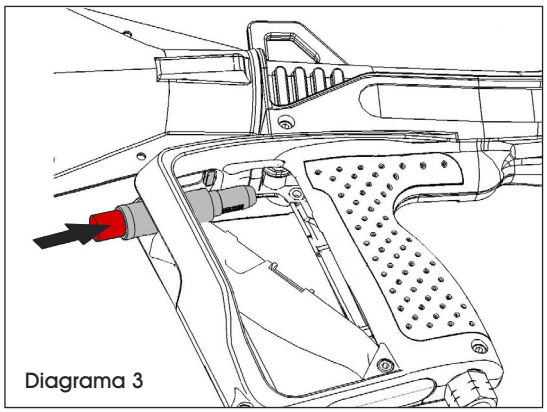

Diagrama 3

4. Cierre el gatillo.
5. Ahora que ha cambiado el encendedor, puede agregar la extensión en el extremo de la pistola. Comience quitando la boquilla de combustión de cromo girándola y jalándola.
6. Coloque la extensión en el extremo de la pistola girándola y presionándola.
7. Retire la tapa de protección de plástico del extremo de la extensión y reemplácela por la boquilla de combustión de cromo. La pistola está lista para utilizarse.

FUNCIONAMIENTO

1. Apriete el gatillo a la mitad del total para permitir que la cámara se llene de gas. Al usar la Extensión para H-4694 Ripack Pistola de Calor de 4', manténgalo apretado durante dos segundos. Al usar la Extensión para H-4695 Ripack Pistola de Calor de 7', manténgalo apretado durante cinco segundos (Vea Diagrama 4).

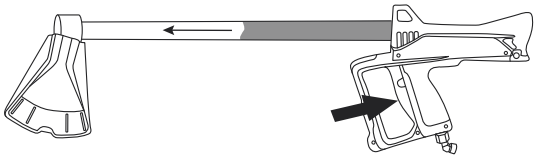

Diagrama 4

2. Una vez transcurrido este tiempo, apriete el gatillo completamente para encender la pistola de calor. (Vea Diagrama 5)

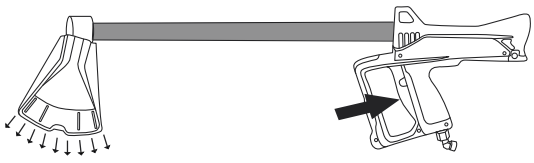

Diagrama 5

ULINE H-4694, H-4695

RIPACK – RALLONGE POUR PISTOLET THERMIQUE

1-800-295-5510
uline.ca

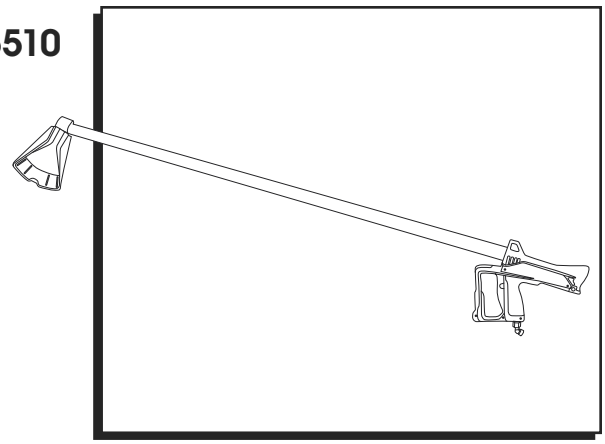

FIXATION DE LA RALLONGE

1. Afin d'utiliser une rallonge pour pistolet thermique Ripack, vous devez d'abord installer un allumeur plus solide à pointe rouge fourni. Pour ce faire, appuyez sur l'interrupteur noir pour relâcher la détente (Voir Figure 1).

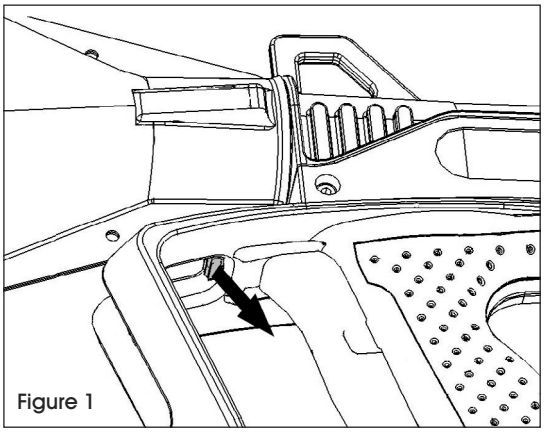

Figure 1

2. Tirez sur la détente pour la faire basculer vers l'avant et accéder à l'allumeur noir (Voir Figure 2).

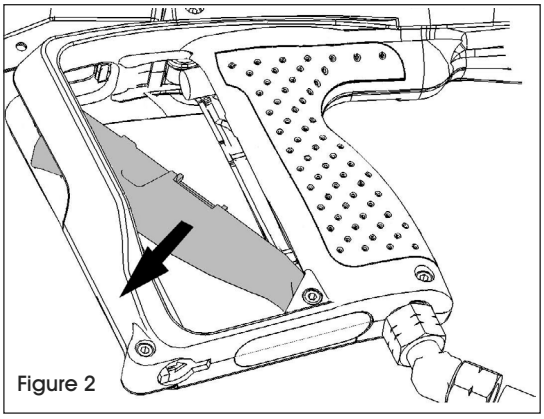

Figure 2

3. Retirez l'allumeur noir de la chambre et remplacez-le par l'allumeur à pointe rouge. Assurez-vous que la pointe rouge est orientée vers l'extérieur (Voir Figure 3).

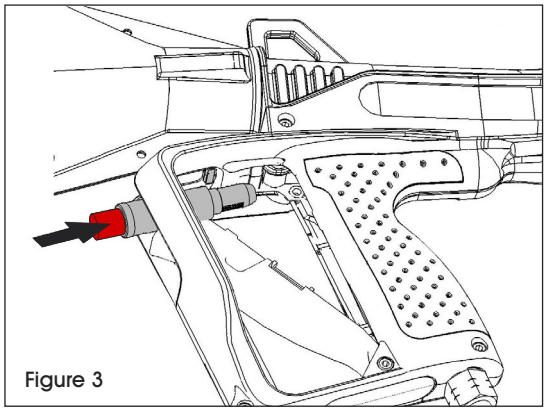

Figure 3

4. Fermez la détente.
5. Maintenant que l'allumeur a été changé, vous pouvez ajouter la rallonge à l'extrémité du pistolet. Commencez par retirer la buse de combustion chromée en tournant et en tirant vers vous.
6. Fixez la rallonge à l'extrémité du pistolet en tournant et en poussant.
7. Enlevez le capuchon protecteur en plastique de l'extrémité de la rallonge et remplacez-le par la buse de combustion chromée. Votre pistolet est prêt à être utilisé.

FONCTIONNEMENT

1. Appuyez à mi-chemin sur la détente pour permettre à la chambre de se remplir de gaz. Lorsque vous utilisez la rallonge pour pistolet thermique Ripack H-4694 de 1,2 m (4 pi), tenez la détente pendant deux secondes. Lorsque vous utilisez la rallonge pour pistolet thermique Ripack H-4695 de 2,1 m (7 pi), tenez la détente pendant cinq secondes (Voir Figure 4).

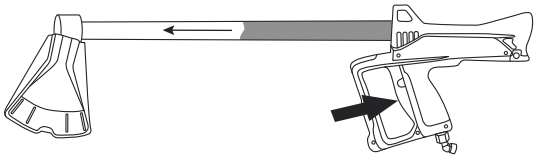

Figure 4

2. Après ce délai, appuyez à fond sur la détente pour déclencher le pistolet thermique. (Voir Figure 5)

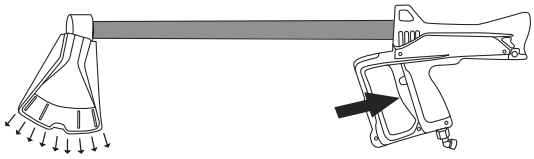

Figure 5