


ULINE H-7767, H-7768 DEPOSITORY SAFE


1-800-295-5510
uline.com

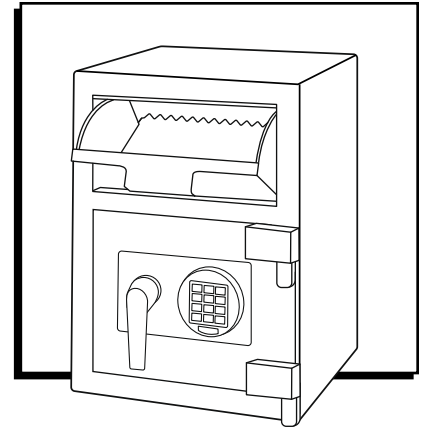


TOOLS NEEDED



Drill



Adjustable Wrench



Masonry Anchor x 4

HARDWARE INCLUDED


USAGE


GETTING STARTED

 **NOTE: Keep door open during setup.**


1. Turn the keypad housing counter clockwise and carefully pull away from the mounting plate to expose battery compartment.
2. Install four new AAA Alkaline batteries. Hold onto the keypad housing to avoid pulling wires.
3. Carefully position the keypad into the inserts on the mounting plate and turn clockwise. Ensure that there are no wires or cables trapped between the keypad and the mounting plate. Pinched cables result in a short circuit.
4. Enter: * - Master or Manager Code (from front of booklet) - # The lock will indicate a valid code entry with a single signal and the open light will stay green for five seconds.
5. Turn the handle clockwise before the green light disappears.

ENTERING YOUR SECURITY CODE

 **NOTE: A single signal (LED flashes and beeps once) response from the lock indicates valid entry. A double signal (LED flashes and beeps twice) response from the lock indicates an invalid entry.**

 **NOTE: If three incorrect entries are entered in a row, the keypad will shut down for a period of five minutes. During this shut down period, keypad will be unresponsive.**

CHANGING THE MASTER CODE


 **NOTE: Master Code is a 1 to 10 digit code. Always perform this operation with the door open.**

1. Enter: # - Existing Master Code - #
2. The set light will stay orange for ten seconds.
3. Enter: 1 - * - New Master Code - # - New Master Code - #, before the orange light disappears.


 **NOTE: If a mistake is made during the change, wait 30 seconds to repeat steps 1 through 3.**

4. Test new code several times before closing the door:
Enter: * - Code - #

 **NOTE: The lock will indicate a valid code change with a single signal.**

 **NOTE: The lock will indicate an invalid code change with a double signal and the old code is still valid.**


CHANGING THE MANAGER CODE


 **NOTE: Manager Code is a 1 to 10 digit code. Always perform this operation with the door open.**

1. Enter: # - Master Code or Manager Code - #
2. The set light will stay orange for ten seconds.
3. Enter: 2 - * - New Manager Code - # - New Manager Code - #, before the orange light disappears.

 **NOTE: If a mistake is made during the change, wait 30 seconds to repeat steps 1 through 3.**

4. Test new code several times before closing the door:
Enter: * - Code - #

 **NOTE: The lock will indicate a valid code change with a single signal.**

 **NOTE: The lock will indicate an invalid code change with a double signal and the old code is still valid.**

USAGE CONTINUED

ACTIVATE USER CODES

1. Enter: # - Master Code or Manager Code - #
2. The set light will stay orange for ten seconds.
3. Enter User ID Number (3-7) - * - New User Code - # - New User Code - #, before the orange light disappears.



NOTE: If a mistake is made during the change, wait 30 seconds to repeat steps 1 through 3.



NOTE: The lock will indicate a valid code change with a single signal.



NOTE: The lock will indicate an invalid code change with a double signal and the old code is still valid.

CHANGING THE USER CODE

1. Enter: # - User Code - #
2. The set light will stay orange for ten seconds.
3. Enter: New User Code - # - New User Code - #, before the orange light disappears.



NOTE: If a mistake is made during the change, wait 30 seconds to repeat steps 1 through 3.

4. Test new code several times before closing the door:
Enter: * - User Code - #



NOTE: The lock will indicate a valid code change with a single signal.



NOTE: The lock will indicate an invalid code change with a double signal and the old code is still valid.



NOTE: The Master and Manager can also change the user codes by following the "Activate User Codes" section steps 1 through 3.

DELETING USER CODES

1. Enter: # - Master Code or Manager Code - #
2. The set light will stay orange for ten seconds.
3. Enter: User ID Number (3-7) - * - # - #

DUAL USER MODE



NOTE: For additional security, set safe to dual user mode. This feature requires one user to enter a code, and within 60 seconds, a second user must enter a code to unlock the safe.

ANY CODE + ANY CODE TO UNLOCK

1. Enter: # - Master Code - # - 1 - # - 1 - #
2. The lock will indicate a valid setting change with a single signal.

MASTER OR MANAGER CODE + USER CODE TO UNLOCK

1. Enter: # - Master Code - # - 2 - # - 2 - #
2. The lock will indicate a valid setting change with a single signal.

OPENING SAFE IN DUAL USER MODE

1. Enter: # - 1st Code - # - 2nd Code - #
2. The lock will indicate a valid code entry with a single signal and the open light will stay green for five seconds.
3. Turn the handle clockwise before the green light disappears.

RETURNING TO SINGLE USER MODE (SINGLE CODE TO UNLOCK)

1. Enter: # - Master Code - # - 0 - # - 0 - #
2. The lock will indicate a valid setting change with a single signal.

TIME DELAY MODE

ACTIVATE TIME DELAY

1. Enter: # - Master Code - # - (01-99) - # - (01-99) - #
2. The lock will indicate a valid setting change with a single signal.
 - Example: # - Master Code - # 05 - # - 05 - #, this will set a five minute time delay.
3. Press * or # to initiate the Time Delay.



NOTE: During the time delay the keypad will not respond to any entries.



NOTE: The lock will flash once every five seconds during time delay and will flash once every second during the last ten seconds of the time delay ending with a double signal. It will flash twice every five seconds during the two minute open period.



NOTE: During the open period the safe can be unlocked or programmed.

USAGE CONTINUED

DEACTIVATE TIME DELAY

1. Enter: # - Master Code - # - 00 - # - 00 - #
2. The lock will indicate a valid setting change with a single signal.

SECURING THE SAFE

The safe can be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



WARNING! The safe should always be kept out of reach of children.



NOTE: Failure to mount will compromise the safety and security of the safe.

1. Unlock safe and open door.
2. Remove safe floor carpet.
3. Look on the bottom of safe for four holes with cap plugs.
4. Remove the cap plugs.
5. Position the safe in the desired location.
6. From inside the safe mark the location of the four bolt down holes.
7. Move the safe aside to the clear marked spots for drilling.
8. Using the 1/2" masonry drill, drill a 4" deep hole in the marked locations.
9. Replace the safe in the desired location with the holes in the safe aligned with the drilled holes in the floor.
10. Pass each masonry anchor through the safe floor into the drilled holes; making contact with the safe floor.
11. Tighten each masonry anchor with the adjustable wrench.
12. Replace safe floor carpet.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-7767, H-7768

CAJA FUERTE PARA DEPÓSITOS

800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro



Llave Perica



4 Taquetes para Mampostería

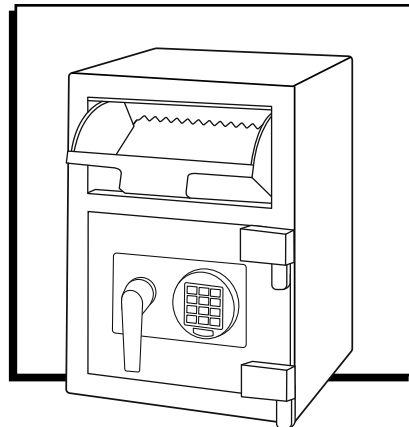


USO


PARA COMENZAR

 **NOTA:** Mantenga la puerta abierta durante este paso.


1. Gire la carcasa del teclado en el sentido contrario de las manecillas del reloj y júlela con cuidado de la placa de instalación para mostrar el compartimiento de las baterías.
2. Instale cuatro baterías alcalinas AAA nuevas. Sostenga la carcasa del teclado para evitar que se jalen los cables.
3. Coloque el teclado cuidadosamente en los insertos de la placa de instalación y gírelo en el sentido de las manecillas del reloj. Asegúrese de que no haya alambres ni cables atrapados entre el teclado y la placa de instalación. Los cables atrapados pueden producir un corto circuito.
4. Ingrese: * - Código Maestro o Gerencial (de la parte frontal del folleto) - # La cerradura le indicará que puede abrirla con una señal única y la luz de abierto se iluminará de verde por cinco segundos.
5. Gire el asa en el sentido de las manecillas del reloj antes de que desaparezca la luz verde.

INGRESAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD

 **NOTA:** La señal única (El LED parpadea y suena una vez) de la cerradura le indica que puede abrirla. La doble señal (El LED parpadea y suena dos veces) de la cerradura le indica que no puede abrirla.

 **NOTA:** Si intenta abrirla tres veces seguidas sin éxito, el teclado se apagará por un período de cinco minutos. Durante este plazo, el teclado no podrá utilizarse.

CAMBIAR EL CÓDIGO MAESTRO

 **NOTA:** El Código Maestro es un código de 1 a 10 dígitos. Siempre debe realizar esta operación con la puerta abierta.

1. Ingrese: # - Código Maestro Existente - #
2. La luz fija se quedará encendida en naranja por diez segundos.
3. Ingrese: 1 - * Nuevo Código Maestro - # - Nuevo Código Maestro - #, antes de que la luz naranja desaparezca.



NOTA: Si comete algún error durante el cambio, espere 30 segundos para repetir los pasos del 1 al 3.

4. Haga pruebas con el nuevo código varias veces antes de cerrar la puerta: Ingrese: * - Código - #



NOTA: La cerradura le indicará que se ingresó un cambio válido de código con una señal única.



NOTA: La cerradura le indicará que se ingresó un cambio inválido con una señal doble y el código anterior seguirá vigente.

CAMBIAR EL CÓDIGO GERENCIAL



NOTA: El Código Gerencial es un código de 1 a 10 dígitos. Siempre debe realizar esta operación con la puerta abierta.

1. Ingrese: # - Código Maestro o Gerencial - #
2. La luz fija se quedará encendida en naranja por diez segundos.
3. Ingrese: 2 - *- Nuevo Código Gerencial - # - Nuevo Código Gerencial - #, antes de que la luz naranja desaparezca.



NOTA: Si comete algún error durante el cambio, espere 30 segundos para repetir los pasos del 1 al 3.

4. Haga pruebas con el nuevo código varias veces antes de cerrar la puerta: Ingrese: * - Código - #




NOTA: La cerradura le indicará que se ingresó un cambio válido de código con una señal única.





NOTA: La cerradura le indicará que se ingresó un cambio inválido con una señal doble y el código anterior seguirá vigente.

ACTIVAR LOS CÓDIGOS DE LOS USUARIOS

1. Ingrese: # - Código Maestro o Gerencial - #
2. La luz fija se quedará encendida en naranja por diez segundos.
3. Ingrese el Número de Identificación del Usuario (3-7) - * - Nuevo Código de Usuario - #, antes de que la luz naranja desaparezca.


 **NOTA:** Si comete algún error durante el cambio, espere 30 segundos para repetir los pasos del 1 al 3.

 **NOTA:** La cerradura le indicará que se ingresó un cambio válido de código con una señal única.


 **NOTA:** La cerradura le indicará que se ingresó un cambio inválido con una señal doble y el código anterior seguirá vigente.


CAMBIAR EL CÓDIGO DEL USUARIO


1. Ingrese: # - Código del Usuario - #
2. La luz fija se quedará encendida en naranja por diez segundos.
3. Ingrese: Nuevo Código del Usuario - # - Nuevo Código del Usuario - #, antes de que la luz naranja desaparezca.

 **NOTA:** Si comete algún error durante el cambio, espere 30 segundos para repetir los pasos del 1 al 3.

4. Haga pruebas con el nuevo código varias veces antes de cerrar la puerta: Ingrese: * - Código del Usuario - #

 **NOTA:** La cerradura le indicará que se ingresó un cambio válido de código con una señal única.


 **NOTA:** La cerradura le indicará que se ingresó un cambio inválido con una señal doble y el código anterior seguirá vigente.

 **NOTA:** Los códigos Maestro y Gerencial pueden también cambiar los códigos de los usuarios siguiendo los pasos 1 al 3 de la sección "Activar los Códigos de los Usuarios".

BORRAR LOS CÓDIGOS DE LOS USUARIOS

1. Ingrese: # - Código Maestro o Gerencial - #
2. La luz fija se quedará encendida en naranja por diez segundos.
3. Ingrese: Número de Identificación del Usuario (3-7) - * - # - #

MODO DE USUARIO DOBLE

 **NOTA:** Para mayor seguridad, configure la caja fuerte al modo de usuario doble. Esta configuración requiere que un usuario ingrese un código, y dentro de los próximos 60 segundos, un segundo usuario deberá ingresar otro código para desbloquear la caja fuerte.

CUALQUIER CÓDIGO + CUALQUIER CÓDIGO PARA DESBLOQUEAR

1. Ingrese: # - Código Maestro - # - 1 - # - 1 - #
2. La cerradura le indicará que se ingresó un cambio válido de configuración con una señal única.

CÓDIGO MAESTRO O GERENCIAL + CÓDIGO DEL USUARIO PARA DESBLOQUEAR

1. Ingrese: # - Código Maestro - # - 2 - # - 2 - #
2. La cerradura le indicará que se ingresó un cambio válido de configuración con una señal única.

ABRIR LA CAJA FUERTE EN MODO DE USUARIO DOBLE

1. Ingrese: # - 1º Código - # - 2º Código - #
2. La cerradura le indicará que ingresó un código válido con una señal única y la luz de abertura permanecerá verde por cinco segundos.
3. Gire el asa en el sentido de las manecillas del reloj antes de que desaparezca la luz verde.

REGRESAR AL MODO DE USUARIO INDIVIDUAL (CÓDIGO ÚNICO PARA DESBLOQUEAR)


1. Ingrese: # - Código Maestro - # - 0 - # - 0 - #
2. La cerradura le indicará que se ingresó un cambio válido de configuración con una señal única.

MODO DE RETRASO DE TIEMPO

ACTIVAR EL RETRASO DE TIEMPO

1. Ingrese: # - Código Maestro - # - (01-99) - # - (01-99) - #
2. La cerradura le indicará que se ingresó un cambio válido de configuración con una señal única.
 - Ejemplo: # - Código Maestro - # 05 - # - 05 - #, esto configurará un retraso temporal de cinco minutos.
3. Presione * o # para iniciar el Retraso de Tiempo.

 **NOTA:** Durante el retraso temporal, el teclado no responderá a ningún intento.

 **NOTA:** La cerradura parpadeará una vez cada cinco segundos durante el retraso de tiempo y parpadeará una vez cada segundo durante los últimos diez segundos antes de que termine el retraso de tiempo con una señal doble. Parpadeará dos veces cada cinco segundos durante el período abierto de dos minutos.

 **NOTA:** Durante el período abierto, la caja fuerte podrá ser desbloqueada o programada.

DESACTIVAR EL RETRASO TEMPORAL

1. Ingrese: # - Código Maestro - # - 00 - # - 00 - #
2. La cerradura le indicará que se ingresó un cambio válido de configuración con una señal única.

ASEGURAR LA CAJA FUERTE

La caja fuerte se puede instalar en el piso. Para mayor seguridad, la caja se debe instalar en un área alejada, seca y segura.



¡ADVERTENCIA! La caja siempre debe permanecer fuera del alcance de los niños.



NOTA: Si no la instala compromete la protección y seguridad de la caja fuerte.

1. Desbloquee la caja fuerte y abra la puerta.
2. Retire la alfombra del piso de la caja fuerte.
3. Observe la parte inferior de la caja fuerte en busca de cuatro orificios con tapones.
4. Retire los tapones.
5. Coloque la caja fuerte en el lugar deseado.
6. Desde la parte inferior de la caja fuerte, marque la ubicación para los orificios inferiores para los cuatro pernos.
7. Mueva la caja fuerte a los puntos marcados para taladrar.
8. Utilizando una broca de mampostería de 1/2", taladre un orificio de 4" de profundidad en las ubicaciones marcadas.
9. Vuelva a colocar la caja fuerte en la ubicación deseada con los orificios en la caja fuerte alineados con los orificios taladrados en el piso.
10. Coloque cada taquete para mampostería a través del piso de la caja fuerte y en los orificios taladrados: haciendo contacto con el piso de la caja fuerte.
11. Apriete cada taquete para mampostería con la llave perica.
12. Vuelva a colocar la alfombra del piso de la caja fuerte.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-7767, H-7768

COFFRE-FORT POUR DÉPÔT


1-800-295-5510

uline.ca


OUTILS REQUIS



Perceuse




Clé à molette



Ancrage de maçonnerie x 4

MATÉRIEL D'INSTALLATION INCLUS

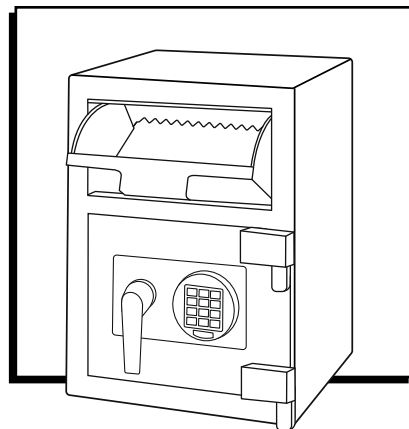


UTILISATION


POUR COMMENCER

 **REMARQUE :** Gardez la porte ouverte durant l'installation.


1. Tournez le boîtier du clavier dans le sens antihoraire et enlevez-le délicatement de la plaque de montage pour exposer le compartiment à piles.
2. Insérez quatre nouvelles piles alcalines de type AAA. Tenez bien le boîtier du clavier pour éviter de tirer sur les fils.
3. Positionnez soigneusement le clavier dans les supports de la plaque de fixation, puis tournez dans le sens horaire. Assurez-vous qu'aucun fil ou câble n'est coincé entre le clavier et la plaque de fixation. Des câbles coincés entraîneront un court-circuit.
4. Saisissez : * - Code maître ou de superviseur (trouvé sur l'avant du livret) - # La serrure confirme une saisie de code valide avec un seul signal et le voyant d'ouverture reste vert pendant cinq secondes.
5. Tournez la poignée dans le sens horaire avant que le voyant vert ne disparaisse.

SAISIR VOTRE CODE DE SÉCURITÉ


 **REMARQUE :** Un seul signal (le voyant DEL clignote et émet un bip) émis par la serrure confirme une entrée valide. Un signal double (le voyant DEL clignote et émet deux bips) émis par la serrure confirme une entrée non valide.

 **REMARQUE :** S'il y a trois erreurs d'affilée, le clavier s'éteint pour une période de cinq minutes. Le clavier ne répond pas durant cette période d'arrêt.

CHANGER LE CODE MAÎTRE


 **REMARQUE :** Le code maître est un code à chiffres de 1 à 10. Effectuez toujours cette opération avec la porte ouverte.

1. Saisissez : # - Code maître existant - #
2. Le voyant de réglage reste orange pendant dix secondes.
3. Saisissez : 1 - * - Nouveau code maître - # - Nouveau code maître - #, avant que le voyant orange ne disparaisse.


 **REMARQUE :** Si vous faites une erreur lors du changement, attendez 30 secondes, puis répétez les étapes de 1 à 3.

4. Testez le nouveau code à plusieurs reprises avant de fermer la porte. Saisissez : * - Code - #


 **REMARQUE :** La serrure confirme un changement de code valide avec un seul signal.

 **REMARQUE :** La serrure confirme un changement de code non valide avec un signal double signifiant que l'ancien code est toujours valide.

CHANGER LE CODE DE SUPERVISEUR


 **REMARQUE :** Le code de superviseur est un code à chiffres de 1 à 10. Effectuez toujours cette opération avec la porte ouverte.

1. Saisissez : # - Code maître ou code de superviseur - #
2. Le voyant de réglage reste orange pendant dix secondes.
3. Saisissez : 2 - * - Nouveau code de superviseur - # - Nouveau code de superviseur - #, avant que le voyant orange ne disparaisse.

 **REMARQUE :** Si vous faites une erreur lors du changement, attendez 30 secondes, puis répétez les étapes de 1 à 3.


4. Testez le nouveau code à plusieurs reprises avant de fermer la porte. Saisissez : * - Code - #

 **REMARQUE :** La serrure confirme un changement de code valide avec un seul signal.


 **REMARQUE :** La serrure confirme un changement de code non valide avec un signal double signifiant que l'ancien code est toujours valide.

ACTIVER LES CODES D'UTILISATEURS

1. Saisissez : # - Code maître ou code de superviseur - #
2. Le voyant de réglage reste orange pendant dix secondes.
3. Saisissez le code d'identification de l'utilisateur (3 à 7) - * - Nouveau code d'utilisateur - # - Nouveau code d'utilisateur - #, avant que le voyant orange ne disparaisse.


 **REMARQUE** : Si vous faites une erreur lors du changement, attendez 30 secondes, puis répétez les étapes de 1 à 3.

 **REMARQUE** : La serrure confirme un changement de code valide avec un seul signal.

 **REMARQUE** : La serrure confirme un changement de code non valide avec un signal double signifiant que l'ancien code est toujours valide.


CHANGER LE CODE D'UTILISATEUR


1. Saisissez : # - Code d'utilisateur - #
2. Le voyant de réglage reste orange pendant dix secondes.
3. Saisissez : Nouveau code d'utilisateur - # - Nouveau code d'utilisateur - #, avant que le voyant orange ne disparaisse.

 **REMARQUE** : Si vous faites une erreur lors du changement, attendez 30 secondes, puis répétez les étapes de 1 à 3.

4. Testez le nouveau code à plusieurs reprises avant de fermer la porte. Saisissez : * - Code de l'utilisateur - #

 **REMARQUE** : La serrure confirme un changement de code valide avec un seul signal.


 **REMARQUE** : La serrure confirme un changement de code non valide avec un signal double signifiant que l'ancien code est toujours valide.

 **REMARQUE** : Le maître et le superviseur peuvent également changer les codes d'utilisateurs en suivant les étapes 1 à 3 de la section " Activer les codes d'utilisateurs ".

SUPPRIMER LES CODES D'UTILISATEURS

1. Saisissez : # - Code maître ou code de superviseur - #
2. Le voyant de réglage reste orange pendant dix secondes.
3. Saisissez : Code d'identification de l'utilisateur (3 à 7) - * - # - #

MODE D'UTILISATEUR DOUBLE

 **REMARQUE** : Utilisez le mode d'utilisateur double comme option de sécurité supplémentaire. Pour déverrouiller le coffre-fort, cette option nécessite la saisie d'un code d'utilisateur, puis la saisie d'un deuxième code d'utilisateur dans les 60 secondes qui suivent.

TOUT CODE + TOUT CODE POUR DÉVERROUILLER

1. Saisissez : # - Code maître - # - 1 - # - 1 - #
2. La serrure confirme un changement de réglage valide avec un seul signal.

CODE MAÎTRE OU DE SUPERVISEUR + CODE D'UTILISATEUR POUR DÉVERROUILLER

1. Saisissez : # - Code maître - # - 2 - # - 2 - #
2. La serrure confirme un changement de réglage valide avec un seul signal.

OUVERTURE DU COFFRE-FORT EN MODE D'UTILISATEUR DOUBLE

1. Saisissez : # - 1^{er} code - # - 2^e code - #
2. La serrure confirme une saisie de code valide avec un seul signal et le voyant d'ouverture reste vert pendant cinq secondes.
3. Tournez la poignée dans le sens horaire avant que le voyant vert ne disparaisse.

RETOUR AU MODE D'UTILISATEUR UNIQUE. (UN CODE POUR DÉVERROUILLER)


1. Saisissez : # - Code maître - # - 0 - # - 0 - #
2. La serrure confirme un changement de réglage valide avec un seul signal.

MODE DE TEMPORISATION

ACTIVER LA TEMPORISATION

1. Saisissez : # - Code maître - # - (01 à 99) - # - (01 à 99) - #
2. La serrure confirme un changement de réglage valide avec un seul signal.
 - Exemple : # - Code maître - # 05 - # - 05 - #, pour régler un délai de cinq minutes.
3. Appuyez sur * ou # pour activer la temporisation.

 **REMARQUE** : Le clavier ne répond pas aux saisies durant cette période de temporisation.

 **REMARQUE** : La serrure clignote une fois toutes les cinq secondes pendant la temporisation et clignote une fois toutes les secondes pendant les dix dernières secondes de la temporisation, puis se termine par un signal double. Elle clignote deux fois toutes les cinq secondes pendant la période d'ouverture de deux minutes.

 **REMARQUE** : Le coffre-fort peut être déverrouillé ou programmé durant la période d'ouverture.

DÉSACTIVER LA TEMPORISATION

1. Saisissez : # - Code maître - # - 00 - # - 00 - #
2. La serrure confirme un changement de réglage valide avec un seul signal.

SÉCURISER LE COFFRE-FORT

Le coffre-fort peut être installé au mur ou au plancher. Pour une sûreté et sécurité optimales, le coffre-fort doit être installé dans un lieu isolé, sec et sûr.



AVERTISSEMENT! Gardez toujours le coffre-fort hors de la portée des enfants.



REMARQUE : Le défaut d'installer le coffre-fort compromettra sa sûreté et sécurité.

1. Déverrouillez le coffre-fort et ouvrez la porte.
2. Retirez le tapis se trouvant à l'intérieur.
3. Repérez les quatre trous avec bouchons au fond du coffre-fort.
4. Retirez les bouchons.
5. Placez le coffre-fort à l'endroit voulu.
6. De l'intérieur du coffre-fort, marquez l'emplacement des quatre trous pour le boulonnage.
7. Mettez le coffre-fort de côté pour accéder aux marques des trous.
8. À l'aide d'une mèche à maçonnerie de 1/2 po, percez un trou de 4 po de profondeur dans les emplacements marqués.
9. Remplacez le coffre-fort à l'endroit voulu en gardant les trous du coffre-fort alignés sur ceux qui ont été percés dans le plancher.
10. Passez chaque ancrage de maçonnerie à travers le plancher du coffre-fort et dans les trous percés de manière à ce qu'il repose sur le plancher du coffre-fort.
11. Serrez chaque ancrage de maçonnerie avec la clé à molette.
12. Réinstallez le tapis du coffre-fort.