


ULINE H-7798

STANDARD BLUETOOTH PADLOCK

1-800-295-5510
 uline.com

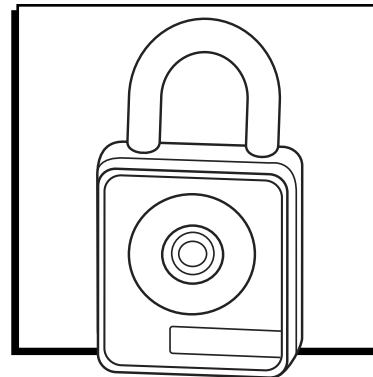


USAGE

UNLOCK WITH KEYPAD

1. Enter Primary Code by pressing the corresponding directions on lock keypad.



NOTE: Do not pull on the shackle when entering code.

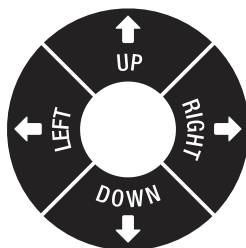

2. When lock lights green, open within five seconds or it will relock.

UNLOCK WITH MOBILE DEVICE

1. On mobile device, visit app store and download the free Master Lock Vault eLocks app.
2. Follow prompts to log into, or create, a Master Lock Vault account.
3. In Master Lock Vault eLocks app, press Add a Lock (+).
4. Enter Activation Code to register lock and follow instructions to connect mobile device to lock.
5. Press any button on lock keypad to wake up lock and prompt it to communicate with your mobile device.



NOTE: Lock is now in Touch Unlock mode. Recalibrate the phone-to-lock communication range in the app settings.

LED KEYPAD INDICATORS			
BLUE	GREEN	YELLOW	RED
Locked, communicating, or keypad entry	Open or unlocked and waiting to be opened	Low battery	Invalid keypad entry

HOW TO UNLOCK WITH EXTERNAL BATTERY

1. If battery dies in locked position, pull battery drawer out part way to expose jump contact point. (See Figure 1)



NOTE: Do not force the drawer open any further.

2. Hold a new CR2450 battery in the slot with positive (+) side of battery facing the front of the lock. (See Figure 2)
3. If in Touch Unlock mode, hold the battery in place with authorized mobile device within range and press any keypad button on the lock. If it does not unlock, enter primary code on lock keypad.
4. When unlocked, pull out battery drawer and install a new CR2450 battery. (See Figure 3)


Figure 1



Figure 2



Figure 3

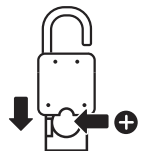

BATTERY REPLACEMENT

1. Lock will light yellow to indicate a low battery.
2. Unlock and open the lock.
3. Pull out battery drawer and remove old battery. (See Figure 4)
4. Install a new CR2450 battery with positive (+) side facing the back of the lock. (See Figure 5)
5. Close battery drawer.

Figure 4






Figure 5

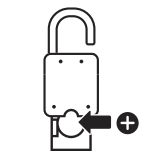


**USO****DESBLOQUEO CON TECLADO**

1. Ingrese le Código Primario presionando en el teclado del candado las direcciones correspondientes.

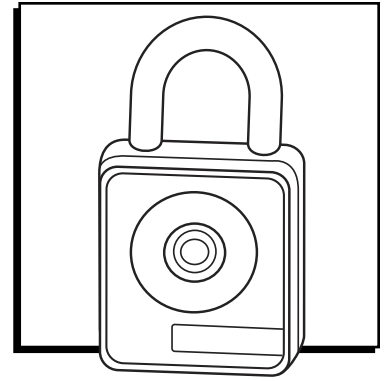

NOTA: No jale el eslabón cuando ingrese el código.

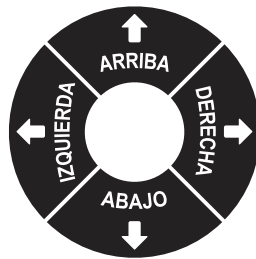

2. Cuando el candado se enciende en verde, abra antes de 5 segundos o se volverá a bloquear.

DESBLOQUEO CON DISPOSITIVO MÓVIL

1. En el dispositivo móvil, visite la tienda de aplicaciones y descargue gratis la aplicación Master Lock Vault eLocks.
2. Siga las indicaciones para registrarse, o crear una cuenta en Master Lock Vault.
3. En la aplicación Master Lock Vault eLocks, presione Add a Lock (+).
4. Ingrese el Código de Activación para registrar el candado y siga las instrucciones para conectar el dispositivo móvil al candado.
5. Presione cualquier botón del teclado del candado para activarlo y se comunique con su dispositivo móvil.



NOTA: El candado está ahora en el modo Touch Unlock (Desbloqueo Táctil). Recalibre el rango de comunicación del teléfono al candado en la configuración de la aplicación.

INDICADORES DEL TECLADO LED

AZUL	VERDE	AMARILLO	ROJO
Cerrado, comunicándose o entrada del teclado	Abierto o desbloqueado y en espera de ser abierto	Batería baja	Entrada al teclado no válida

CÓMO DESBLOQUEAR CON BATERÍA EXTERNA

1. Si la batería se descarga en la posición de cerrado, saque el compartimento de la batería para mostrar las terminales de contacto. (Vea Diagrama 1)



NOTA: No fuerce el compartimento de más.

2. Sostenga una batería CR2450 nueva en la ranura con el lado positivo (+) apuntando hacia el frente del candado. (Vea Diagrama 2)
3. Si está en el modo Touch Unlock (Desbloqueo Táctil), mantenga la batería en su lugar con el dispositivo móvil autorizado dentro del rango y presione cualquier tecla del candado. Si no se desbloquea, ingrese el código primario en el teclado del candado.
4. Cuando lo desbloquee, saque el compartimento de la batería e instale una batería CR2450 nueva. (Vea Diagrama 3)

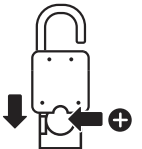
Diagrama 1



Diagrama 2



Diagrama 3

**REEMPLAZO DE BATERÍAS**

1. El candado se encenderá en amarillo para indicar que la batería está baja.
2. Desbloquee y abra el candado.
3. Saque el compartimento de la batería y retire la batería vieja. (Vea Diagrama 4)
4. Instale una batería CR2450 nueva con el lado positivo (+) volteando hacia la parte posterior del candado. (Vea Diagrama 5)
5. Cierre el compartimento de la batería.

Diagrama 4






Diagrama 5

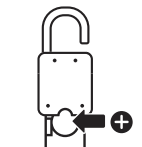


**UTILISATION****DÉVERROUILLER AVEC LE CLAVIER**

1. Saisissez le Code Principal en appuyant selon les indications correspondantes sur le clavier.

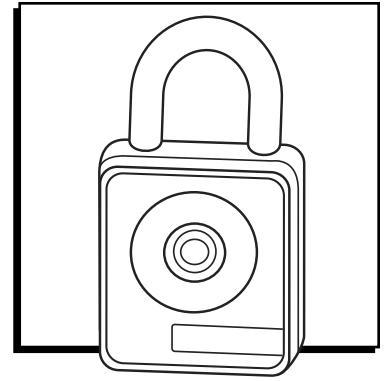

REMARQUE : Ne tirez pas sur l'arceau lorsque vous saisissez le code.

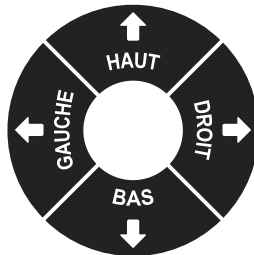

2. Lorsque le voyant est vert, ouvrez le cadenas dans les cinq secondes qui suivent sinon il se verrouillera à nouveau.

DÉVERROUILLER AVEC UN APPAREIL MOBILE

1. À partir de l'appareil mobile, consultez le magasin d'applications et téléchargez l'application gratuite « Master Lock Vault eLocks ».
2. Suivez les directives pour vous connecter ou créer un compte Master Lock Vault.
3. Dans l'application Master Lock Vault eLocks, appuyez sur « Add a Lock (+) ».
4. Saisissez le Code D'activation pour enregistrer le cadenas et suivez les directives de connexion des appareils mobiles au cadenas.
5. Appuyez sur n'importe quel bouton du clavier pour activer le cadenas et l'inviter à communiquer avec votre appareil mobile.



REMARQUE : Le cadenas est maintenant en mode de Touch Unlock (déverrouillage tactile). Recalibrez la portée de communication du téléphone au cadenas dans les paramètres de l'application.

VOYANTS DEL DU CLAVIER			
BLEU	VERT	JAUNE	ROUGE
Verrouillé, en communication, ou saisie au clavier	Ouvert ou déverrouillé et en attente d'être ouvert	Pile faible	Saisie au clavier invalide

COMMENT DÉVERROUILLER AVEC UNE PILE EXTERNE

1. Si la pile s'épuise lorsque le cadenas est verrouillé, tirez légèrement sur le compartiment à pile pour exposer le point de contact. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Ne forcez pas le compartiment à s'ouvrir plus que recommandé.

2. Placez une pile CR2450 dans le compartiment avec le côté positif (+) orienté vers l'avant du cadenas. (Voir Figure 2)
3. Si vous êtes en mode de déverrouillage tactile, maintenez la pile en place avec l'appareil mobile à portée et appuyez sur n'importe quel bouton du clavier sur le cadenas. S'il ne se déverrouille pas, saisissez le code principal sur le clavier du cadenas.
4. Une fois déverrouillé, tirez le compartiment à pile et installez une nouvelle pile CR2450. (Voir Figure 3)

Figure 1



Figure 2



Figure 3

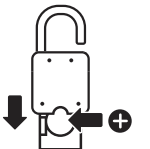


Figure 4


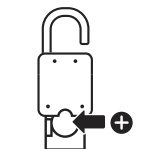


Figure 5

**REPLACEMENT DE LA PILE**

1. Le voyant s'allume en jaune pour indiquer une pile faible.
2. Déverrouillez et ouvrez le cadenas.
3. Tirez le compartiment à pile et retirez la vieille pile. (Voir Figure 4)
4. Installez une nouvelle pile CR2450 avec le côté positif (+) orienté vers l'arrière du cadenas. (Voir Figure 5)
5. Fermez le compartiment à pile.