


ULINE H-8580

HOOVER TASKVAC

UPRIGHT VACUUM

1-800-295-5510
uline.com

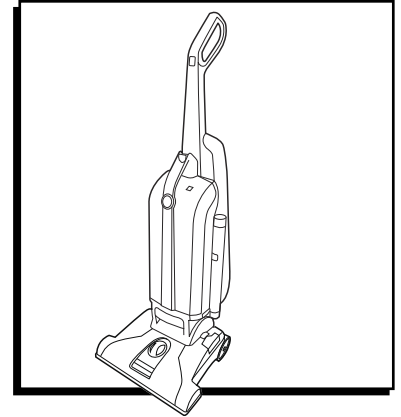

SAFETY



NOTE: When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using this vacuum cleaner.



WARNING! To reduce the risk of fire, electric shock or injury:

- Fully assemble before operating.
- Operate vacuum only at voltage specified on data label on back of cleaner.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not use as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in these instructions. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, call Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts. Brushroll continues to rotate when in the upright position, unless the cleaner is in "Suction Only Mode" (available on select models only).
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline or fine wood sandings. Do not use in areas where these may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without filter bag and/or filters in place.



WARNING! This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. Wash hands after handling.

SAFETY CONTINUED



CAUTION! To reduce the risk of damage:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store in a dry place. Do not expose vacuum to freezing temperatures.
- Brushroll continues to turn while product is turned on and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs or carpeted stairs during tool use.
- Do not use sharp objects to clean debris from hose, as they can cause damage.




CAUTION! This appliance must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electrical current to reduce the risk of electric shock.



NOTE: The appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Improper connection of an equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if doubting whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, have a qualified electrician install a proper outlet.


This vacuum is for use on a nominal 120V circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure A. A temporary adapter that looks like the adapter illustrated in Figure B may be used to connect this plug to a two-pole receptacle, as shown, if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet, Figure A, can be installed by a qualified electrician. The green-colored rigid ear, lug or the like extending from the adapter must be connected to a permanent ground, such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.

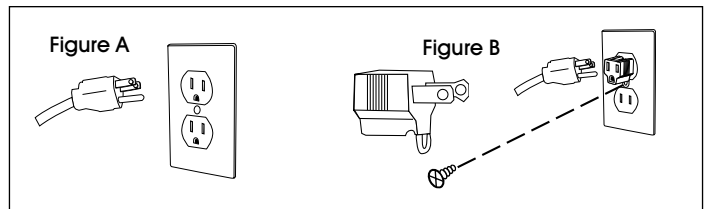

ASSEMBLY



Handle

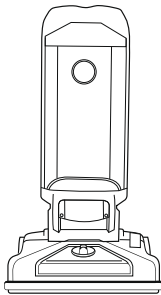

Base



Wand




Crevice Tool




Dusting/Upholstery Tool



Screw



Bag Door

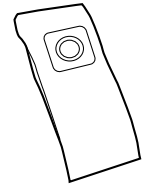



Disposable Bag

ATTACH HANDLE



NOTE: Remove the screw at the top of the vacuum base and set aside until Step 2.


1. Insert handle into vacuum base. Push down firmly. (See Figure 1)
2. Using a Phillips screwdriver, fasten screw behind handle into vacuum base. (See Figure 2)

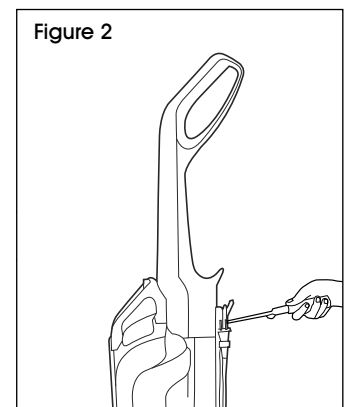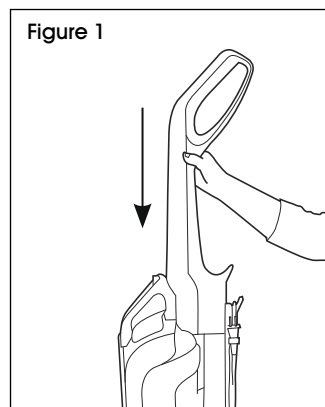

ASSEMBLY CONTINUED


ATTACH BAG DOOR

1. Place tabs on bottom of bag door into slots on vacuum body. Ensure disposable bag is securely tucked into vacuum. (See Figure 3)
2. Push door handle back until it clicks into place. (See Figure 3)

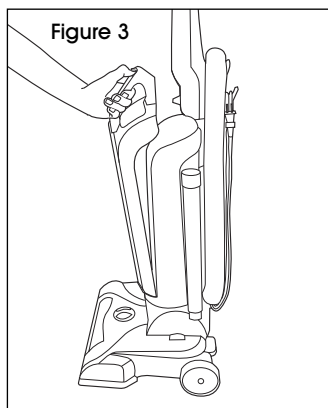



STORE TOOLS

1. Place crevice tool into wand and slide into tool storage area on left side of vacuum. Place upholstery tool on back of vacuum. (See Figure 4)

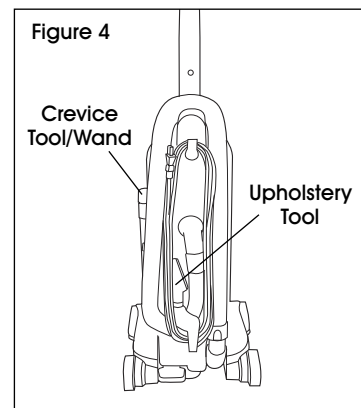


OPERATION

#	DESCRIPTION
1	Handle
2	On/Off Switch
3	Bag Door Release Button
4	Carry Handle
5	Bag Door
6	Stair Cleaning Handle
7	Carpet Height Adjustment
8	Furniture Guard
9	Filter and Filter Bag Access
10	Wand
11	Crevice Tool
12	Hose
13	Bag Check Indicator
14	Handle Release Pedal
15	Hose Tube
16	Hose Release Button
17	Dusting / Upholstery Tool

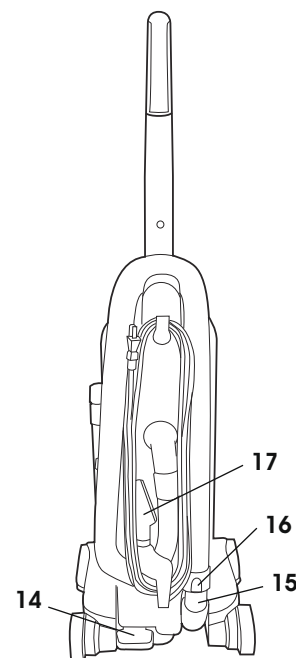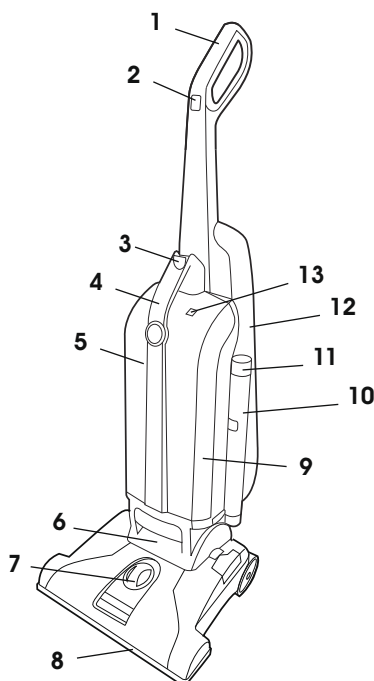


ON/OFF SWITCH

1. Plug cord into outlet.
2. To turn vacuum on, push On/Off switch once. (See Figure 5)
3. To turn vacuum off, push switch again. (See Figure 5)

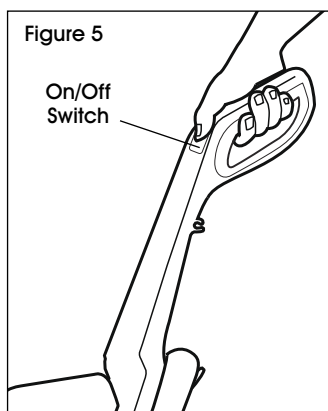

CORD STORAGE

1. Wrap cord on hooks for convenient storage. (See Figure 6)
2. Attach plug end to cord.

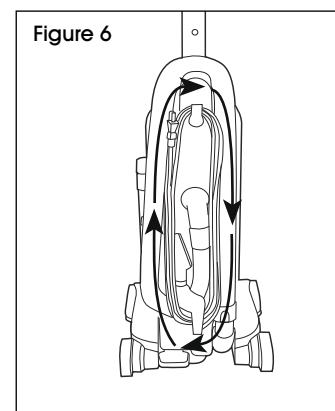


OPERATION CONTINUED

CARPET HEIGHT ADJUSTMENT

1. To adjust height setting, push down and turn knob to desired setting. (See Figure 7)
2. For maximum cleaning performance, the following carpet height settings are recommended:
 - LO is for all types of carpet and bare floors.
 - HI is for very deep pile carpet, where easier pushing effort is desired, while maintaining good cleaning performance.



IMPORTANT! If the vacuum is difficult to push, push down and turn knob to the next higher setting.

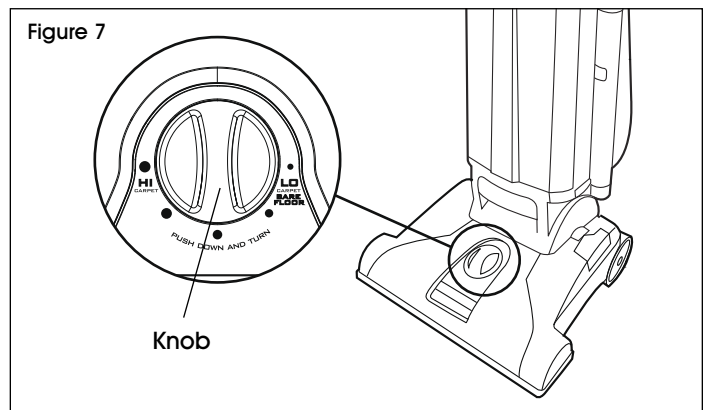

VACUUM FEATURES

Tools allow for cleaning surfaces above the floor and for reaching hard to clean areas.

The vacuum is ready for tool use when handle is in upright position.




IMPORTANT! Brushroll continues to turn while product is turned on and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.

SELECT PROPER TOOL

1. Upholstery tool cleans upholstered furniture, draperies, mattresses, clothing and carpeted stairs.
2. Wand gives extra length to hose. Use it with other tools.
3. Crevice tool fits into tight spaces, corners and along edges in such places as dresser drawers, upholstered furniture, stairs and baseboards.


REMOVING HOSE

1. To remove hose for tool use, press the hose release button and pull hose end out. (See Figure 8)
2. To lock back into place, push hose into hose tube until it clicks.

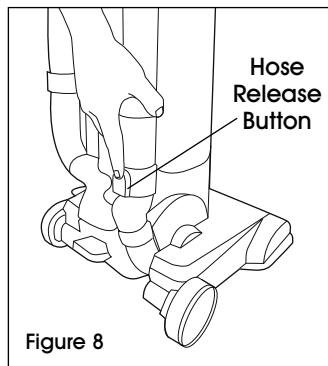

ATTACH WAND AND TOOLS

1. To attach tool or wand to hose, push firmly into place. (See Figure 9)

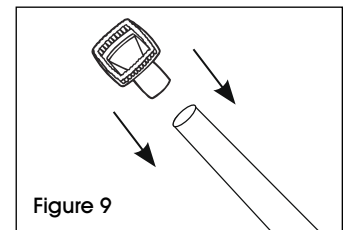


HOW TO CLEAN TOOLS

To clean hose, wipe with a damp cloth. Do not submerge in water.

Other cleaning tools may be washed in warm water with a detergent. Rinse and air dry completely before using.

STAIR CLEANING

1. Lift vacuum by stair cleaning handle and position on stairs. Clean forward to back. Never leave the vacuum standing on stairs when not cleaning. (See Figure 10)

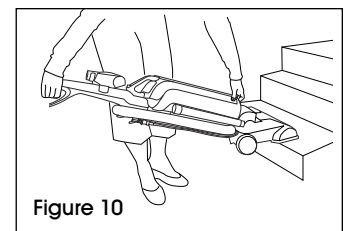

CAUTION! Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs on floor. Do not leave on stairs or furniture unattended, as it may result in injury or damage.

VACUUM FEATURES

CHECK BAG INDICATOR

The indicator will begin to show red as the filter bag fills with dirt. (See Figure 11) Three conditions will cause indicator to become completely red:

- If the bag is full, change the bag.
- If very fine materials have been picked up, clogging the bag pores, change the bag.
- If there is a blockage in the nozzle, hose, tools or at the bag opening, remove the blockage.

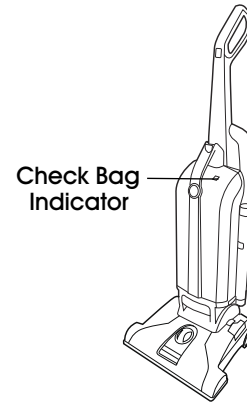


Figure 11

MAINTENANCE

Become familiar with these maintenance tasks, as proper use and care of vacuum will ensure continued cleaning effectiveness.

An authorized service representative should perform any other servicing.

If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.

 **NOTE:** Vacuum has a thermal protector to prevent overheating. When thermal protector activates, the vacuum will stop running.

1. If this happens, proceed as follows:
 - a. Turn vacuum off and unplug it from the electrical outlet.
 - b. Replace disposable bag.
 - c. Inspect and remove blockage along the dirt path. Blockage may occur at the nozzle inlet, hose connector, hose, bag opening inlet, secondary filter or final filter.
 - d. When vacuum is unplugged and motor cools for 30 minutes, the thermal protector will deactivate, allowing for continued vacuum use.

If the thermal protector continues to activate after following these steps, the vacuum needs servicing.

DISPOSABLE BAG: WHEN TO REPLACE

Check disposable bag from time to time. It is recommended that you change the disposable bag when dirt reaches the dotted line. If more dirt than this accumulates, your cleaner will not operate effectively.

Check bag indicator. If it is red, switch out for a new bag.



IMPORTANT! All new carpet has loose fibers that can fill the bag quickly while vacuuming. This type of debris does not activate the "Check bag" indicator.

DISPOSABLE BAG: WHAT TO BUY

Use only genuine HOOVER® bags with vacuum. When purchasing a new bag, ask Uline Customer Service for HOOVER® HEPA Type Y Bag Part #S-23470.



CAUTION! Very fine materials, such as face powder or corn starch, may seal the disposable bag and may cause it to burst even though it is partially full of dirt. When the cleaner is used to remove material of this nature, change disposable bag often.


DISPOSABLE BAG: HOW TO REPLACE



CAUTION! To reduce risk of injury from moving parts, unplug before servicing. Do not use vacuum without filter bag in place.

1. To change filter bag, push up on door release latch and pull handle forward to remove door. (See Figure 12)

Figure 12

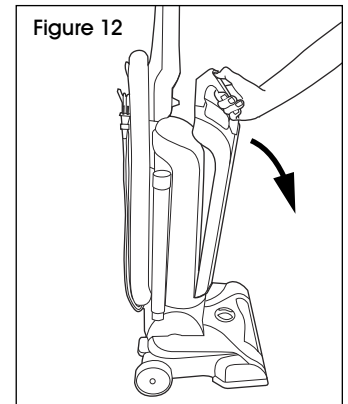

MAINTENANCE CONTINUED


2. Push on red lever over a trash receptacle and drop bag into trash. (See Figure 13)




IMPORTANT! Do not clean out old disposable bag and reuse. Discard used bag.




3. Hold new filter bag as shown. Slide the cardboard sleeve into the bag holder until bag is securely in place. (See Figure 14)

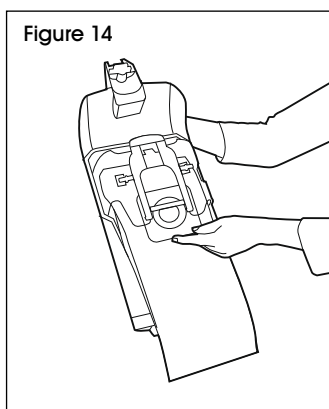

4. Fold bottom of bag and tuck between ribs on bottom door. Make sure bag does not interfere with door seal. (See Figure 15)

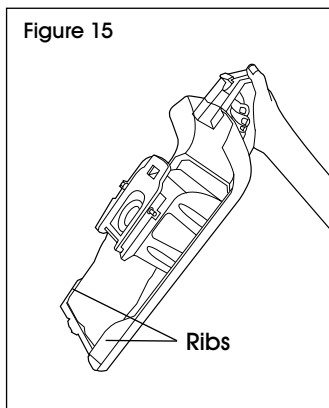

5. Replace bag door by placing tabs on bottom of door into slots. Make sure filter bag is securely tucked into vacuum. (See Figure 16)
6. Push door handle to snap securely shut.

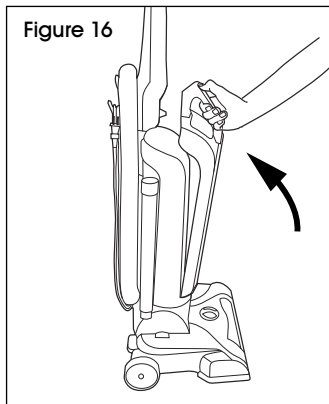

FILTERS: HOW TO CLEAN




CAUTION! To reduce risk of injury from moving parts, unplug vacuum before servicing.

Do not operate vacuum without either the secondary or final filter in place.


SECONDARY FILTER

1. The secondary filter protects the motor from dirt particles. If filter becomes dirty, pull off grill and lift out filter. Hand wash filter in cold water. Let filter air dry for 24 hours. Reposition dry filter and grill. (See Figure 17)

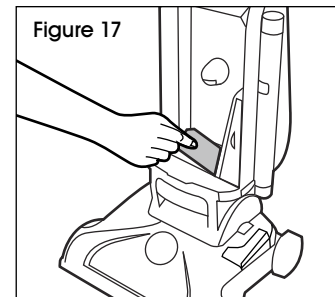

FINAL FILTER

1. The final filter assists in the filtration process to return clean air to the room. (See Figure 18)
2. To remove the filter, pull tab on filter holder down and remove filter.
3. Lift out filter and hand wash it in cold water.
4. Let filter air dry for 24 hours and reposition it on the side of the filter holder and push filter holder back into cleaner.

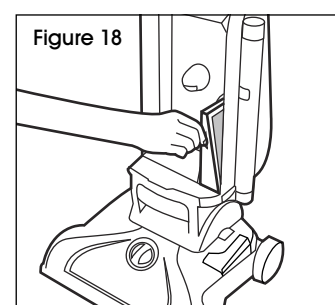


IMPORTANT! Allow filter to dry completely before replacing. Dry filter on edge so air circulates on both sides of filter. This may take up to 24 hours.

BRUSHROLL: HOW TO CLEAN




CAUTION! To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.

1. Turn vacuum over so bottom side is facing up. Rotate red upper latch counterclockwise. (See Figure 19)

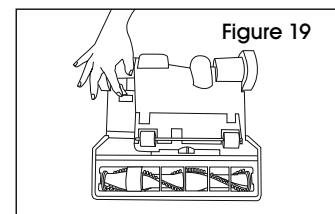


MAINTENANCE CONTINUED

- Slide red lower latch to the unlock position. (See Figure 20)

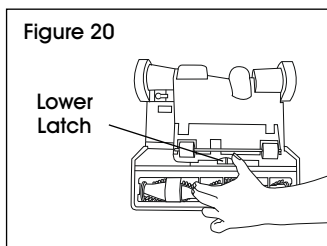

- Lift off bottom plate and remove any debris or hair from brushroll. (See Figure 21)

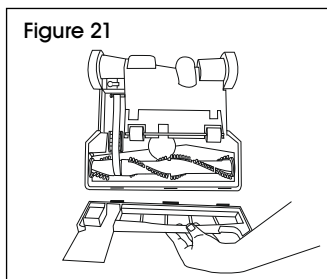


- Reposition bottom plate, aligning tabs along front edge of nozzle guard with slots in nozzle. Rotate back into position. Slide red lower latch to lock position, and rotate red upper latch clockwise.

HOSE: HOW TO CLEAN



CAUTION! To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.

- To remove hose for tool use or maintenance, press the hose release button and pull hose end out. (See Figure 22)
- Clear away debris or obstructions from hose. Do not use sharp objects to clean debris from hose, as they can cause damage. To lock back into place, push hose into hose tube until it clicks.

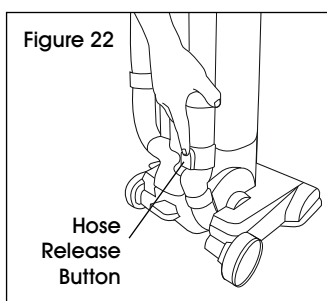

BELT



CAUTION! To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.


The belt is located under the bottom plate of the vacuum and should be checked from time to time to ensure it is in good condition.

BELT: WHEN TO REPLACE


Replace belt if it is stretched, cut or broken. To check the belt, refer to Figures 23-25.

BELT: HOW TO REPLACE


- Turn vacuum over so bottom side is facing up. Rotate red upper latch counterclockwise. (See Figure 23)

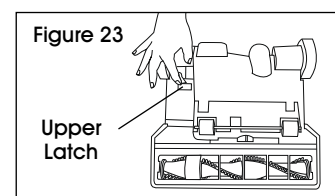


- Slide red lower latch to the unlock position. (See Figure 24)

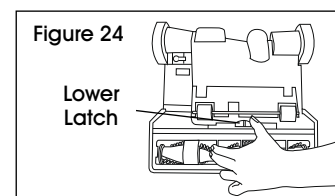


- Lift off bottom plate. (See Figure 25)

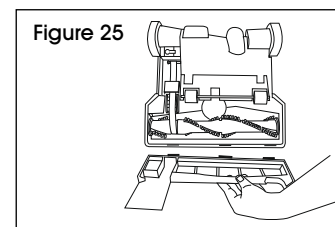

- Remove used belt from brushroll and then from motor shaft (metal rod) and discard. (See Figure 26)

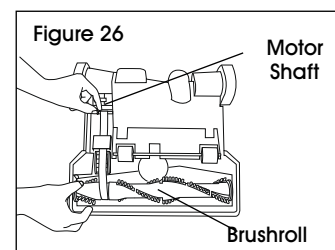

- With lettering on outside of belt, slide new belt over motor shaft (metal rod).

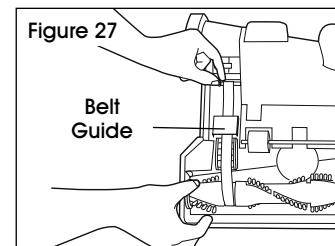


- Push other end of belt through belt guide, then slip around area of brushroll without bristles. (See Figure 27)

- With belt in place, pull and slide brushroll into nozzle, ensuring that the brushroll end caps are in the correct orientation.



IMPORTANT! Rotate brushroll manually to ensure belt is not twisted.

- Reposition bottom plate, aligning tabs along front edge of nozzle guard with slots in nozzle. Rotate back into position. Slide red lower latch to lock position, and rotate red upper latch clockwise. (See Figure 28)

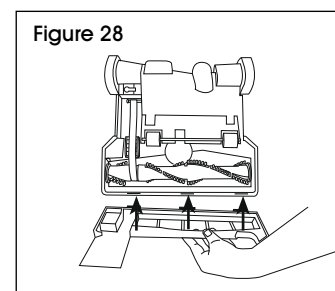

TROUBLESHOOTING

If a minor problem occurs, it usually can be solved using the checklist below.

An authorized service representative should complete any other servicing.

If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, take it to a service center before use.



WARNING! To reduce risk of personal injury, unplug vacuum before servicing.

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Vacuum won't run	Power cord may not be firmly plugged into outlet. Plug unit in firmly. Blown fuse or tripped breaker. Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker. Thermal protector is activated. Unplug and allow vacuum to cool for 30 minutes. (This will reset the thermal protector.)
Bag check indicator is red or vacuum won't pick up or low suction	Disposable bag is full and/or clogged. Replace disposable bag. Replace belt if broken or worn down. Brushroll and/or hose is clogged. Check hose and brushroll and remove any debris. Carpet height setting is incorrect. Set carpet height adjustment appropriately for carpet being cleaned.
Dust escaping from vacuum	Disposable bag is full. Replace disposable bag. Disposable bag is not installed correctly. Review disposable bag removal and replacement. Hose is not installed correctly. Review hose installation.
Vacuum is difficult to push or won't move forward	Carpet height setting is incorrect. Set carpet height adjustment knob to appropriate setting for carpet being cleaned. Bottom plate is not installed correctly. Review bottom plate installation.
Smoky/burning smell detected	Replace belt if broken or stretched. Brushroll is clogged. Clear/remove debris from brushroll.


ULINE

1-800-295-5510

uline.com

ULINE H-8580
HOOVER TASKVAC
ASPIRADORA VERTICAL

800-295-5510
uline.mx

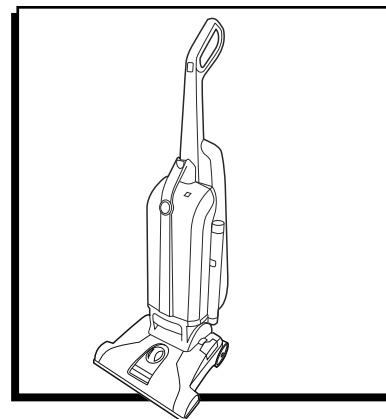

SEGURIDAD



NOTA: Cuando utilice un electrodoméstico se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta aspiradora.



¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- Ensámblela por completo antes de encenderla.
- Utilice la aspiradora solo al voltaje especificado en la etiqueta de datos en la parte posterior.
- No deje la aspiradora enchufada. Apáguela y desconéctela cuando no la utilice y antes de limpiar o darle mantenimiento.
- No la use en exteriores ni en superficies húmedas.
- No la utilice como juguete. No la deben utilizar niños menores de 12 años. Se necesita supervisión estricta cuando se utilice cerca de niños. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños lejos de la unidad y no permita que los niños introduzcan sus dedos u otros objetos en las aberturas.
- Utilícela solo como se describe en este manual. Use solo los aditamentos y productos recomendados por el fabricante.
- No la use si observa daños en el cable o clavija. Si la unidad no funciona adecuadamente, se cayó, sufrió daños, se dejó en el exterior o se mojó, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-1150.
- No la jale o arrastre por el cable, no use el cable como asa, no cierre la puerta sobre el cable ni lo jale por bordes o esquinas filosos. No coloque la unidad sobre el cable. No pase la unidad sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No la desconecte jalando el cable. Para desconectarla tome la clavija, no el cable.
- No maneje la clavija o el aparato con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No la utilice si tiene alguna abertura obstruida; manténgala libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el flujo del aire.
- Mantenga el cabello, ropa holgada, dedos o cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles. El cepillo giratorio sigue girando cuando está en la posición vertical, a menos que la aspiradora esté en "Modo de Solo Succión" (disponible solo en algunos modelos).
- Apague todos los controles antes de desconectarla.
- Extreme las precauciones cuando limpie escaleras. Para evitar lesiones o daños personales y para evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela en el piso al pie de las escaleras. No coloque la aspiradora sobre muebles ni escaleras ya que podría causar lesiones y daños.
- No la utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina o polvo fino de madera. No la utilice en áreas donde estén estos presentes.
- No aspire nada que esté ardiendo o humeando: como cigarrillos, cerillos o ceniza caliente.
- No la utilice sin filtros y/o bolsa para polvo.



¡ADVERTENCIA! Esta aspiradora tiene químicos reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos de gestación o daños reproductivos. Lávese las manos después de usarla.

CONTINUACIÓN DE SEGURIDAD



¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de daño:

- Evite aspirar objetos filosos rígidos con este producto, ya que pueden causar daños.
- Almacene en un lugar seco. No exponga la aspiradora a temperaturas bajo cero.
- El cepillo giratorio sigue girando cuando el producto está encendido y el asa está en posición vertical. Para evitar daños a alfombras, tapetes, muebles y pisos, evite volcar la aspiradora o colocarla sobre muebles tapetes para áreas con flecos o escaleras alfombradas mientras use herramientas.
- No utilice objetos afilados para limpiar los residuos dentro de la manguera, ya que pueden causar daños.




¡PRECAUCIÓN! Este aparato debe estar conectado a tierra. Si hay un funcionamiento anómalo o se descompone, la conexión a tierra proporciona a la corriente eléctrica una ruta de resistencia mínima para reducir el riesgo de descarga eléctrica.



NOTA: El aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y una clavija de conexión a tierra. La clavija se debe conectar a una toma de corriente adecuada que haya sido instalada apropiadamente y conectada a tierra de conformidad con los códigos y disposiciones locales.

Una mala conexión a tierra de los equipos conductores puede ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica. Verifique con un electricista calificado o personal de servicio en caso de que tenga dudas si su enchufe está conectado a tierra adecuadamente. No modifique la clavija incluida con el aparato. Si no entra en el enchufe, llame a un electricista calificado para instalar el enchufe adecuado.


Esta aspiradora es para usarse en un circuito nominal de 120 voltios y tiene una clavija de conexión a tierra parecida a la mostrada en el Diagrama A. Un adaptador temporal parecido al ilustrado en el Diagrama B se puede usar para conectar este enchufe a un tomacorriente de dos polos como se muestra si la toma de corriente puesta a tierra no está disponible. Debe usar el adaptador temporal solo hasta que un electricista calificado instale un enchufe adecuado con conexión a tierra, Diagrama A. La pestaña rígida de color verde, la agarradera o similar que se extiende desde el adaptador debe estar conectada a una conexión a tierra permanente, como una cubierta de la caja de la toma de corriente debidamente puesta a tierra. Cada vez que se utilice el adaptador, se debe fijar con un tornillo de metal.

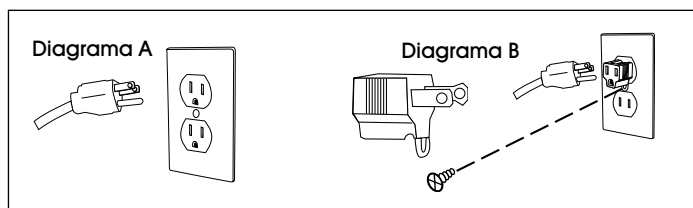

ENSAMBLE



Asa

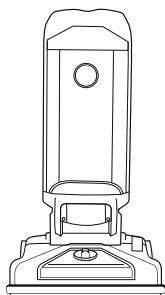

Base



Extensión




Herramienta para Hendiduras




Herramienta para Polvo/Tapicería



Tornillo



Puerta para Bolsa

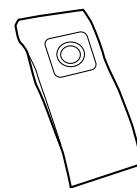



Bolsa Desechable

FIJAR EL ASA



NOTA: Retire el tornillo en la parte superior de la base de la aspiradora y colóquelo a un lado hasta el Paso 2.


1. Inserte el asa en la base de la aspiradora. Presione con firmeza. (Vea Diagrama 1)
2. Usando un desarmador de cruz, fije el tornillo detrás del asa en la base de la aspiradora. (Vea Diagrama 2)

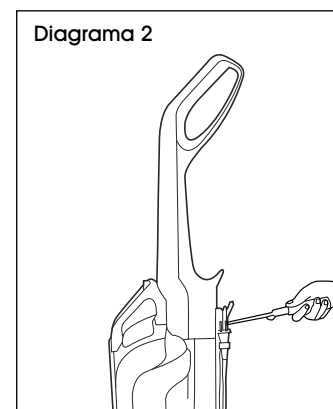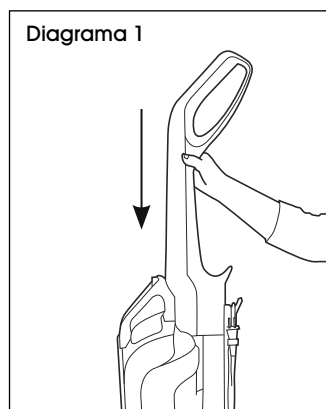

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


FIJAR LA PUERTA PARA BOLSA

1. Coloque las pestañas en la parte inferior de la puerta para bolsa en las ranuras del cuerpo de la aspiradora. Asegúrese de que la bolsa desechable esté colocada en la aspiradora de manera segura. (Vea Diagrama 3)
2. Empuje el asa de la puerta hasta que haga clic en su lugar. (Vea Diagrama 3)

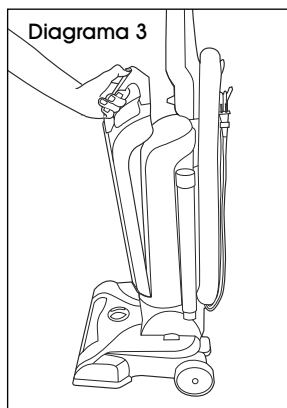



ALMACENAR HERRAMIENTAS

1. Coloque la herramienta para hendiduras en la extensión y deslice en el área de almacenamiento de herramientas en el lado izquierdo de la aspiradora. Coloque la herramienta para tapicería en la parte posterior de la aspiradora. (Vea Diagrama 4)

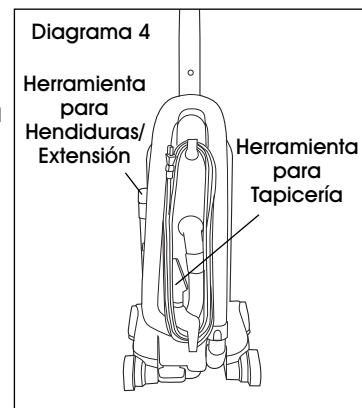


FUNCIONAMIENTO

#	DESCRIPCIÓN
1	Asa
2	Interruptor de Encendido/Apagado
3	Botón de Liberación de la Puerta para Bolsa
4	Asa para Transportar
5	Puerta para Bolsa
6	Asa para Limpiar Escaleras
7	Ajuste de Altura para Alfombra
8	Protector de Muebles
9	Acceso a Filtro y Bolsa para Filtro
10	Extensión
11	Herramienta para Hendiduras
12	Manguera
13	Indicador de Revisión de la Bolsa
14	Pedal de Liberación del Asa
15	Tubo para Manguera
16	Botón de Liberación de Manguera
17	Herramienta para Polvo/Tapicería

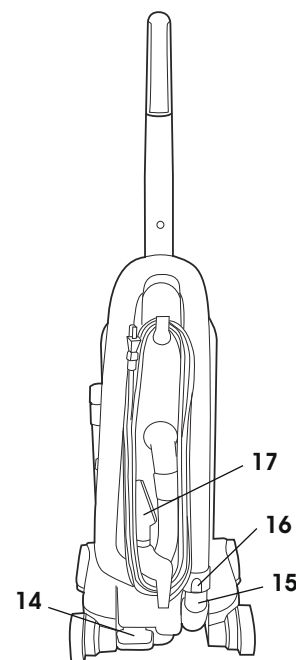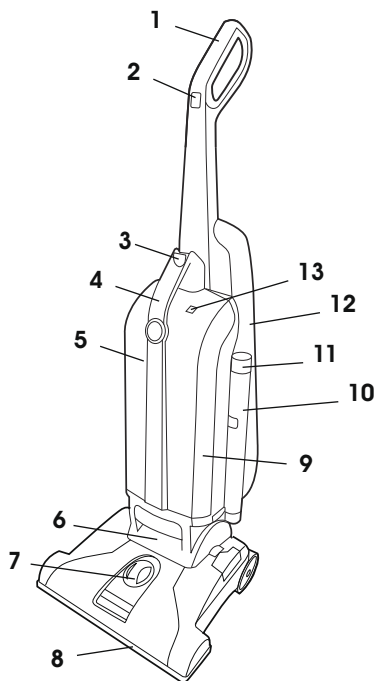


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

1. Conecte el cable a la toma de corriente.
2. Para encender la aspiradora, presione el interruptor de Encendido/Apagado una vez. (Vea Diagrama 5)
3. Para apagar la aspiradora, presione el interruptor de nuevo. (Vea Diagrama 5)

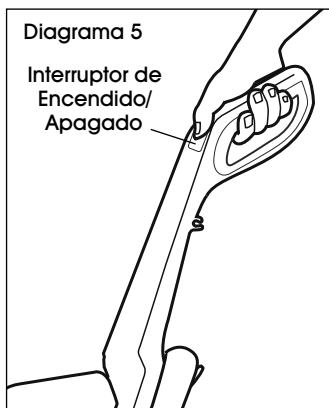

ALMACENAMIENTO PARA CABLE


1. Envuelva el cable en los ganchos para almacenarlo fácilmente. (Vea Diagrama 6)
2. Fije el extremo del enchufe al cable.

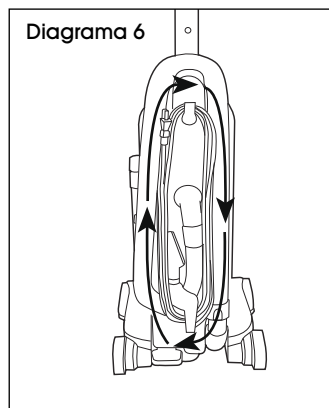

CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

AJUSTE PARA ALTURA DE ALFOMBRA

1. Para ajustar la configuración de altura, presione y gire la perilla a la configuración deseada. (Vea Diagrama 7)
2. Para rendimiento máximo de limpieza, se recomiendan los siguientes ajustes de altura de la alfombra:
 - LO (Baja) es para todo tipo de alfombra y pisos sin recubrimiento.
 - HI (Alta) es para alfombra de grosor muy profundo donde se desea empujar más fácilmente mientras que mantiene un buen rendimiento de limpieza.

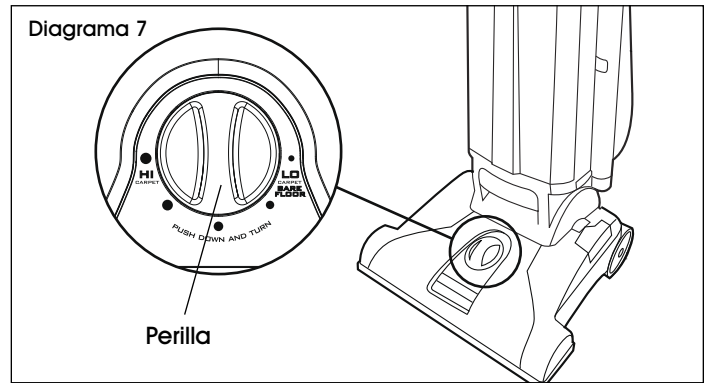

¡IMPORTANTE! Si la aspiradora es difícil de empujar, presione la perilla y gírela a la próxima configuración más alta.

FUNCIONES DE LA ASPIRADORA

Las herramientas permiten limpiar superficies por encima del piso y alcanzar áreas difíciles de limpiar.

La aspiradora está lista para el uso de herramientas cuando el asa está en posición vertical.




¡IMPORTANTE! El cepillo giratorio sigue girando cuando el producto está encendido y el asa está en posición vertical. Para evitar daños a alfombras, tapetes, muebles y pisos, evite volcar la aspiradora o colocarla sobre muebles, tapetes para áreas con flecos o escaleras alfombradas mientras use herramientas.

SELECCIONAR LA HERRAMIENTA ADECUADA

1. La herramienta para tapicería limpia muebles tapizados, cortinas, colchones, ropa y escaleras alfombradas.
2. La extensión brinda largo adicional a la manguera. Úsela con otras herramientas.
3. La herramienta para hendiduras cabe en espacios reducidos, esquinas y a lo largo de bordes en lugares como cajones de tocadores, muebles tapizados, alfombras y zoclos.


RETIRAR LA MANGUERA

1. Para retirar la manguera y utilizar las herramientas, presione el botón de liberación y saque el extremo de la manguera. (Vea Diagrama 8)
2. Para asegurar la manguera en su lugar, introdúzcala en el tubo para manguera hasta que haga clic.

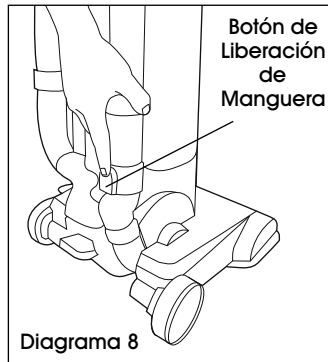

FIJAR LA EXTENSIÓN Y HERRAMIENTAS

1. Para fijar la herramienta o extensión a la manguera, presione firmemente para asegurarla en su lugar. (Vea Diagrama 9)

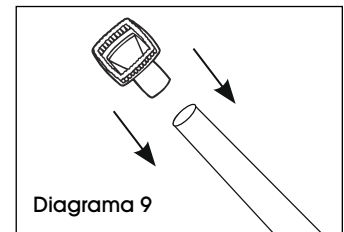


CÓMO LIMPIAR HERRAMIENTAS

Para limpiar la manguera, use un trapo húmedo. No la sumerja en agua.

Otras herramientas de limpieza se pueden limpiar en agua tibia con un detergente. Enjuague y deje secar al aire por completo antes de usarlos.

LIMPIAR ESCALERAS

1. Levante la aspiradora por el asa para limpiar las escaleras y colóquela allí. Limpie del frente hacia atrás. Nunca deje la aspiradora parada en las escaleras cuando no esté limpiando. (Vea Diagrama 10)

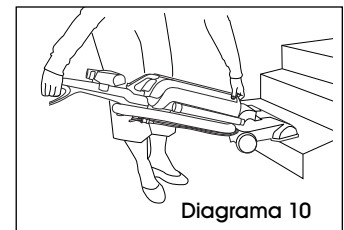

¡PRECAUCIÓN! Extremar las precauciones cuando limpie escaleras. Para evitar lesiones o daños personales, y para evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela en el piso al pie de las escaleras. No deje sin atender la aspiradora sobre muebles ni escaleras ya que podría ocasionar lesiones y daños.

FUNCIONES DE LA ASPIRADORA

REVISAR INDICADOR DE LA BOLSA

El indicador empezará a volverse rojo a medida que la bolsa para filtro se llena de suciedad. (Vea Diagrama 11)
Tres condiciones causarán que el indicador se vuelva completamente rojo:

- Cambie la bolsa si ya está llena.
- Cambie la bolsa si aspiró materiales muy finos que obstruyan los poros de la bolsa.
- Si hay una obstrucción en la boquilla, manguera, herramientas o en la abertura de la bolsa, retire la obstrucción.

Revise Indicador
de la Bolsa



Diagrama 11

MANTENIMIENTO

Familiarícese con estas tareas de mantenimiento, ya que el uso adecuado y el cuidado de la aspiradora garantizarán la eficacia de limpieza a largo plazo.

Un representante autorizado debe llevar a cabo cualquier otro mantenimiento.

Si la unidad no funciona adecuadamente, se cayó, sufrió daños, se dejó en el exterior o se mojó, llévelo a un centro de servicio antes de continuar con su uso.



NOTA: La aspiradora cuenta con un protector térmico para prevenir el sobrecalentamiento. Cuando el protector térmico se activa, la aspiradora deja de funcionar.

1. Si esto ocurre, proceda de la siguiente manera:
 - a. Apague la aspiradora y desconéctela del tomacorriente.
 - b. Reemplace la bolsa desechable.
 - c. Inspeccione y retire la obstrucción a lo largo de la ruta de la suciedad. Se puede obstruir la entrada de la boquilla, conector de la manguera, entrada de apertura para bolsa, filtro secundario o filtro final.
 - d. Cuando la aspiradora esté desconectada y el motor se enfría por 30 minutos, el protector térmico se desactivará, lo que permite que la siga utilizando.

Si el protector término se sigue activando luego de seguir estos pasos, la aspiradora necesita mantenimiento.

BOLSA DESECHABLE: CUÁNDO REEMPLAZARLA

Verifique la bolsa desechable periódicamente. Se recomienda que cambie la bolsa desechable cuando la suciedad alcance la línea punteada. Si se acumula más suciedad que eso, su aspiradora no funcionará con eficacia.

Revise el indicador de la bolsa. Si está rojo, cámbielo por una bolsa nueva.



¡IMPORTANTE! Todas las alfombras nuevas tienen fibras sueltas que pueden llenar la bolsa rápido mientras aspira. Este tipo de desecho no activa el indicador de revisión de la bolsa.

BOLSA DESECHABLE: CUÁL COMPRAR

Use solo bolsas HOOVER® genuinas. Cuando compre una bolsa nueva, pregunte a Servicio a Clientes de Uline por la Bolsa HOOVER® HEPA Tipo Y Parte #S-23470.



¡PRECAUCIÓN! Materiales muy finos, como polvo facial o fécula de maíz, podrían sellar la bolsa desechable y podrían causar que estalle aunque esté parcialmente llena. Cuando la aspiradora se utiliza para aspirar material de esta naturaleza, cambie la bolsa desechable con frecuencia.


BOLSA DESECHABLE: CÓMO REEMPLAZARLA



¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de lesiones por partes móviles, desconéctela antes de darle mantenimiento. No use la aspiradora sin la bolsa para filtro en su lugar.

1. Para cambiar la bolsa para filtro, empuje el pestillo de liberación de la puerta hacia arriba y jale el asa hacia al frente para retirar la puerta. (Vea Diagrama 12)

Diagrama 12


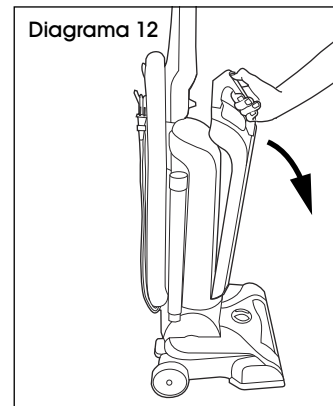


CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO

- Presione la palanca roja sobre un bote de basura y tire la bolsa. (Vea Diagrama 13)




¡IMPORTANTE! No limpie ni reutilice la bolsa desechable. Deseche la bolsa usada.

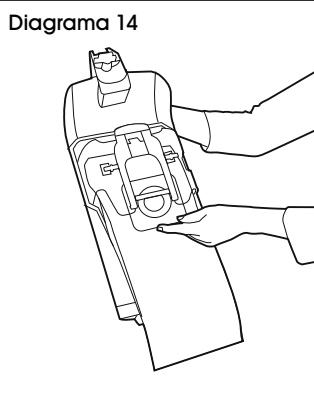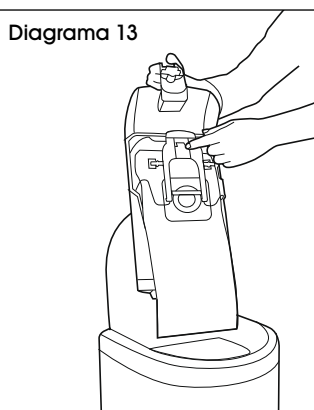


- Sostenga la bolsa para filtro nueva como se muestra. Deslice la funda en el soporte de la bolsa hasta que la bolsa quede segura en su lugar. (Vea Diagrama 14)

- Doble el fondo de la bolsa y acomódelo entre las varillas de la puerta inferior. Asegúrese de que la bolsa no interfiera con el sello de la puerta. (Vea Diagrama 15)

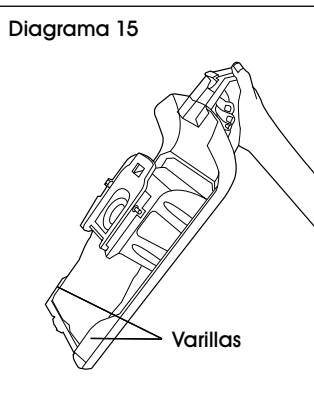

- Reemplace la puerta de la bolsa colocando las pestañas en el fondo de la bolsa en las ranuras. Asegúrese de que la bolsa para filtro esté acomodada de manera segura en la aspiradora. (Vea Diagrama 16)

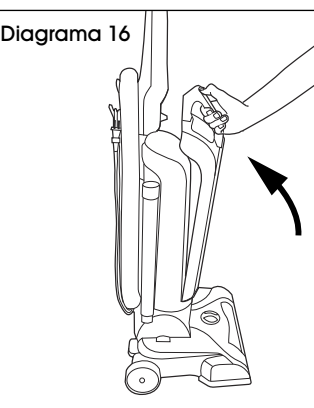

- Presione el asa de la puerta para cerrar a presión.

FILTROS: CÓMO LIMPIAR




¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de lesiones por partes móviles, desconecte la aspiradora antes de dar mantenimiento.

No opere la aspiradora sin el filtro secundario o final en su lugar.


FILTRO SECUNDARIO

- El filtro secundario protege el motor de partículas de suciedad. Si el filtro se ensucia, retire la parrilla y levante el filtro. Lave el filtro a mano con agua fría. Deje el filtro secar al aire por 24 horas. Coloque de nuevo el filtro seco y la parrilla. (Vea Diagrama 17)

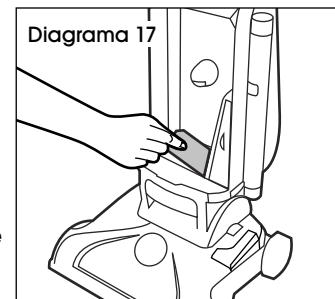

FILTRO FINAL

- El filtro final ayuda a que en el proceso de filtración el aire limpio regrese al lugar. (Vea Diagrama 18)
- Para retirar el filtro, jale la pestaña en el soporte para filtro hacia abajo y retire el filtro.
- Levante el filtro y lávelo a mano con agua fría.
- Deje que el filtro se seque al aire por 24 horas y colóquelo de nuevo en el lado del soporte para filtro e introduzca el soporte para filtro de nuevo en la aspiradora.

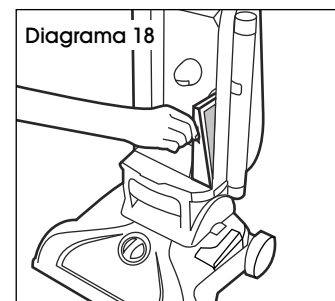


¡IMPORTANTE! Permita que el filtro se seque por completo antes de reemplazarlo. Seque el filtro en el borde de modo que el aire circule en ambos lados del filtro. Esto podría tomar hasta 24 horas.

CEPILLO GIRATORIO: CÓMO LIMPIARLO




¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de lesiones de partes móviles, desconecte antes de dar mantenimiento.

- Voltee la aspiradora de modo que el lado inferior esté hacia arriba. Gire el pestillo superior rojo en dirección contraria a las manecillas del reloj. (Vea Diagrama 19)

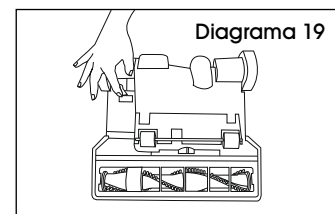


CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO

- Deslice el pestillo inferior rojo hacia la dirección de desbloqueo. (Vea Diagrama 20)

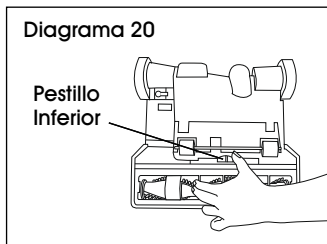

- Levante la placa inferior y retire los desechos o cabello del cepillo giratorio. (Vea Diagrama 21)

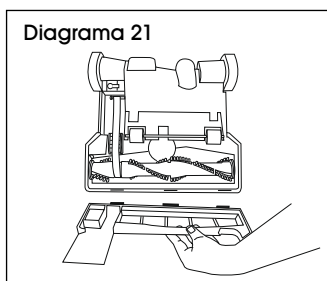


- Coloque de nuevo la placa inferior, alinee las pestañas a lo largo del borde frontal del protector de boquilla con las ranuras de la boquilla. Gire de nuevo a su posición. Deslice el pestillo rojo inferior a la posición de bloqueo y gire el pestillo rojo superior en dirección de las manecillas del reloj.

MANGUERA: CÓMO LIMPIARLA



¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de lesiones de partes móviles, desconecte antes de dar mantenimiento.

- Para retirar la manguera para usar herramientas o mantenimiento, presione el botón de liberación de manguera y retire el extremo de la manguera. (Vea Diagrama 22)

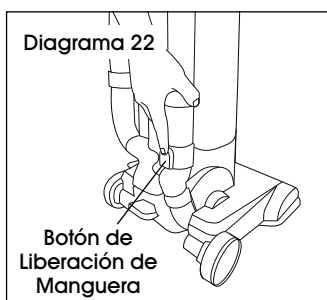

- Despeje los desechos y obstrucciones de la manguera. No utilice objetos afilados para limpiar los residuos dentro de la manguera, ya que pueden causar daños. Para asegurar la manguera en su lugar, introdúzcala en el tubo para manguera hasta que haga clic.

BANDA



¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de lesiones de partes móviles, desconecte antes de dar mantenimiento.


La banda está localizada por debajo de la placa inferior de la aspiradora y debe verificarse periódicamente para asegurarse de que esté en buenas condiciones.

BANDA: CUÁNDO REEMPLAZARLA


Reemplace la banda si está estirada, cortada o desgastada. Para verificar la banda, consulte los Diagramas 23-25.

BANDA: CÓMO REEMPLAZARLA


- Voltee la aspiradora de modo que el lado inferior esté hacia arriba. Gire el pestillo superior rojo en dirección contraria a las manecillas del reloj. (Vea Diagrama 23)

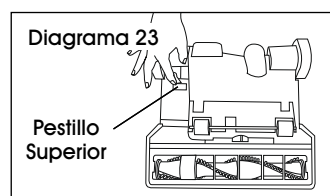


- Deslice el pestillo inferior rojo hacia la dirección de desbloqueo. (Vea Diagrama 24)

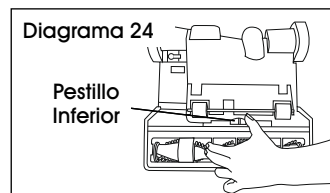

- Levante la placa inferior. (Vea Diagrama 25)

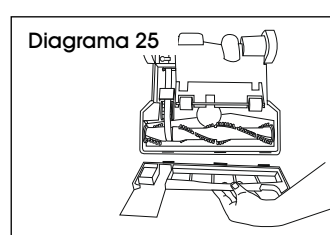


- Retire la banda usada del cepillo giratorio y luego del eje de motor (barra de metal) y deséchela. (Vea Diagrama 26)

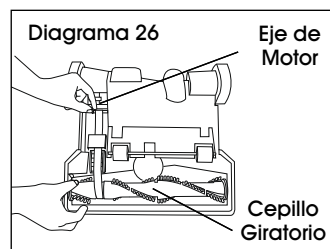

- Con las letras en el exterior de la banda, deslice la banda nueva sobre el eje de motor (barra de metal).

- Deslice el otro lado de la banda a través de la guía para banda, luego deslícela alrededor del área del cepillo giratorio sin cerdas. (Vea Diagrama 27)

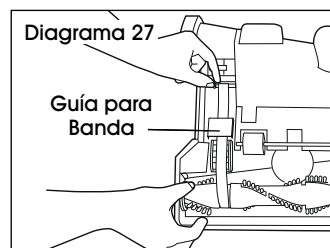


- Con la banda en su lugar, jale y deslice el cepillo giratorio dentro de la boquilla, asegurándose de que las tapas de los extremos del cepillo giratorio estén en la orientación correcta.



¡IMPORTANTE! Gire el cepillo giratorio manualmente para asegurarse de que la banda no esté torcida.

- Coloque de nuevo la placa inferior, alinee las pestañas a lo largo del borde frontal del protector de boquilla con las ranuras de la boquilla. Gire de nuevo a su posición. Deslice el pestillo rojo inferior a la posición de bloqueo y gire el pestillo rojo superior en dirección de las manecillas del reloj. (Vea Diagrama 28)

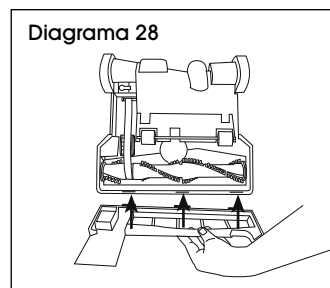

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un problema menor, suele poder resolverse usando la lista de verificación a continuación.

Un representante autorizado debe completar cualquier otro mantenimiento.

Si la unidad no funciona adecuadamente, se cayó, sufrió daños, se dejó en el exterior o se mojó, llévelo a un centro de servicio antes de usarlo.



¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones personales, desconecte la aspiradora antes de dar mantenimiento.

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La aspiradora no funciona	El cable eléctrico podría no estar conectado firmemente en el tomacorriente. Conecte la unidad firmemente. Fusible fundido o cortacircuito disparado. Verifique el fusible o cortacircuito. Reemplace el fusible/reinicie el cortacircuito. Protector térmico está activado. Desconecte y permita que la aspiradora se enfríe por 30 minutos. (Esto reiniciará el protector térmico.)
El indicador de revisión de la bolsa está rojo, la aspiradora no aspira nada o tiene baja succión	Bolsa desechable está llena y/u obstruida. Reemplace la bolsa desechable. Reemplace la banda si está rota o desgastada. Cepillo giratorio y/o manguera están tapados. Verifique la manguera, el cepillo giratorio y retire los desechos. Los ajustes de altura de la alfombra están incorrectos. Configure el ajuste de altura de la alfombra en la posición adecuada a la alfombra que va a limpiar.
El polvo escapa de la aspiradora	La bolsa desechable está llena. Reemplace la bolsa desechable. La bolsa desechable no está instalada correctamente. Verifique la remoción y reemplazo de la bolsa desechable. La manguera no está instalada correctamente. Verifique la instalación de la manguera.
La aspiradora es difícil de empujar o no se mueve hacia adelante	El ajuste de altura de la alfombra están incorrecto. Configure la perilla de ajuste de altura de la alfombra en la posición adecuada a la alfombra que va a limpiar. La placa inferior no está instalada correctamente. Verifique la instalación de la placa inferior.
Detecta olor a humo/quemado	Reemplace la banda si está rota o estirada. El cepillo giratorio está obstruido. Retire los desechos del cepillo giratorio.

ULINE


800-295-5510

uline.mx

ULINE H-8580

HOOVER TASKVAC – ASPIRATEUR VERTICAL

1-800-295-5510
uline.ca

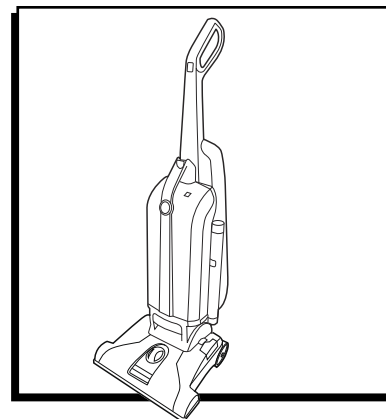

SÉCURITÉ



REMARQUE : Il faut toujours respecter les précautions élémentaires durant l'utilisation d'un appareil électrique, y compris la suivante : Lisez les instructions entièrement avant d'utiliser cet aspirateur.



AVERTISSEMENT! Afin de réduire au minimum les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- Assemblez complètement l'aspirateur avant de l'utiliser.
- Utilisez l'aspirateur uniquement à la tension spécifiée sur la plaque signalétique située au dos de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise après l'utilisation et avant le nettoyage ou l'entretien.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- L'aspirateur ne doit pas être utilisé en tant que jouet. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Soyez particulièrement attentif lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants. Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, tenez l'appareil hors de la portée des enfants et ne leur permettez pas de mettre leurs doigts ou des objets dans les ouvertures.
- L'appareil doit être utilisé seulement comme indiqué dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires et produits recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'aspirateur si le cordon ou la fiche est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas adéquatement, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 pour obtenir de l'aide.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon. N'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas de porte sur le cordon et ne contournez pas des coins ou des rebords tranchants avec le cordon. Ne placez pas l'appareil sur le cordon. Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon. Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'aspirateur. Pour le débrancher, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'une ouverture est obstruée; maintenez les ouvertures exemptes de poussière, de peluche, de cheveux et de tout autre élément pouvant réduire la circulation d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement. Le rouleau-brosse continue de tourner en position verticale, sauf si l'aspirateur est en « mode aspiration uniquement » (disponible seulement sur certains modèles).
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez un escalier. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et pour éviter que l'aspirateur ne tombe, placez-le toujours sur le sol en bas de l'escalier. Ne placez pas l'aspirateur sur les marches ou sur un meuble, car cela peut causer des blessures ou des dommages.
- N'aspirez pas de produits inflammables ou combustibles, tels que de l'essence ou de fins copeaux de bois. N'utilisez pas l'appareil à proximité de ces produits.
- N'aspirez aucune matière brûlante ou dégageant de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'aspirateur si le sac filtrant et/ou les filtres ne sont pas en place.



AVERTISSEMENT! Cet appareil contient des produits chimiques reconnus par l'état de Californie comme pouvant causer le cancer ou entraîner des malformations congénitales ou des troubles de la reproduction. Lavez-vous les mains après avoir utilisé l'appareil.

SÉCURITÉ SUITE



MISE EN GARDE! Pour réduire les risques de dommages :

- Évitez d'aspirer des objets durs et tranchants avec cet aspirateur, car ils pourraient l'endommager.
- Rangez l'aspirateur dans un endroit sec. Ne l'exposez pas à des températures inférieures au point de congélation.
- Le rouleau-brosse continue de tourner tant que l'appareil est en marche et que la poignée est en position verticale. Pour éviter d'endommager les moquettes, les tapis, les meubles et les revêtements de sol, évitez de faire basculer l'aspirateur ou de le poser sur un meuble, sur des tapis à franges ou sur des escaliers recouverts de moquette pendant l'utilisation des accessoires.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour nettoyer les débris dans le tuyau, car cela risquerait de l'endommager.




MISE EN GARDE! Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne, la mise à la terre fournit au courant électrique un chemin de moindre résistance afin de réduire le risque d'électrocution.



REMARQUE : L'aspirateur est muni d'un cordon comportant un conducteur de mise à la terre de l'appareil et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas certain que la prise est correctement mise à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Si elle ne convient pas à la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.


Cet aspirateur est conçu pour être utilisé sur un circuit nominal de 120 volts et est doté d'une fiche de mise à la terre comme illustrée sur la Figure A. Un adaptateur temporaire comme illustré sur la Figure B peut être utilisé pour brancher cette fiche à une prise bipolaire, comme indiqué, si aucune prise correctement mise à la terre n'est disponible. L'adaptateur ne peut être utilisé que provisoirement jusqu'à ce qu'une prise correctement mise à la terre, Figure A, soit installée par un électricien qualifié. La languette rigide de couleur verte de l'adaptateur doit être connectée à une mise à la terre permanente, telle qu'un couvercle de prise correctement mis à la terre. Chaque fois qu'un adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place par une vis métallique.

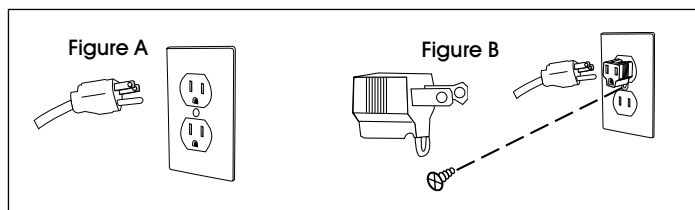

MONTAGE



Poignée

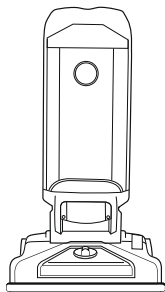

Base



Tube-rallonge




Suceur plat




Brosse à épousseter/suceur pour meubles



Vis



Porte du sac

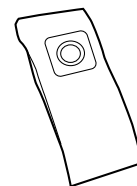



Sac jetable

FIXATION DE LA POIGNÉE



REMARQUE : Retirez la vis située en haut de la base de l'aspirateur et mettez-la de côté jusqu'à la deuxième étape.


1. Insérez la poignée dans la base de l'aspirateur. Appuyez fermement. (Voir Figure 1)
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez la vis située à l'arrière de la poignée dans la base de l'aspirateur. (Voir Figure 2)

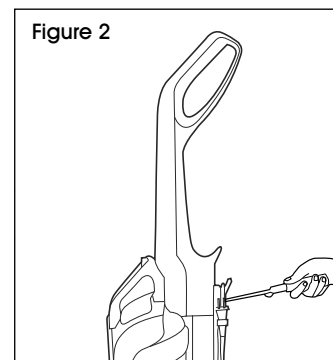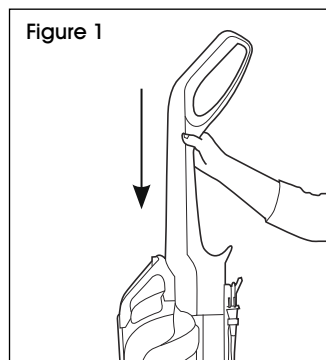

MONTAGE SUITE


FIXATION DE LA PORTE DU SAC

1. Placez les languettes au bas de la porte du sac dans les fentes de l'aspirateur. Veillez à ce que le sac jetable soit bien inséré dans l'aspirateur. (Voir Figure 3)
2. Poussez la poignée de la porte vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. (Voir Figure 3)

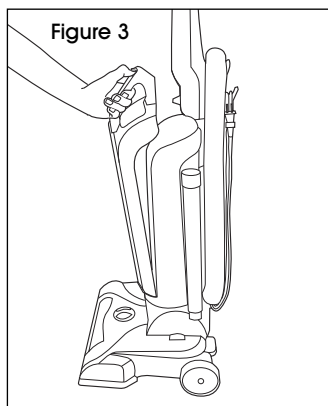



RANGEMENT DES ACCESSOIRES

1. Placez le suceur plat dans le tube-rallonge et faites-le glisser dans le compartiment de rangement des accessoires sur le côté gauche de l'aspirateur. Placez la brosse à épousseter/suceur pour meubles à l'arrière de l'aspirateur. (Voir Figure 4)

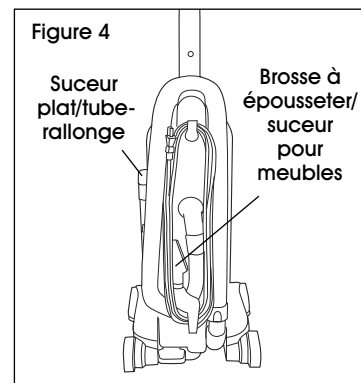


FUNCTIONNEMENT

#	DESCRIPTION
1	Poignée
2	Interrupteur marche/arrêt
3	Bouton de dégagement de la porte du sac
4	Poignée de transport
5	Porte du sac
6	Poignée pour le nettoyage d'escaliers
7	Réglage selon la hauteur de moquette
8	Protège-meubles
9	Accès au filtre et au sac filtrant
10	Tube-rallonge
11	Suceur plat
12	Tuyau
13	Indicateur de vérification du sac
14	Pédale de dégagement de la poignée
15	Tube pour tuyau
16	Bouton de dégagement du tuyau
17	Brosse à épousseter/suceur pour meubles

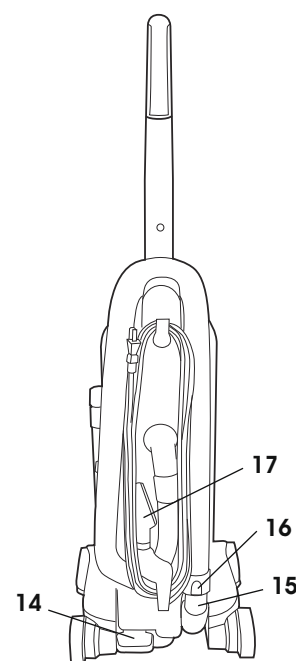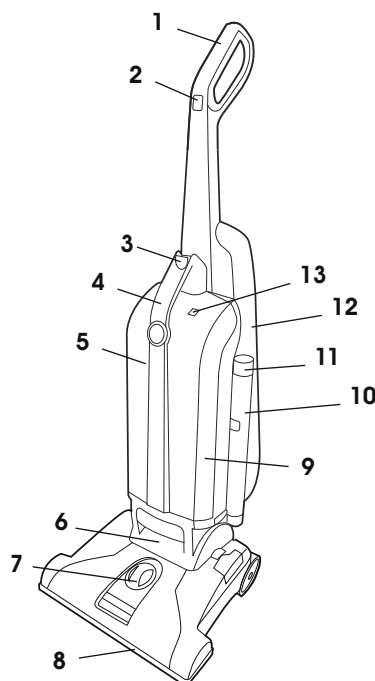


INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

1. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
2. Pour allumer l'aspirateur, appuyez une fois sur l'interrupteur. (Voir Figure 5)
3. Pour éteindre l'aspirateur, appuyez à nouveau sur l'interrupteur. (Voir Figure 5)

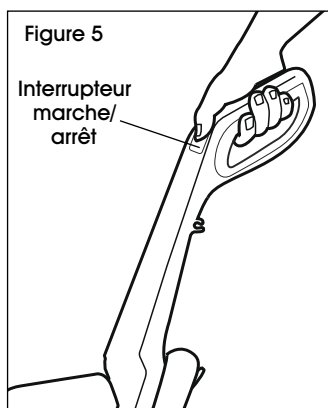

RANGEMENT DU CORDON

1. Enroulez le cordon autour des crochets pour un rangement pratique. (Voir Figure 6)
2. Attachez l'extrémité avec la fiche au cordon.

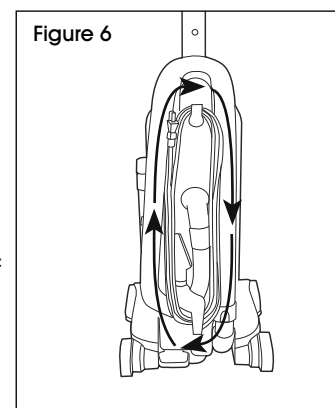

FONCTIONNEMENT SUITE

RÉGLAGE SELON LA HAUTEUR DE MOQUETTE

1. Pour régler la hauteur, appuyez et tournez le bouton au réglage souhaité. (Voir Figure 7)
2. Pour un rendement optimal, les réglages de hauteur de moquette suivants sont recommandés :
 - LO (bas) pour tous les types de moquettes et de planchers.
 - HI (haut) pour les moquettes très épaisses, lorsqu'un effort moindre est désiré tout en maintenant une bonne performance de nettoyage.



IMPORTANT! Si l'aspirateur est difficile à pousser, appuyez sur le bouton et tournez-le jusqu'au réglage suivant.

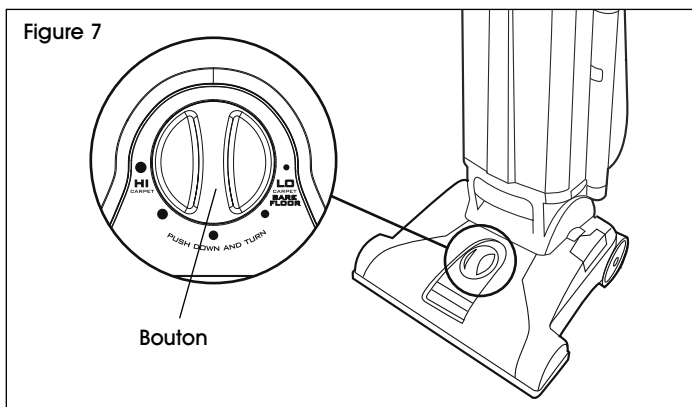


Figure 7

Bouton

CARACTÉRISTIQUES DE L'ASPIRATEUR

Les accessoires permettent de nettoyer les surfaces plus élevées et les endroits difficiles à atteindre.

L'aspirateur est prêt à l'emploi avec les accessoires lorsque la poignée est en position verticale.



IMPORTANT! Le rouleau-brosse continue de tourner tant que l'appareil est en marche et que la poignée est en position verticale. Pour éviter d'endommager les moquettes, les tapis, les meubles et les revêtements de sol, évitez de faire basculer l'aspirateur ou de le poser sur un meuble, sur des tapis à franges ou sur des escaliers recouverts de moquette pendant l'utilisation des accessoires.

SÉLECTION DE L'ACCESSOIRE APPROPRIÉ

1. La brosse à épousseter/suceur pour meubles nettoie les meubles capitonnés, les rideaux, les matelas, les vêtements et les escaliers recouverts de moquette.
2. Le tube-rallonge sert à rallonger le tuyau. Vous pouvez l'utiliser avec les autres accessoires.
3. Le suceur plat convient pour les espaces étroits, les coins et le long des bordures, tels que les tiroirs de commode, les meubles capitonnés, les escaliers et les plinthes.

RETRAIT DU TUYAU

1. Pour retirer le tuyau afin d'utiliser un accessoire, appuyez sur le bouton de dégagement du tuyau et retirez son extrémité. (Voir Figure 8)
2. Pour remettre le tuyau en place, insérez-le dans le tube pour tuyau jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

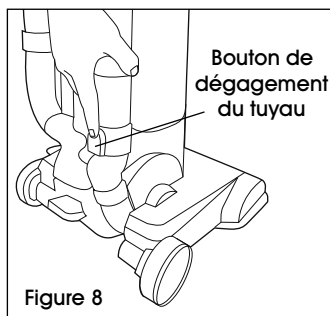


Figure 8

FIXATION DU TUBE-RALLONGE ET DES ACCESSOIRES

1. Pour fixer un accessoire ou le tube-rallonge au tuyau, appuyez pour l'insérer jusqu'à ce qu'il s'enclenche. (Voir Figure 9)

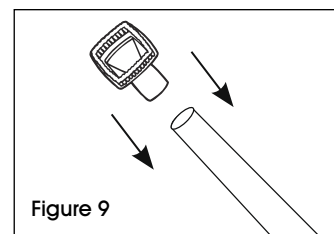


Figure 9

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

Pour nettoyer le tuyau, essuyez-le avec un chiffon humide. Ne l'immergez pas dans l'eau.

Les autres accessoires peuvent être nettoyés à l'eau tiède avec du savon. Rincez-les et laissez-les sécher complètement à l'air libre avant de les utiliser.

NETTOYAGE D'ESCALIER

1. Soulevez l'aspirateur par la poignée pour le nettoyage d'escalier et placez-le sur l'escalier. Nettoyez de l'avant vers l'arrière de la marche. Ne laissez jamais l'aspirateur sur les marches lorsqu'il n'est pas utilisé. (Voir Figure 10)

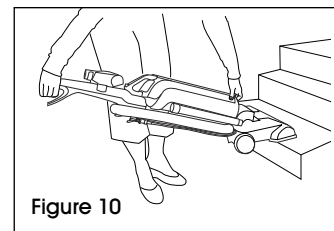


Figure 10



MISE EN GARDE! Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez un escalier. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et pour éviter que l'aspirateur ne tombe, placez-le toujours sur le sol en bas de l'escalier. Ne laissez pas l'aspirateur dans un escalier ou sur un meuble sans surveillance, car cela peut causer des blessures ou des dommages.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ASPIRATEUR

INDICATEUR DE VÉRIFICATION DU SAC

L'indicateur rougit au fur et à mesure que le sac se remplit. (Voir Figure 11) Il existe trois causes possibles au rougissement complet de l'indicateur :

- Si le sac est plein, remplacez-le.
- Si des matières très fines ont été aspirées et bloquent les pores du sac, remplacez le sac.
- S'il y a un blocage dans la buse, le tuyau, les accessoires ou à l'ouverture du sac, retirez le blocage.

Indicateur de
vérification
du sac



Figure 11

ENTRETIEN

Familiarisez-vous avec ces mesures d'entretien, car une utilisation et un entretien appropriés de l'aspirateur assureront son bon fonctionnement.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

Confiez l'appareil à un centre de réparation s'il ne fonctionne pas adéquatement, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau.

 **REMARQUE :** L'aspirateur est doté d'un protecteur thermique pour le protéger contre la surchauffe. Lorsque le protecteur thermique est activé, l'aspirateur s'arrête de fonctionner.

1. Dans ce cas, suivez les indications ci-dessous :
 - a. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le de la prise électrique.
 - b. Remplacez le sac jetable.
 - c. Inspectez le conduit à poussière et éliminez tout blocage qui peut s'y trouver. Une obstruction peut se produire à l'entrée de la buse, dans le raccord du tuyau, dans le tuyau, à l'entrée de l'ouverture du sac, dans le filtre secondaire ou dans le filtre final.
 - d. Lorsque l'aspirateur est débranché et que le moteur a refroidi pendant 30 minutes, le protecteur thermique est désactivé et l'aspirateur peut de nouveau être utilisé.

Si le protecteur thermique est encore activé après avoir suivi ces étapes, l'aspirateur doit être réparé.

REPLACEMENT DU SAC JETABLE

Vérifiez le sac jetable de temps en temps. Il est recommandé de remplacer le sac jetable lorsque la poussière atteint la ligne en pointillés. Si plus de poussière que cela s'accumule, votre aspirateur ne fonctionnera pas efficacement.

Vérifiez l'indicateur du sac. Si l'indicateur est rouge, remplacez le sac à poussière.



IMPORTANT! Toutes les moquettes neuves ont des fibres lâches qui peuvent rapidement remplir le sac en passant l'aspirateur. Ce type de débris ne déclenche pas l'indicateur de vérification du sac.

QUEL SAC JETABLE CHOISIR

Utilisez uniquement de véritables sacs HOOVER^{MD} avec l'aspirateur. Lors de l'achat d'un nouveau sac, demandez le sac HOOVER^{MD} HEPA de type Y réf. S-23470 au service à la clientèle de Uline.



MISE EN GARDE! Des matières très fines, telles que la poudre pour le visage ou l'amidon de maïs, peuvent obstruer le sac jetable et le faire éclater même s'il n'est que partiellement rempli de poussière. Lorsque l'aspirateur est utilisé pour enlever des produits de cette nature, remplacez le sac jetable fréquemment.


COMMENT REMPLACER LE SAC JETABLE



MISE EN GARDE! Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement, débranchez l'appareil avant d'en effectuer l'entretien. N'utilisez pas l'aspirateur si aucun sac filtrant n'est installé.

1. Pour changer le sac filtrant, soulevez le loquet de dégagement de la porte et tirez la poignée vers l'avant pour retirer la porte. (Voir Figure 12)



Figure 12

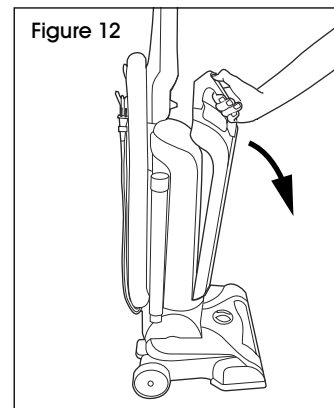

2. Poussez le levier rouge au-dessus d'une poubelle et déposez le sac dans la poubelle. (Voir Figure 13)




IMPORTANT! Ne nettoyez pas et ne réutilisez pas un sac jetable usagé. Jetez tout sac usagé.

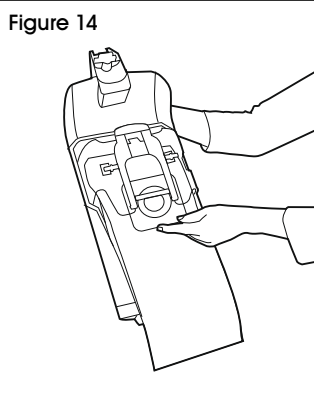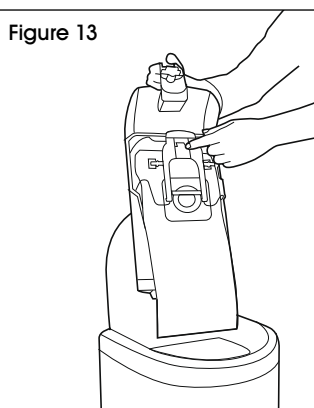


3. Tenez le nouveau sac filtrant comme illustré. Faites glisser le manchon en carton dans le support du sac jusqu'à ce que le sac soit bien en place. (Voir Figure 14)

4. Pliez la partie inférieure du sac et rentrez-la entre les nervures au bas de la porte. Assurez-vous que le sac n'interfère pas avec le joint de la porte. (Voir Figure 15)

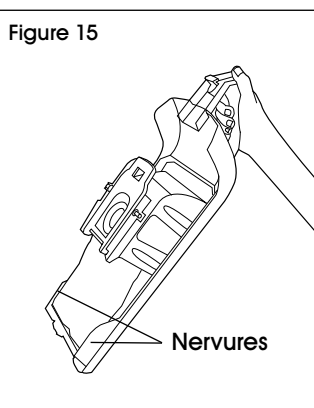

5. Repositionnez la porte du sac en plaçant les languettes sur le bas de la porte dans les ouvertures. Assurez-vous que le sac est bien inséré dans l'aspirateur. (Voir Figure 16)

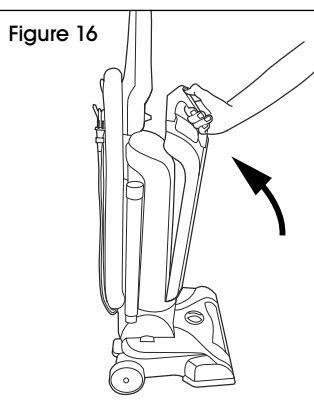

6. Poussez sur la poignée de la porte pour l'enclencher en position fermée.

COMMENT NETTOYER LES FILTRES :




MISE EN GARDE! Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement, débranchez l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien.

N'utilisez pas l'aspirateur sans le filtre final ou le filtre secondaire en place.


FILTRE SECONDAIRE

1. Le filtre secondaire empêche les particules de poussière d'endommager le moteur. Si le filtre est sale, enlevez la grille et retirez le filtre. Lavez le filtre à la main avec de l'eau froide. Laissez-le sécher à l'air libre pendant 24 heures. Repositionnez le filtre sec et la grille. (Voir Figure 17)

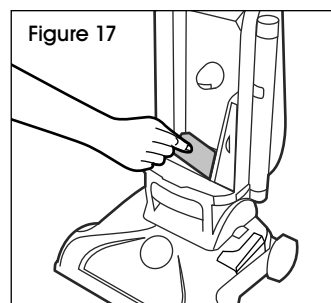

FILTRE FINAL

1. Le filtre final permet de renvoyer de l'air propre dans la pièce. (Voir Figure 18)
2. Pour retirer le filtre, abaissez la languette du support du filtre et retirez le filtre.
3. Soulevez le filtre et lavez-le à la main avec de l'eau froide.
4. Laissez sécher le filtre à l'air libre pendant 24 heures, puis remettez-le en place sur le côté du support et replacez le support dans l'aspirateur.

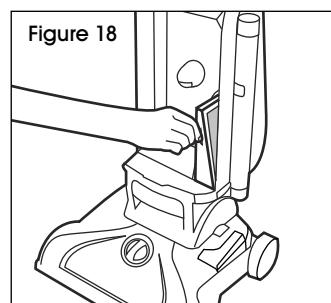


IMPORTANT! Faites sécher complètement le filtre avant de le replacer. Faites sécher le filtre sur la tranche pour que l'air circule des deux côtés du filtre. Cela peut prendre jusqu'à 24 heures.

COMMENT NETTOYER LE ROULEAU-BROSSE :




MISE EN GARDE! Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement, débranchez l'appareil avant d'en effectuer l'entretien.


1. Tournez l'aspirateur à l'envers de sorte que le bas soit orienté vers le haut. Faites tourner le loquet rouge supérieur dans le sens antihoraire. (Voir Figure 19)

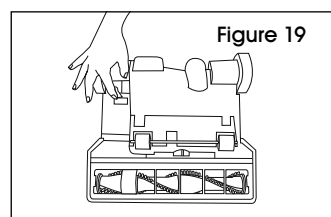

2. Faites glisser le loquet rouge inférieur jusqu'à la position de déverrouillage. (Voir Figure 20)

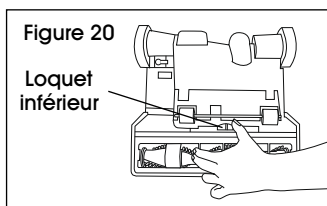

3. Faites tourner la plaque inférieure et retirez les débris et poils du rouleau-brosse. (Voir Figure 21)

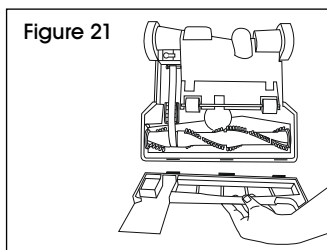


4. Replacez la plaque inférieure en alignant les languettes le long du bord avant du protège-buse avec les encoches de la buse. Faites tourner pour ramener à la bonne position. Faites glisser le loquet inférieur rouge jusqu'à la position de verrouillage, et faites tourner le loquet supérieur rouge dans le sens horaire.

COMMENT NETTOYER LE TUYAU :



MISE EN GARDE! Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement, débranchez l'appareil avant d'en effectuer l'entretien.

1. Pour retirer le tuyau afin d'utiliser un accessoire ou pour l'entretien, appuyez sur le bouton de dégagement du tuyau et retirez l'extrémité du tuyau. (Voir Figure 22)

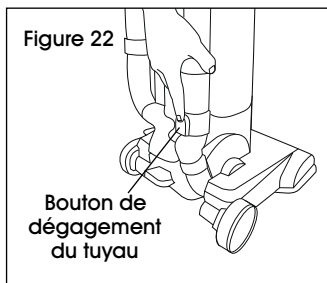

2. Éliminez les débris ou les obstructions présents dans le tuyau. N'utilisez pas d'objets tranchants pour nettoyer le tuyau, car cela risquerait de l'endommager. Pour remettre le tuyau en place, poussez-le dans le tube pour tuyau jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

COURROIE



MISE EN GARDE! Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement, débranchez l'appareil avant d'en effectuer l'entretien.


La courroie, située sous la plaque au bas de l'aspirateur, doit être vérifiée périodiquement pour s'assurer qu'elle est en bon état.

QUAND REMPLACER LA COURROIE


Remplacez la courroie si elle est étirée, coupée ou brisée. Pour vérifier la courroie, consulter les Figures 23 à 25.

COMMENT REMPLACER LA COURROIE


1. Tournez l'aspirateur à l'envers de sorte que le bas soit orienté vers le haut. Faites tourner le loquet rouge supérieur dans le sens antihoraire. (Voir Figure 23)

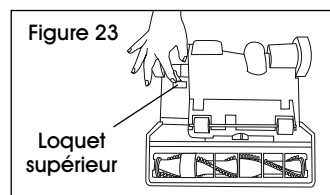


2. Faites glisser le loquet rouge inférieur jusqu'à la position de déverrouillage. (Voir Figure 24)

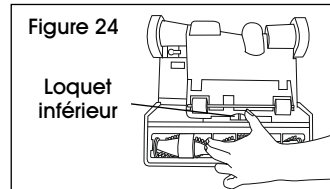


3. Soulevez la plaque inférieure. (Voir Figure 25)

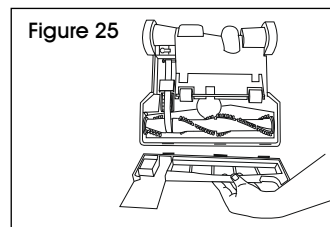

4. Retirez la courroie usée du rouleau-brosse, puis de l'axe du moteur (tige de métal), et jetez-la. (Voir Figure 26)

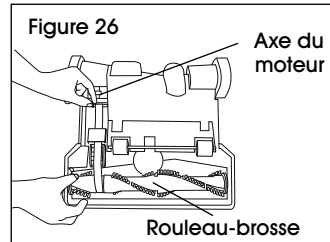

5. Faites glisser la nouvelle courroie sur l'axe du moteur (tige de métal) en gardant les lettres se trouvant sur la courroie vers l'extérieur.
6. Poussez l'autre extrémité de la courroie sur le guide de la courroie, puis faites-la glisser autour de la partie du rouleau-brosse sans poils. (Voir Figure 27)

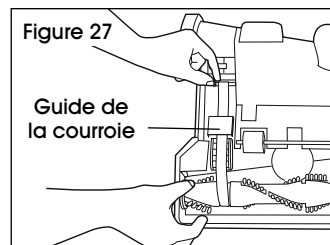


7. Une fois la nouvelle courroie installée, tirez et faites glisser le rouleau-brosse dans la buse en veillant à ce que les extrémités du rouleau-brosse soient orientées correctement.



IMPORTANT! Faites tourner le rouleau-brosse manuellement pour vous assurer que la courroie n'est pas tordue.

8. Replacez la plaque inférieure en alignant les languettes le long du bord avant du protège-buse avec les encoches de la buse. Faites tourner pour ramener à la bonne position. Faites glisser le loquet inférieur rouge jusqu'à la position de verrouillage, et faites tourner le loquet supérieur rouge dans le sens horaire. (Voir Figure 28)

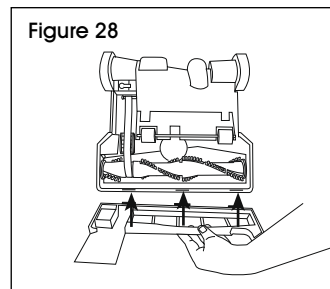

DÉPANNAGE

Si un problème mineur survient, il est habituellement possible de le résoudre facilement si la cause est déterminée à l'aide de la liste ci-dessous.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

Confiez l'appareil à un centre de réparation s'il ne fonctionne pas adéquatement, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau.



AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement, débranchez l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien.

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
L'aspirateur ne fonctionne pas	Le cordon d'alimentation n'est pas fermement branché dans la prise. Enfoncez bien la fiche dans la prise de courant. Fusible grillé ou disjoncteur déclenché. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Remplacez le fusible/réenclenchez le disjoncteur. Le protecteur thermique est activé. Débranchez et laissez l'aspirateur refroidir pendant 30 minutes. (Cela réinitialisera le protecteur thermique.)
L'indicateur de vérification du sac est en rouge ou l'aspirateur n'aspire pas ou faible puissance d'aspiration	Le sac jetable est plein et/ou obstrué. Remplacez le sac jetable. Remplacez la courroie si elle est brisée ou usée. Le rouleau-brosse et/ou le tuyau est obstrué. Vérifiez le tuyau et le rouleau-brosse, et retirez tout débris. Le réglage de hauteur de moquette est inadéquat. Choisissez un réglage de hauteur approprié pour la moquette que vous nettoyez.
Poussière s'échappant de l'aspirateur	Le sac jetable est plein. Remplacez le sac jetable. Le sac jetable n'est pas installé correctement. Consultez les instructions de retrait et de remplacement du sac jetable. Le tuyau n'est pas installé correctement. Consultez les instructions d'installation du tuyau.
L'aspirateur est difficile à pousser ou refuse d'avancer	Le réglage de hauteur de moquette est inadéquat. Choisissez un réglage de hauteur approprié pour la moquette que vous nettoyez. La plaque inférieure n'est pas installée correctement. Consultez les instructions d'installation de la plaque inférieure.
De la fumée ou une odeur de brûlé se dégage	Remplacez la courroie si elle est brisée ou étirée. Le rouleau-brosse est obstrué. Retirez/éliminez les débris du rouleau-brosse.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca