


# ULINE H-937 12" LAMINATOR

1-800-295-5510  
uline.com

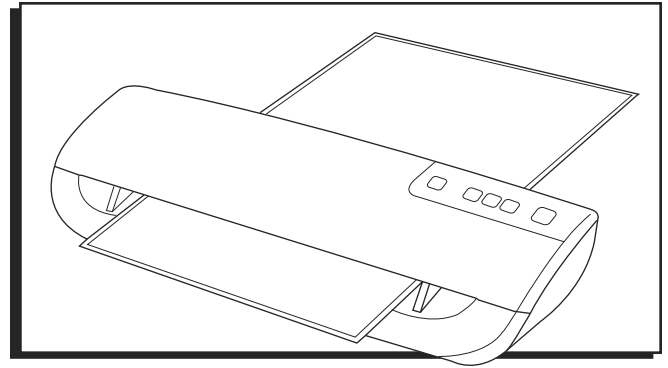

**WARNING!** For your protection, do not connect the laminator to electric power until you read the original manual thoroughly and familiarize yourself with all controls and operating features before proceeding to use.

## OPERATION INSTRUCTIONS


1. Connect power cord to appropriate power source.
2. For lamination, select the button for the appropriate pouch gauge thickness. The button will blink until it is ready.
3. Position the document to be laminated into a laminating pouch.
4. When the "Ready" light turns on and the machine beeps, insert the pouch and its contents straight into the machine, leading with the sealed edge.
5. The laminated item will automatically exit the rear of the machine.
6. You can select a different pouch thickness. If you select a lower setting, the laminator must cool down to that setting before laminating. The "Ready" light will glow when the laminator is ready.
7. If you have finished laminating, push the power button to turn off the machine.



**NOTE:** No carrier pouch is needed when loading into the machine.

**ULINE H-937**  
**ENMICADORA DE**  
**30.5 cm (12")**

800-295-5510  
uline.mx

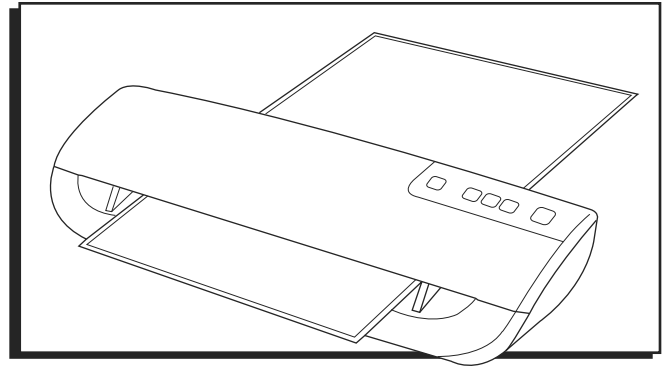

**¡ADVERTENCIA!** Por su seguridad, no conecte la enmicadora a una fuente de alimentación hasta que haya leído el manual original con detenimiento y se haya familiarizado con todos los controles y las características de funcionamiento antes de proceder a su uso.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Conecte el cable eléctrico a la fuente de alimentación adecuada.
2. Para enmicar, seleccione el botón correspondiente al grosor de la bolsa deseada. El botón parpadeará hasta que la unidad esté lista.
3. Coloque el documento que desea enmicar en la bolsa de enmicado.
4. Cuando se encienda la luz de "Ready" (Listo) y la máquina emita un pitido, inserte la bolsa y su contenido directamente dentro de la máquina, empezando por el extremo con el borde sellado.
5. El artículo enmicado saldrá automáticamente por la parte posterior de la enmicadora.
6. Puede elegir entre bolsas de distintos grosores. Si selecciona una configuración más baja, la enmicadora deberá enfriarse hasta esa configuración antes de poder enmicar. La luz "Ready" (Listo) brillará cuando la enmicadora esté lista.
7. Si ha terminado de enmicar, presione el botón de encendido para apagar la máquina.



**NOTA:** No se necesita ninguna funda para laminar cuando se carga en la máquina.

**ULINE H-937**  
**MACHINE À**  
**PLASTIFIER DE**  
**30,5 cm (12 po)**

1-800-295-5510  
uline.ca

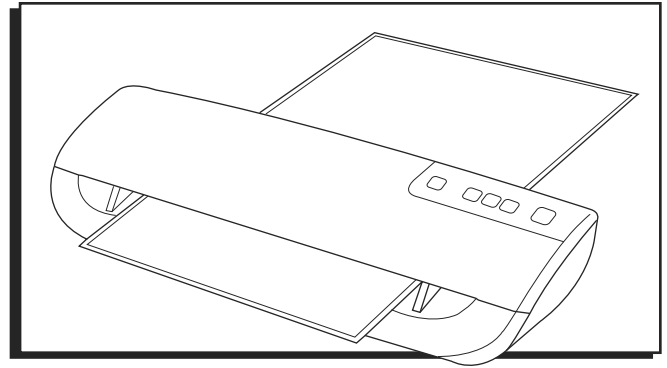

**AVERTISSEMENT!** Pour votre protection, ne branchez pas la machine à plastifier à l'alimentation électrique avant d'avoir lu attentivement le manuel et de prendre connaissance de toutes les commandes et caractéristiques de fonctionnement avant l'utilisation.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Branchez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation appropriée.
2. Pour plastifier, sélectionnez le bouton correspondant à l'épaisseur de la pochette. Le bouton clignotera jusqu'à ce que la machine soit prête.
3. Placez le document à plastifier dans une pochette à plastifier.
4. Lorsque le voyant « ready » (prêt) s'allume et la machine émet un signal sonore, insérez la pochette et son contenu directement dans la machine. Insérez le bord scellé en premier.
5. L'article plastifié sortira automatiquement par l'arrière de la machine.
6. Vous pouvez sélectionner une autre épaisseur de pochette. Si vous sélectionnez un réglage inférieur, la machine à plastifier doit refroidir afin de s'adapter au réglage choisi avant de plastifier. Le voyant « ready » (prêt) s'allumera pour signifier que la machine à plastifier est prête à l'emploi.
7. Si vous avez terminé de plastifier, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la machine.



**REMARQUE :** Nul besoin de plateau transporteur lors de l'insertion dans la machine.