


ULINE H-9466

SMOKE DETECTOR, 10-YEAR LITHIUM BATTERY


1-800-295-5510
uline.com

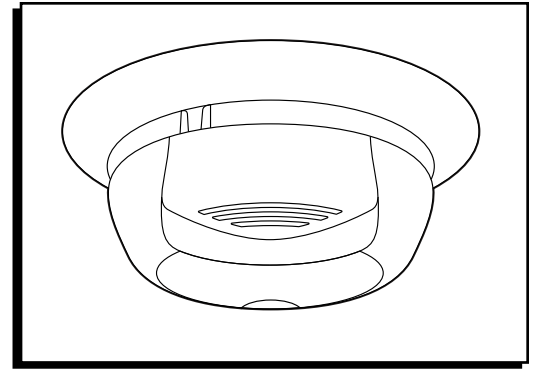

TOOLS NEEDED



Pencil




Hammer



Drill



3/16" Drill Bit



Flathead Screwdriver

INSTALLATION



NOTE: This smoke detector was designed to be mounted on the ceiling or wall. It is not a tabletop device.




CAUTION! Do not connect this unit to any other detector or auxiliary device. It is a single-station unit that cannot be linked to other devices. Connecting anything else to this unit may prevent it from working properly.



CAUTION! Do not install this unit over an electrical junction box. Air currents around junction boxes can prevent smoke from reaching the sensing chamber and prevent the unit from alarming. Only AC-powered units are intended for installation over junction boxes. Place the bracket on the wall or ceiling where detector will be mounted.

1. If locking the battery compartment or locking the smoke detector to the mounting bracket, please read the "Locking Feature (Optional)" section.
2. Hold base firmly and twist the mounting bracket counterclockwise to separate it from the unit. (See Figure 1)
3. Hold the mounting bracket against the ceiling or wall and trace around the inside of the mounting slots. (See Figure 1)

Figure 1

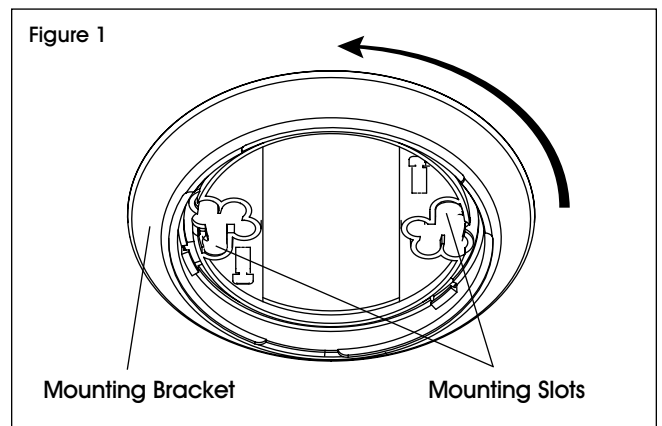


4. Use a pencil to make a mark inside each outline for the drill holes.
5. Set the unit where it won't get covered with dust when drilling the mounting holes.
6. Using a 3/16" drill bit, drill a hole through each pencil mark.
7. Insert the plastic screw anchors (included) into the holes. Tap the screw anchors gently with a hammer, if necessary, until they are flush with the ceiling or wall.

INSTALLATION CONTINUED


8. Align the mounting bracket over the plastic screw anchors. (See Figure 2)
9. Screw the mounting bracket to the ceiling or wall through the mounting slots using the two screws provided. (See Figure 2)
10. Tighten both screws completely. (See Figure 2)

Figure 2

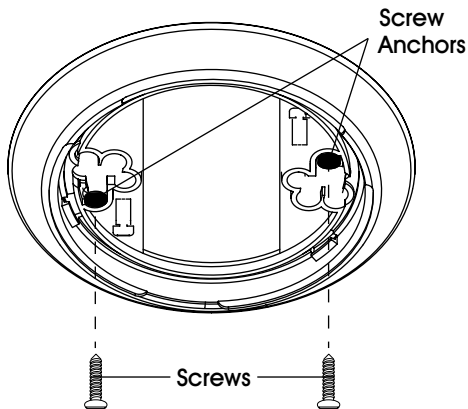

11. Test the smoke detector. Press and hold the test button on the cover of the unit until the smoke detector sounds (the smoke detector may continue to sound for a few seconds after the button is released). (See Figure 3) During testing, user will hear a loud, repeating horn pattern: three beeps, pause, three beeps, pause. If the smoke detector does not sound during testing, call Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

Figure 3

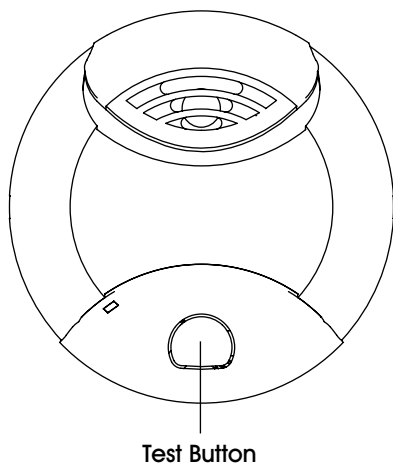


ACTIVATING SMOKE DETECTOR



IMPORTANT! The smoke detector must be activated before attaching to the bracket.

1. Turn the smoke detector upside down and pull out activation tab (See Figure 4). If having trouble activating the unit, call Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

Figure 4

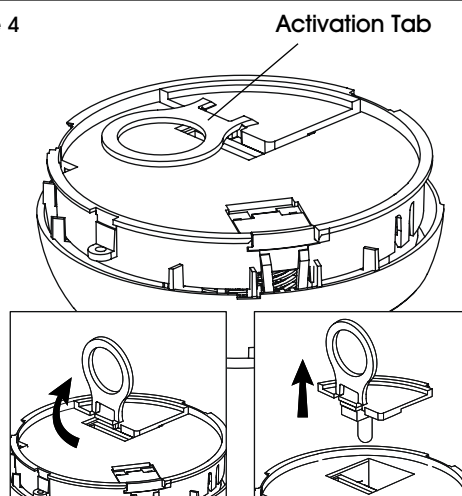

ATTACHING SMOKE DETECTOR TO MOUNTING BRACKET

1. Push the unit toward the bracket and turn it clockwise until it snaps into place.
2. Test the unit again. Press the test button until the horn begins sounding. During testing, user will hear a loud, repeating horn pattern: three beeps, pause, three beeps, pause.

LOCKING FEATURE (OPTIONAL)



NOTE: The locking feature is designed to discourage unauthorized removal of the battery or detector. It is not necessary to activate the lock in single-family households where unauthorized battery or detector removal is not a concern.



NOTE: The locking feature uses locking pins molded into the mounting bracket. Using needle-nose pliers or a utility knife, remove one or both pins.


INSTALLATION CONTINUED

LOCKING THE BATTERY COMPARTMENT




IMPORTANT! If the smoke detector does not sound during testing, do not lock the battery compartment. Install a new battery and test again. If it still does not sound, replace the smoke detector immediately.

1. Using needle-nose pliers or a utility knife, detach one locking pin from mounting bracket. (See Figure 5)

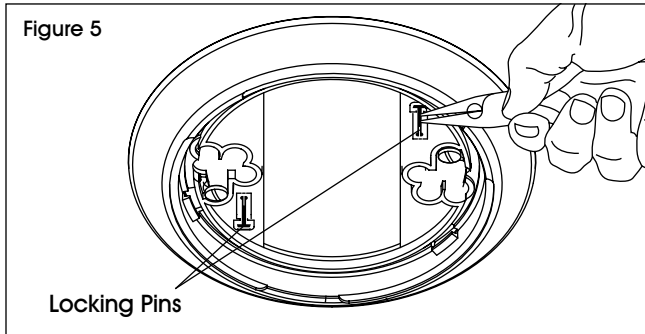

2. Insert locking pin into notch on base of smoke detector to attach mounting bracket. (See Figure 6)

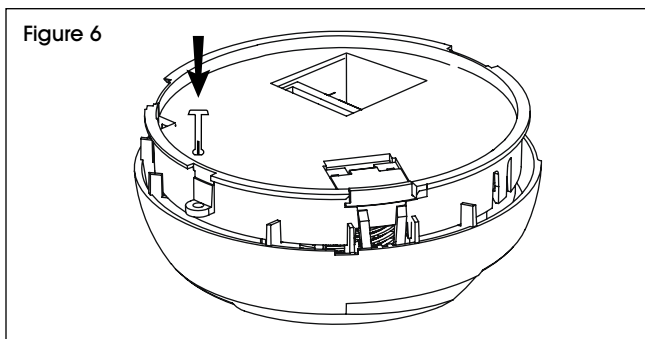

UNLOCKING THE BATTERY COMPARTMENT

1. Insert a flathead screwdriver between the mounting bracket pin and the mounting bracket.
2. Gently pry the smoke detector away from the bracket by turning both the screwdriver and the smoke detector counterclockwise at the same time.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-9466

DETECTOR DE HUMO, BATERÍA DE LITIO DE 10 AÑOS


800-295-5510
uline.mx

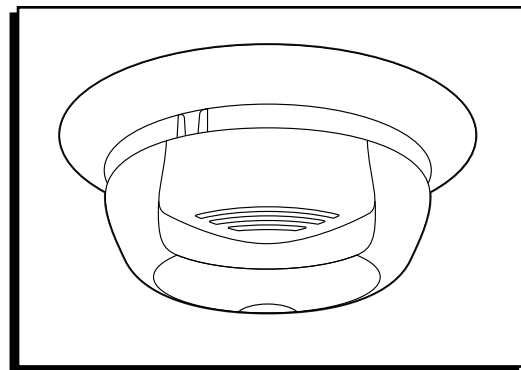

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Lápiz




Martillo



Taladro



Broca de 3/16"



Desarmador Plano

INSTALACIÓN



NOTA: Este detector está diseñado para ser instalado en el techo o pared. No es un dispositivo de mesa.




¡PRECAUCIÓN! No conecte esta unidad a otro detector o dispositivo auxiliar. Es una unidad independiente que no se debe unir a otros dispositivos. Conectar algo a esta unidad puede impedir que funcione correctamente.



¡PRECAUCIÓN! No instale esta unidad sobre una caja de conexiones eléctricas. Las corrientes de aire alrededor de las cajas de conexiones pueden evitar que el humo alcance la cámara del sensor impidiendo que se active la alarma. Solo las unidades de corriente alterna están diseñadas para ser instaladas sobre una caja de conexiones. Coloque el soporte en la pared o techo donde vaya a instalar el detector.

1. Si bloquea el compartimiento de la batería o el detector de humo en el soporte de instalación, lea la sección "Función de Bloqueo (Opcional)".
2. Para separarlo de la unidad sostenga firmemente la base y gire el soporte de instalación en el sentido contrario a las manecillas del reloj. (Vea Diagrama 1)
3. Sostenga el soporte de instalación contra el techo o pared y marque el contorno del interior de las ranuras de instalación. (Vea Diagrama 1)


Diagrama 1

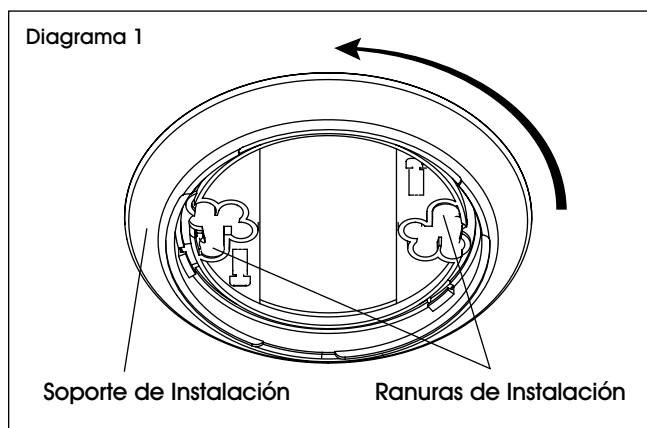


4. Utilice un lápiz para marcar dentro de cada contorno de los orificios.
5. Coloque la unidad donde no se cubra con el polvo cuando taladre los orificios de instalación.
6. Utilice una broca de 3/16", perforo un orificio en cada marca del lápiz.
7. Inserte los taquetes de plástico (incluidos) en los orificios. Si fuera necesario, golpee ligeramente los taquetes con un martillo, hasta que queden a ras del techo o pared.

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

8. Alinee el soporte de instalación sobre los anclajes de plástico de los tornillos. (Vea Diagrama 2)
9. Atornille el soporte de instalación al techo o pared a través de las ranuras de instalación utilizando los dos tornillos incluidos. (Vea Diagrama 2)
10. Apriete los tornillos por completo. (Vea Diagrama 2)

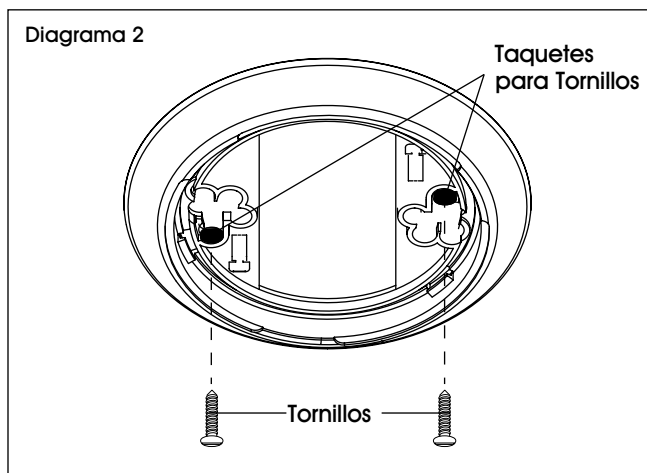

11. Haga una prueba del detector de humo. Presione y sostenga el botón de prueba sobre la cubierta de la unidad hasta que el detector de humo suene (el detector de humo puede continuar sonando por unos segundos después de que suelte el botón). (Vea Diagrama 3) El usuario escuchará un patrón de sonido fuerte y repetitivo durante la prueba: tres sonidos, pausa, tres sonidos, pausa. Si el detector de humo no suena durante la prueba, llame a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

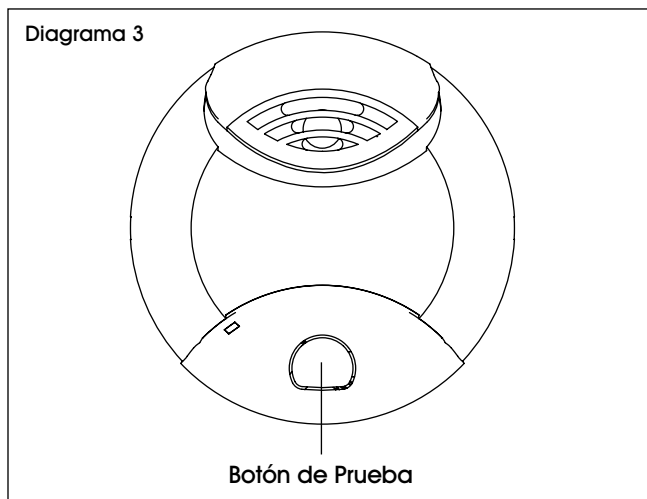


ACTIVAR EL DETECTOR DE HUMO



¡IMPORTANTE! El detector de humo debe activarse antes de fijarlo al soporte.

1. Voltee hacia abajo el detector de humo y jale la pestaña de activación (Vea Diagrama 4). Si tiene algún problema para activar la unidad, llame a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

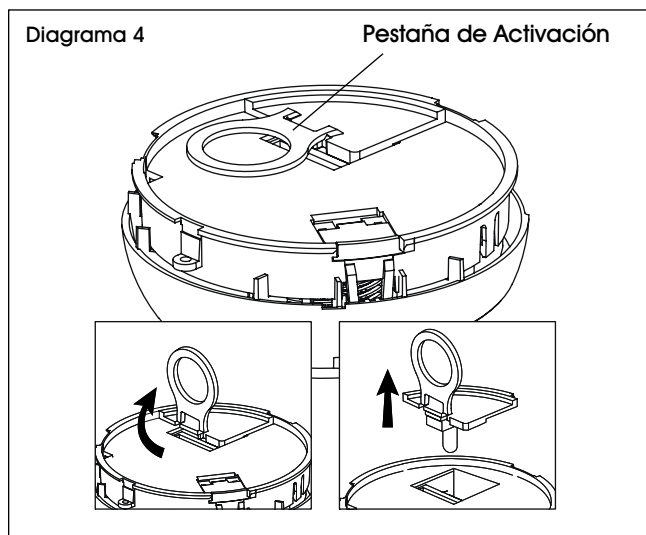

FIJAR EL DETECTOR DE HUMO AL SOPORTE DE INSTALACIÓN

1. Presione la unidad en el soporte y gírela en el sentido de las manecillas del reloj hasta que encaje en su lugar.
2. Haga la prueba de la unidad de nuevo. Presione el botón de prueba hasta que la bocina empiece a sonar. El usuario escuchará un patrón de sonido fuerte y repetitivo durante la prueba: tres sonidos, pausa, tres sonidos, pausa.

FUNCIÓN DE BLOQUEO (OPCIONAL)



NOTA: La función de bloqueo está diseñada para evitar que se retire la batería o el detector sin autorización. No es necesario activar el bloqueo en hogares unifamiliares donde la remoción no autorizada de la batería o del detector no sea un problema.



NOTA: La función de bloqueo usa pasadores de bloqueo integrados al soporte de instalación. Retire un pasador de bloqueo o ambos utilizando unas pinzas de punta o una navaja utilitaria.


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA DE BLOQUEO




¡IMPORTANTE! Si el detector de humo no suena durante la prueba, no bloquee el compartimento de la batería. Instale una batería nueva y repita la prueba. Si aún así no suena, reemplace de inmediato el detector de humo.

1. Retire un pasador de bloqueo del soporte de instalación utilizando unas pinzas de punta o una navaja utilitaria. (Vea Diagrama 5)

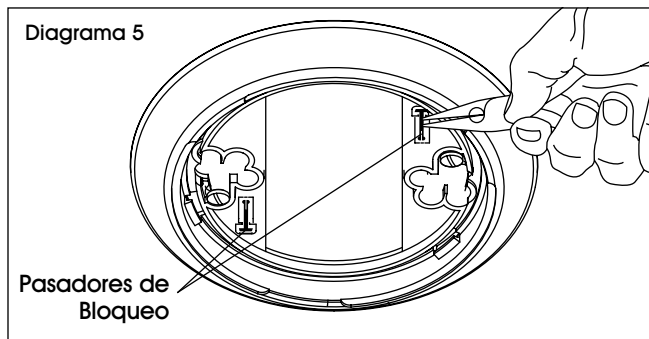

2. Inserte el pasador de bloqueo en la muesca de la base del detector de humo para fijar el soporte de instalación. (Vea Diagrama 6)

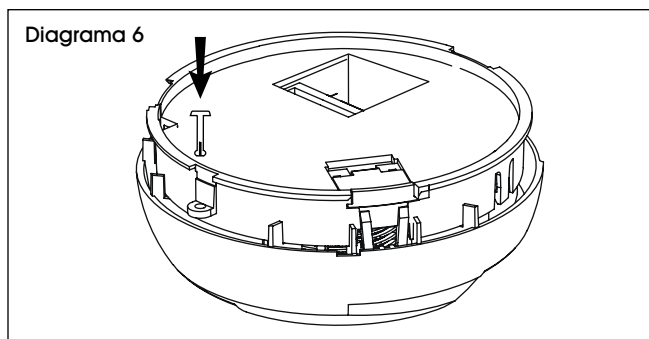

DESBLOQUEAR EL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA

1. Inserte un desarmador plano entre el pasador del soporte de instalación y el soporte de instalación.
2. Saque suavemente el soporte del detector de humo girando el desarmador y el detector de humo al mismo tiempo en el sentido opuesto a las manecillas del reloj.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-9466

DÉTECTEUR DE FUMÉE – PILE AU LITHIUM D'UNE DURÉE DE 10 ANS


1-800-295-5510
uline.ca

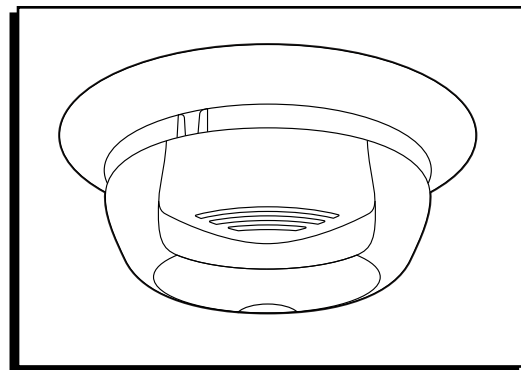

OUTILS REQUIS



Crayon




Marteau



Perceuse



Mèche de
perceuse de
3/16 po



Tournevis à tête plate

INSTALLATION



REMARQUE : Ce détecteur de fumée a été conçu pour être installé au mur ou au plafond. Ceci n'est pas un dispositif de table.




MISE EN GARDE! Il ne faut en aucun cas relier cet appareil à un autre détecteur ou à tout autre dispositif auxiliaire. Ceci est un appareil monoposte qui ne peut être relié à d'autres dispositifs. Le fait de le relier à d'autres appareils pourrait nuire à son bon fonctionnement.



MISE EN GARDE! N'installez pas cet appareil au-dessus d'une boîte de jonction électrique. Les courants d'air autour des boîtes de jonction pourraient empêcher la fumée d'atteindre la chambre de détection et ainsi nuire au fonctionnement de l'alarme. Seuls les appareils alimentés en courant CA sont destinés à être installés au-dessus des boîtes de jonction. Placez le support de fixation au mur ou au plafond à l'endroit où sera installé le détecteur.

1. Si vous souhaitez verrouiller le compartiment de la pile ou verrouiller le détecteur de fumée sur le support de fixation, veuillez lire la section « Dispositif de verrouillage (optionnel) ».
2. Tenez fermement la base et tournez le support de fixation dans le sens antihoraire pour le séparer de l'appareil. (Voir Figure 1)
3. Placez le support de fixation au plafond ou au mur et tracez le contour à l'intérieur des fentes de fixation. (Voir Figure 1)


Figure 1

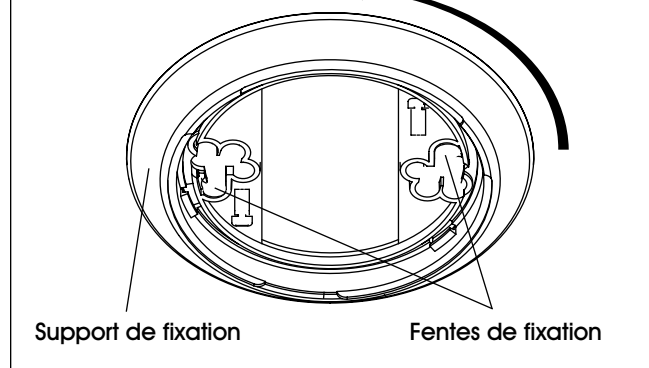

4. Marquez au crayon l'emplacement des trous à percer à l'intérieur des lignes.
5. Placez l'appareil à l'abri de la poussière lorsque vous percerez les trous.
6. Percez un trou aux emplacements marqués avec une mèche de perceuse de 3/16 po.
7. Insérez les ancrages à vis en plastique (inclus) dans les trous. Enfoncez-les avec précaution au ras du mur ou du plafond en vous servant d'un marteau au besoin.


8. Alignez le support de fixation sur les ancrages à vis en plastique. (Voir Figure 2)
9. Vissez le support de fixation au plafond ou au mur à travers les fentes de fixation à l'aide des deux vis fournies. (Voir Figure 2)
10. Serrez les deux vis à fond. (Voir Figure 2)

Figure 2

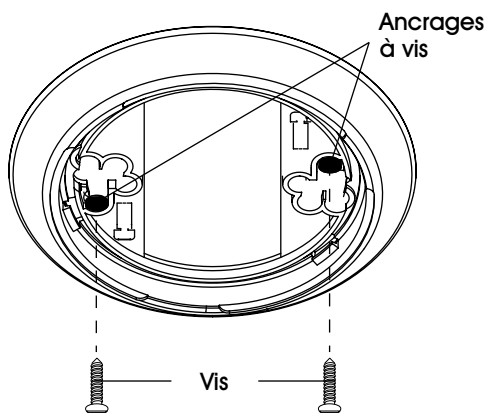

11. Testez le détecteur de fumée. Appuyez longuement sur le bouton d'essai du couvercle jusqu'à ce que le détecteur retentisse (il se peut que l'alarme continue quelques secondes après avoir relâché le bouton). (Voir Figure 3) Durant l'essai, un signal sonore répétitif se fera entendre : trois bips, pause, trois bips, pause. Si le détecteur de fumée ne se déclenche pas durant l'essai, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

Figure 3

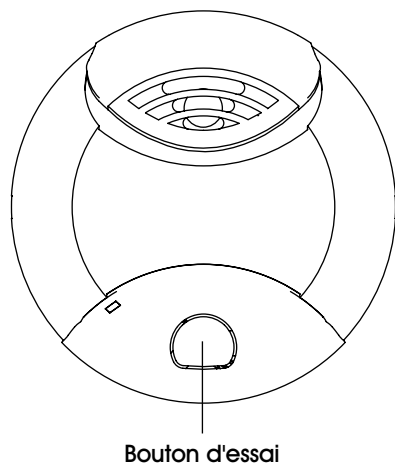


ACTIVATION DU DÉTECTEUR DE FUMÉE



IMPORTANT! Le détecteur de fumée doit être activé avant d'être fixé au support.

1. Retournez le détecteur de fumée et tirez sur la languette d'activation (Voir Figure 4). Si l'appareil ne s'active pas, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

Figure 4

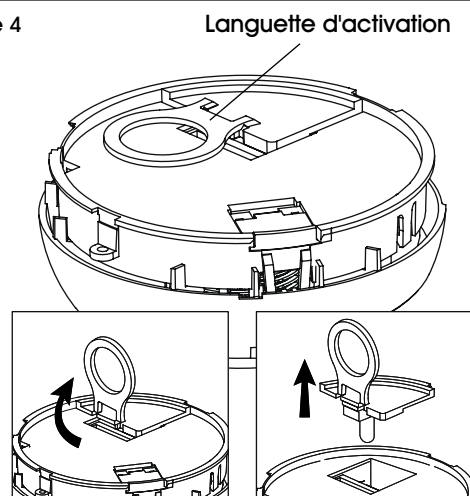

FIXATION DU DÉTECTEUR DE FUMÉE AU SUPPORT DE FIXATION

1. Poussez l'appareil vers le support et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
2. Testez à nouveau l'appareil. Appuyez sur le bouton d'essai jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre. Durant l'essai, le signal sonore se fera entendre de façon répétitive comme suit : trois bips, pause, trois bips, pause.

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE (OPTIONNEL)



REMARQUE : Le dispositif de verrouillage est conçu pour décourager tout retrait non autorisé de la pile ou du détecteur. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le dispositif dans les maisons unifamiliales où le retrait non autorisé de la pile ou du détecteur n'est pas un problème.



REMARQUE : Le dispositif de verrouillage utilise des goupilles de verrouillage moulées dans le support de fixation. Retirez une goupille (ou les deux) avec une pince à bec effilé ou un couteau universel.


INSTALLATION SUITE

VERROUILLAGE DU COMPARTIMENT DE LA PILE




IMPORTANT! Ne verrouillez pas le compartiment de la pile si le détecteur de fumée n'émet pas de son pendant l'essai. Installez une nouvelle pile et refaites un essai. Remplacez immédiatement le détecteur de fumée s'il n'émet toujours pas de son.

1. Détachez une goupille de verrouillage du support de fixation avec une pince à bec effilé ou un couteau universel. (Voir Figure 5)

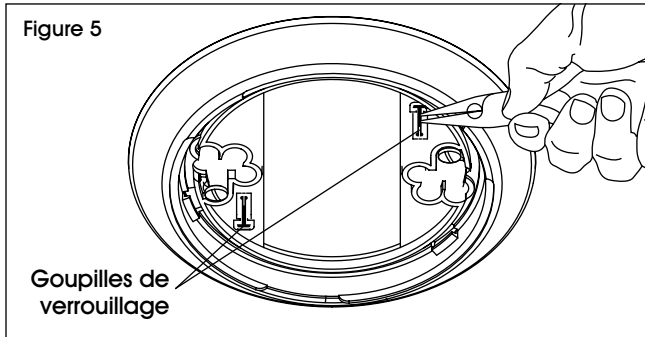

2. Insérez la goupille de verrouillage dans l'encoche de la base du détecteur de fumée pour fixer le support de fixation. (Voir Figure 6)

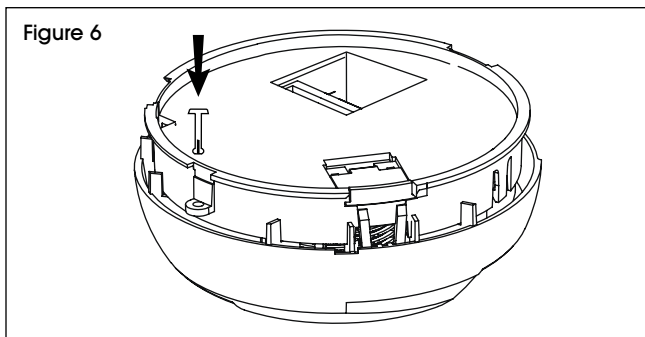

DÉVERROUILLAGE DU COMPARTIMENT DE LA PILE

1. Insérez un tournevis à tête plate entre la goupille et le support de fixation.
2. Retirez délicatement le détecteur de fumée de son support en tournant simultanément le tournevis et le détecteur de fumée dans le sens antihoraire.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca