

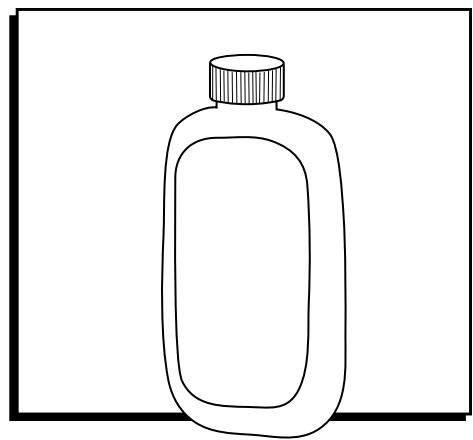
ULINE S-22096**JIFFY® STEAMER
LIQUID CLEANER**

1-800-295-5510

uline.com

TOOL NEEDED

Wrench

**USAGE****FOR H-4473 (J-2000)**

1. Unplug steamer from wall outlet. Remove hose attachment at the brass coupling using a wrench. Pour out any remaining water from your unit.

NOTE: If the hose attachment is blocked by sediment build-up, use a water hose to clean inside of hose. This should loosen and remove any build-up within the hose itself.

2. Pour cleaning solution into the water cup of your steamer. This is the location on the steamer base where water bottle is normally placed. Allow cleaning solution to remain in the unit for 2-3 hours.

CAUTION! Do not steam the solution in the unit, as this may cause damage.

3. Pour cleaning solution out of the steamer by tilting the steamer back and forth and pouring the solution out of the water cup area.
4. Rinse unit thoroughly by flushing with fresh water 2-3 times.

FOR H-4474 (J-4000)

1. Remove hose attachment at the brass coupling using a wrench. Pour out any remaining water from unit.

NOTE: If the hose attachment is blocked by sediment build-up, use a water hose to clean inside of hose. This should loosen and remove any build-up within the hose itself.

2. Fill steamer with 1 gallon of water and add the entire (10 oz) bottle of cleaner. Turn steamer to PREHEAT and allow water and solution to warm. When the red pilot light turns off (indicating the end of PREHEAT cycle) turn the switch to OFF and unplug steamer from wall outlet. Allow water and cleaning solution to remain in the steamer for 2-3 hours.

CAUTION! Do not steam the solution in the unit, as this may cause damage.

3. Pour cleaning solution out of steamer by tipping steamer over and pouring the solution out of the brass fitting where hose attachment normally connects.
4. Rinse unit thoroughly by flushing with fresh water 2-3 times.

FOR H-6551 (ESTEAM)

1. Pour 4 oz of water in the ESTEAM.
2. Plug in the unit and bring to a full steam.
3. Pour out all water.
4. Pour in 5 oz (1/2 bottle) of cleaner.
5. Leave cleaner in the unit for two hours.

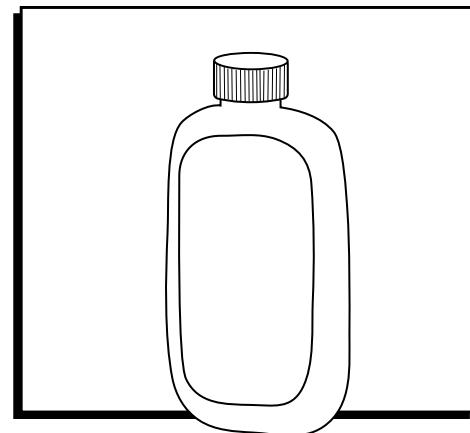
CAUTION! Do not steam the solution in the unit, as this may cause damage.

6. Pour out cleaner.
7. Flush unit three times with fresh water.
8. Resume steaming.

ULINE S-22096**JIFFY® LIMPIADOR LÍQUIDO
PARA VAPORIZADOR**

800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTA NECESARIA**USO****PARA EL H-4473 (J-2000)**

1. Desconecte el vaporizador del enchufe de la pared. Utilizando la llave retire el aditamento de la manguera del cople de latón. Tire cualquier remanente de agua de su unidad.

 **NOTA:** Si el aditamento de la manguera se atascó por la acumulación de sedimento, utilice una manguera de agua para limpiar el interior de la otra. Esto deberá aflojar y quitar cualquier acumulación dentro de la manguera.

2. Vacíe la solución de limpieza dentro del depósito de agua de su vaporizador. Esta es la ubicación de la base del vaporizador donde generalmente se coloca la botella de agua. Deje la solución de limpieza en la unidad por 2-3 horas.

 **! iPRECAUCIÓN!** No vaporice la solución en la unidad, podría dañarla.

3. Vacíe la solución de limpieza del vaporizador inclinándolo hacia atrás y adelante sacando el agua del depósito.
4. Enjuague la unidad por completo con agua 2-3 veces.

PARA EL H-4474 (J-4000)

1. Utilizando la llave retire el aditamento de la manguera del cople de latón. Tire cualquier remanente de agua de su unidad.

 **NOTA:** Si el aditamento de la manguera se atascó por la acumulación de sedimento, utilice una manguera de agua para limpiar el interior de la otra. Esto deberá aflojar y quitar cualquier acumulación dentro de la manguera.

2. Llene el vaporizador con un galón de agua y agregue la botella completa del limpiador (10 oz). Ponga el vaporizador en PREHEAT (Precalentamiento) y permita que el agua y la solución se calienten. Cuando la luz roja del piloto se apague (indicando la finalización del ciclo de precalentamiento) gire el interruptor a OFF (Apagado) y desconecte el vaporizador del enchufe de la pared. Deje la solución de limpieza en la unidad por 2-3 horas.

 **! iPRECAUCIÓN!** No vaporice la solución en la unidad, podría dañarla.

3. Vacíe la solución de limpieza del vaporizador inclinándolo, saque la solución del aditamento de latón donde se conecta normalmente la manguera.
4. Enjuague la unidad por completo con agua 2-3 veces.

PARA H-6551 (ESTEAM)

1. Vacíe 4 oz de agua en el ESTEAM.
2. Conecte la unidad y póngala a vaporizar al máximo.
3. Tire toda el agua.
4. Vacíe 5 oz (1/2 botella) del limpiador.
5. Deje el limpiador en la unidad por dos horas.

 **! iPRECAUCIÓN!** No vaporice la solución en la unidad, podría causarle daño.

6. Vacíe el limpiador.
7. Enjuague la unidad tres veces con agua.
8. Reanude la vaporización.

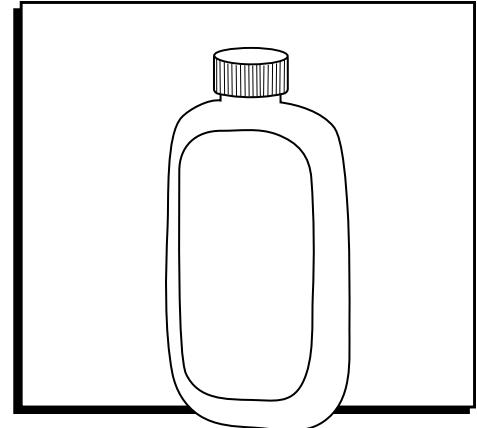
ULINE S-22096**JIFFY^{MC} – NETTOYANT LIQUIDE
POUR DÉFROISSEUR**

1-800-295-5510

uline.ca

OUTIL REQUIS

Clé

**UTILISATION****POUR LE H-4473 (J-2000)**

1. Débranchez le défroisseur de la prise murale. Détachez la fixation du tuyau au raccord en laiton à l'aide d'une clé. Déversez tout reste d'eau de votre appareil.
2. Versez le nettoyant dans le gobelet à eau de votre défroisseur. C'est l'endroit sur la base du défroisseur où la bouteille d'eau est normalement placée. Laissez le nettoyant dans l'appareil pendant 2 à 3 heures.



MISE EN GARDE! Ne défroissez pas avec le nettoyant dans l'appareil, ceci pourrait l'endommager.

3. Déversez le nettoyant du gobelet à eau en inclinant le défroisseur d'avant en arrière.
4. Rincez soigneusement l'appareil 2 à 3 fois à l'eau fraîche.

POUR LE H-4474 (J-4000)

1. Détachez la fixation du tuyau au raccord en laiton à l'aide d'une clé. Déversez tout reste d'eau de votre appareil.



REMARQUE : Si la fixation de tuyau est bloqué par l'accumulation des dépôts, utilisez un flexible d'eau pour nettoyer l'intérieur du tuyau. Ceci devrait décoller et enlever toute accumulation se trouvant dans le tuyau.

2. Remplissez le défroisseur avec 1 gallon d'eau et ajouter la totalité (10 oz) du nettoyant. Réglez le défroisseur à « PREHEAT » et laissez l'eau et le défroisseur chauffer. Lorsque le voyant rouge s'éteint (indiquant la fin du cycle « PREHEAT »), réglez l'interrupteur à « OFF » et débranchez le défroisseur de la prise murale. Laissez l'eau et le nettoyant dans l'appareil pendant 2 à 3 heures.



MISE EN GARDE! Ne défroissez pas avec le nettoyant dans l'appareil, ceci pourrait l'endommager.

3. Déversez le nettoyant hors du raccord en laiton où la connexion du tuyau est normalement établie en retournant le défroisseur.
4. Rincez soigneusement l'appareil 2 à 3 fois à l'eau fraîche.

POUR LE H-6551 (ESTEAM)

1. Ajoutez 4 oz d'eau dans l'ESTEAM.
2. Branchez l'appareil et laissez le vaporiser.
3. Retirez toute l'eau.
4. Ajoutez 5 oz (une demi bouteille) du nettoyant.
5. Laissez le nettoyant dans l'appareil pendant 2 heures.



MISE EN GARDE! Ne défroissez pas avec le nettoyant dans l'appareil, ceci pourrait l'endommager.

6. Versez le nettoyant.
7. Rincez l'appareil 3 fois avec l'eau fraîche.
8. Reprenez le défroissage.