


ULINE S-23928

**PACKABLE
HAMMOCK**

1-800-295-5510

uline.com


Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

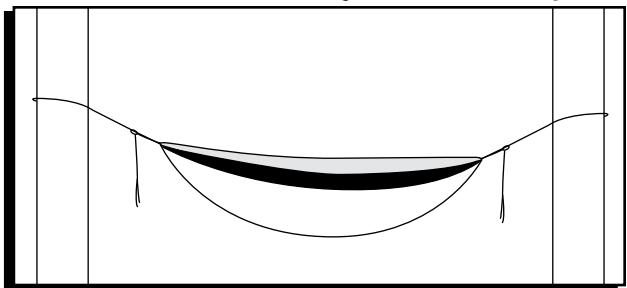


PARTS LIST




Hammock x 1



Carabiner Hook x 2



8' Pre-knotted Rope x 2




2' Rope Guard x 2

ASSEMBLY


1. Determine location to hang hammock. Clear rocks, sharp objects and debris from the surface beneath hammock.

NOTE: It is recommended to have trees or poles two feet wider apart than hammock length.

2. Center rope guard on outside of tree or pole. Position rope guard toward end without knots and leave approximately one foot of space between guard and end of rope. Hang hammock no more than 18" from ground. (See Figure 1)

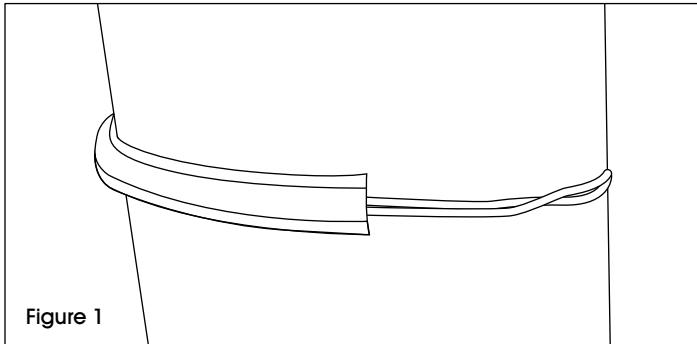

ASSEMBLY CONTINUED

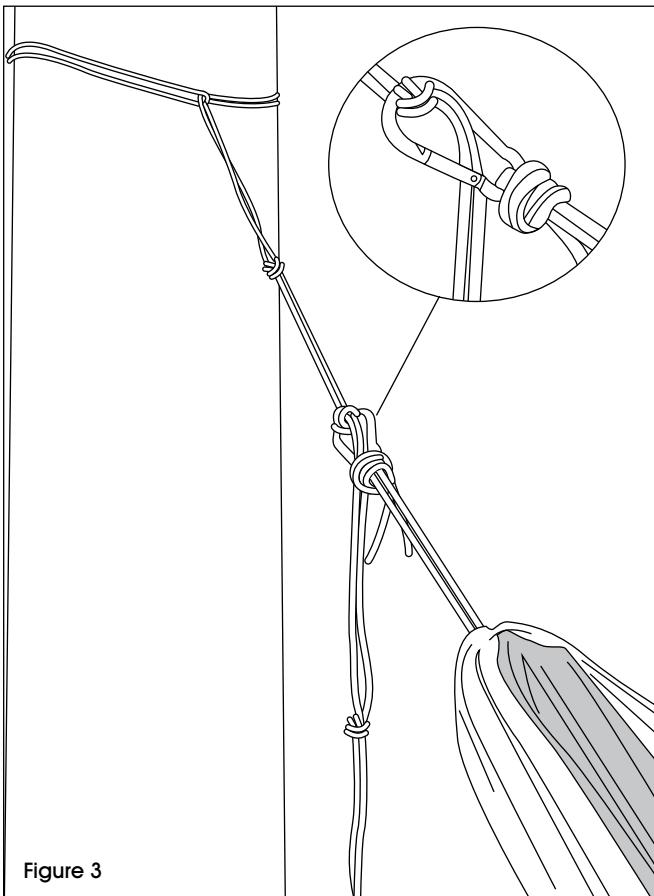

4. Pull rope tightly to secure in place.
5. While holding hammock, clip carabiner hook around desired spot on knotted rope to connect to hammock. (See Figure 3)
6. Repeat steps 2-5 to attach rope to second tree or pole.



WARNING: Using any hammock carries inherent risk and accidents can occur. Hammocks may be unstable and present a falling hazard. Use caution when entering or exiting hammock. Avoid contact with shoes, sharp objects or flammable items in or near hammock. Never leave children unattended.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE S-23928**HAMACA PARA
ACAMPAR**

800-295-5510


uline.mx





LISTA DE PARTES

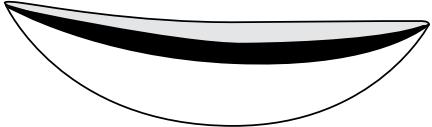

1 Hamaca



2 Mosquetones


2 Cuerdas
Preamarradas de 8'2 Protectores de
Cuerda de 2'

ENSAMBLE

- Determine la ubicación para colgar la hamaca. Despeje piedras, objetos filosos y escombros de la superficie por debajo de la hamaca.


NOTA: Se recomienda que los árboles o postes estén a más de 0.6 m (2 pies) de distancia que el largo de la hamaca.

- Centre el protector de cuerda en el exterior del árbol o el poste. Coloque el protector de cuerda hacia el extremo sin nudos y deje aproximadamente 30 cm (1 pie) de espacio entre el protector y el extremo de la cuerda. Cuelgue la hamaca a no más de 45 cm (18") del suelo.
(Vea Diagrama 1)

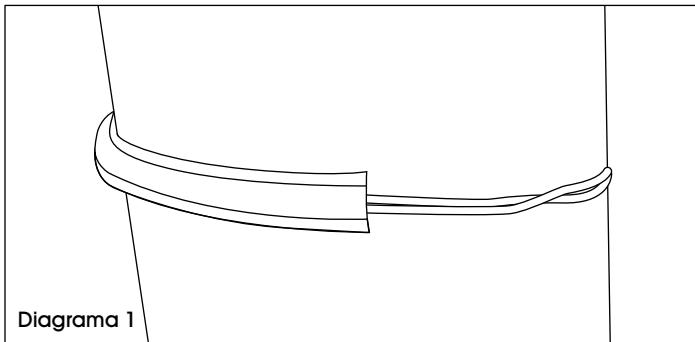


- Enrede ambos extremos de la cuerda alrededor del árbol y deslice el lado de la cuerda con nudos por el bucle en el lado opuesto del cuerda.
(Vea Diagrama 2)

NOTA: No es necesario usar ambas cuerdas en incrementos iguales para cambiar la tensión de la hamaca.

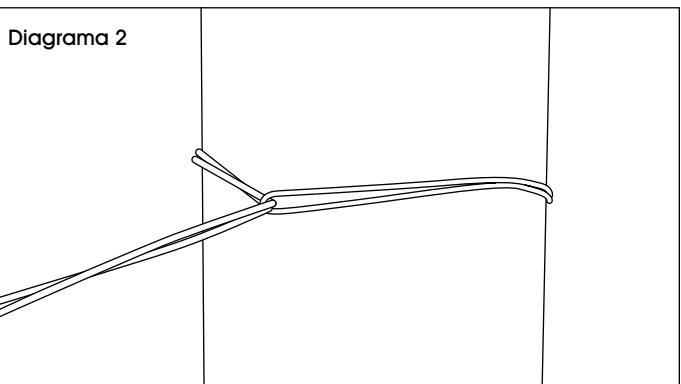

ENSAMBLE

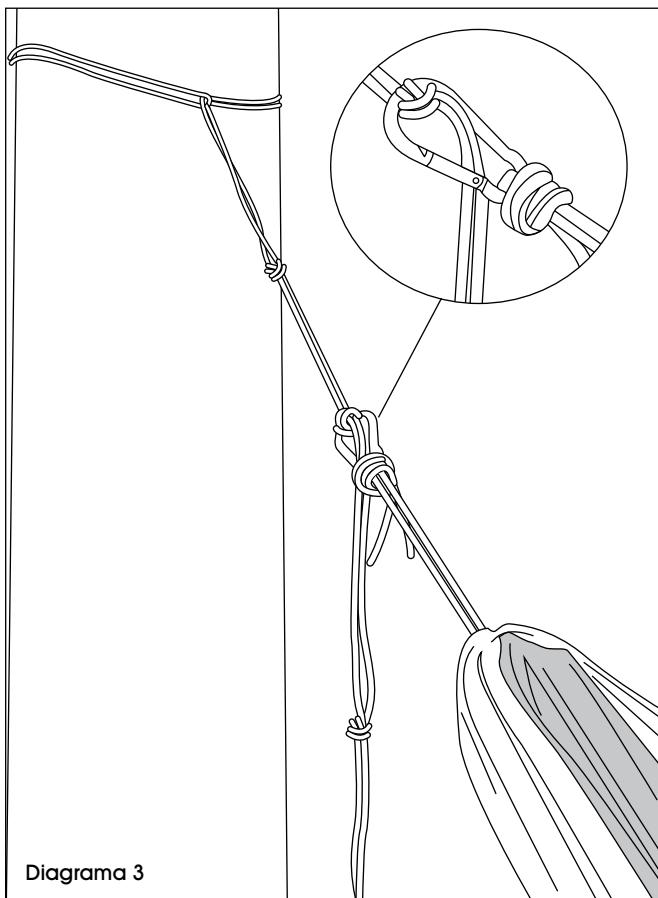

4. Jale la cuerda firmemente para asegurarla en su lugar.
5. Mientras sujetas la hamaca, enganche el mosquetón alrededor del punto deseado de la cuerda con nudos para conectarla a la hamaca. (Vea Diagrama 3)
6. Repita los pasos 2-5 para fijar la cuerda al segundo árbol o poste.




ADVERTENCIA: Usar cualquier hamaca conlleva un riesgo inherente y pueden ocurrir accidentes. Las hamacas podrían estar inestables y presentar un peligro de caída. Tenga cuidado al subirse o bajarse de la hamaca. Evite el contacto con zapatos, objetos filosos o productos inflamables en o cerca de la hamaca. Nunca deje a los niños sin supervisión.

ULINE S-23928


HAMAC À EMPORTER

1-800-295-5510


uline.ca

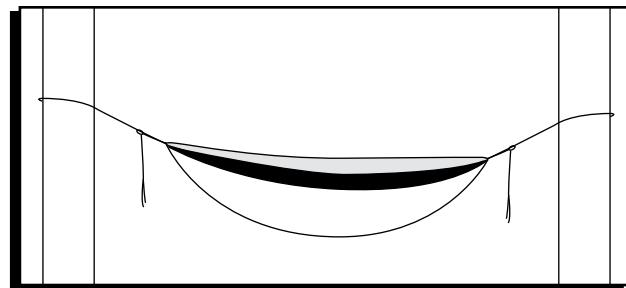


LISTE DES PIÈCES

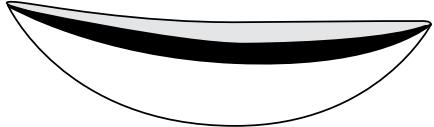


Hamac x 1



Crochet mousqueton x 2



Corde prénouée de
8 pi x 2



Protège-corde de 2 pi x 2

ASSEMBLAGE

- Déterminez l'emplacement où le hamac sera suspendu. Enlevez les roches, les objets pointus et les débris pouvant se trouver sous le hamac.

REMARQUE : Il est recommandé de garder un espace entre les arbres ou les poteaux de deux pieds plus large que la longueur du hamac.

- Centrez le protège-corde autour de l'arbre ou le poteau. Positionnez le protège-corde vers l'extrémité sans nœud et laissez environ un pied d'espace entre le protège-corde et l'extrémité de la corde. Le hamac ne doit pas être suspendu à plus de 18 po du sol. (Voir Figure 1)


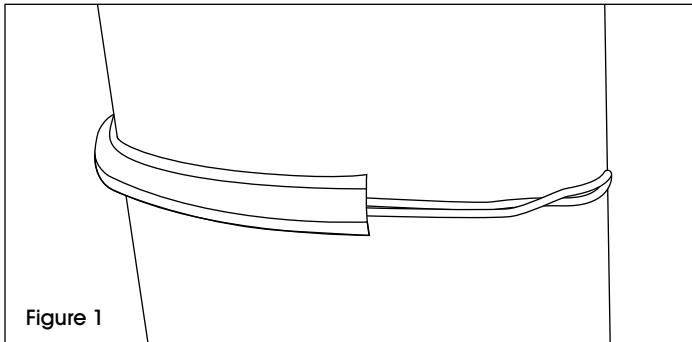


Figure 1


- Enroulez les deux extrémités de la corde autour de l'arbre, et faites glisser le côté noué de la corde dans la boucle à l'extrémité opposée de la corde. (Voir Figure 2)

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire d'utiliser les deux cordes aux mêmes intervalles pour modifier la tension du hamac.

Figure 2

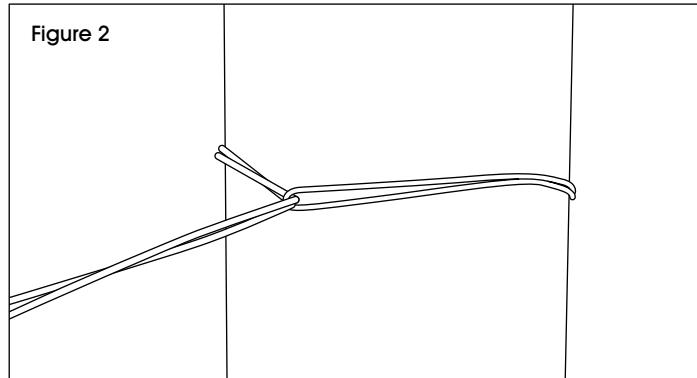

ASSEMBLAGE

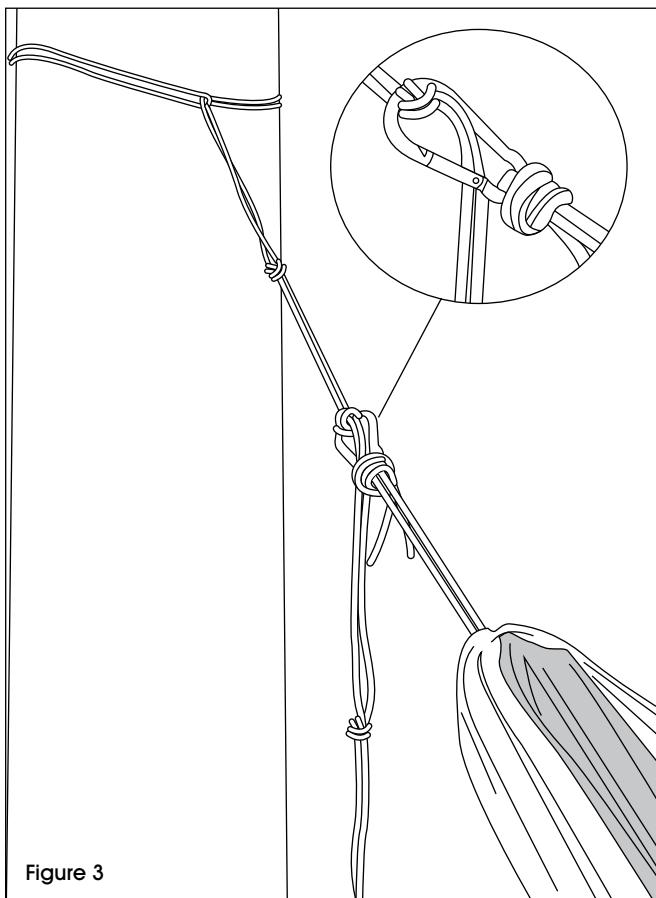

4. Tirez fermement sur la corde pour la fixer en place.
5. Tout en tenant le hamac, accrochez le crochet mousqueton à l'endroit désiré sur la corde nouée pour le fixer au hamac. (Voir Figure 3)
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour attacher la corde au deuxième arbre ou poteau.



AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un hamac présente toujours un risque en soi et des accidents peuvent se produire. Les hamacs peuvent être instables et présenter un risque de chute. Soyez prudent lorsque vous entrez ou sortez d'un hamac. Évitez tout contact avec les chaussures, les objets pointus ou inflammables dans le hamac ou dans sa proximité. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca