


**ULINE** H-1114, H-1115, H-1116  
 H-1117, H-1121, H-1122  
 H-1123  
**COUNTING SCALES**

**1-800-295-5510**  
 uline.com

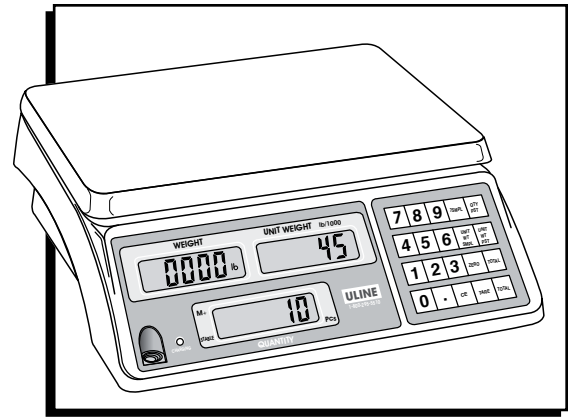

## TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Prior to use:	For the following scales, you must remove the set screw located at the bottom of the scale. Refer to label on scale. (H-1121, H-1122, H-1123).
For best performance:	Allow scale to warm to room temperature before use.
Do not place scale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Next to open windows or doors.</li> <li>Near air-conditioning or heating vents.</li> <li>Near vibrating, rotating or reciprocating equipment.</li> <li>Near magnetic fields or equipment.</li> <li>On an unstable work surface.</li> <li>In dusty locations.</li> <li>In direct sunlight.</li> </ul>
If scale is not displaying accurate weights:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure all shipping material has been removed (foam, screws, etc.).</li> <li>Make sure there is nothing on the platform when the scale is turned on.</li> </ul>
If scale is indicating insufficient sample:	Make sure sample and piece weight meet the scales minimum requirements.
Scale shuts off or will not turn on:	Remove battery and plug the scale in. If the scale works, you will need to replace the battery.



H-1114, H-1115, H-1116  
 H-1117, H-1121, H-1122  
 H-1123

# BÁSCULA INDUSTRIAL CONTADORA

01-800-295-5510  
 uline.mx

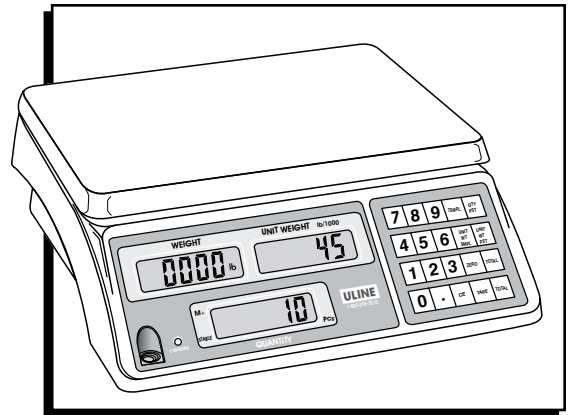

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Antes de usarse:	Para las siguientes básculas, debe retirar el tornillo localizado debajo de la báscula. Consulte la etiqueta en la báscula. (H-1121, H-1122, H-1123).
Para mejor funcionamiento:	Permita que la báscula se caliente a temperatura ambiente antes de usarla.
No coloque la báscula:	<p>A un lado de ventanas o puertas abiertas.</p> <p>Cerca de salidas de aire acondicionado o calefacción.</p> <p>Cerca de equipo que produzca vibración, giratorio o alternativo.</p> <p>Cerca de un campo o equipo magnético.</p> <p>Sobre una superficie de trabajo inestable.</p> <p>En sitios polvorientos.</p> <p>En la luz del sol directa.</p>
Si la báscula no muestra el peso exacto:	<p>Asegúrese que todo el material del empaque haya sido retirado (espuma, tornillos, etc.).</p> <p>Asegúrese que no haya nada en la plataforma cuando la báscula sea encendida.</p>
Si la báscula indica que la muestra es insuficiente:	Asegúrese que el peso de la muestra y de la pesa reúnan los requerimientos mínimos de la báscula.
Báscula se apaga y no enciende:	Retire la batería y conecte la báscula. Si la báscula enciende, necesita reemplazar la batería.



H-1114, H-1115, H-1116  
 H-1117, H-1121, H-1122  
 H-1123

1-800-295-5510  
 uline.ca

## BALANCE DE COMPTAGE

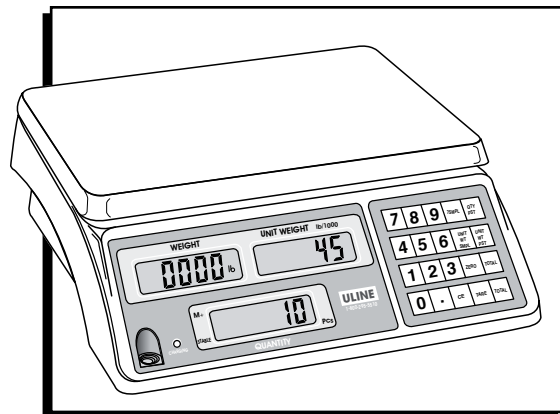

### DÉPANNAGE

Problème de fonctionnement	RECOMMANDATIONS
Avant de l'utilisation :	Pour les balances suivantes, vous devez retirer la vis de réglage située au bas de la balance. Reportez-vous à l'étiquette sur la balance. (H-1121, H-1122, H-1123).
Pour de meilleures performances :	Laissez la balance chauffer à température ambiante avant utilisation.
Ne placez pas la balance à proximité :	De fenêtres ou portes ouvertes. De bouches de climatisation ou de chauffage. D'équipements vibrants, rotatifs ou alternatifs. De champs ou équipements magnétiques. Sur une surface de travail instable. D'endroits poussiéreux. À lumière directe du soleil.
Si la balance affiche des poids inexacts :	Assurez-vous que tous les matériaux d'expédition ont été retirés (mousse, vis, etc.). Assurez-vous que la plateforme est vide lors de la mise en marche de la balance.
Si la balance indique que l'échantillon est insuffisant :	Assurez-vous que l'échantillon et le poids de l'élément satisfont les exigences de poids minimales.
La balance s'éteint ou ne s'allume pas :	Retirez la batterie et branchez la balance. Si la balance fonctionne, vous devez remplacer la batterie.