


ULINE H-2268 SANITAIRE® UPRIGHT VACUUM

1-800-295-5510
uline.com

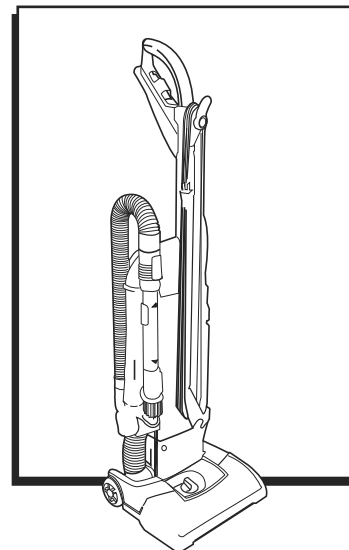

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Belts continue to break.	<ol style="list-style-type: none">1. The agitator bar should be positioned so the belt lines up with the grooves on the bottom frame of the vacuum.2. Ensure that vacuum is set to correct carpet height setting. (See Instructions)
If there is little or no suction.	<ol style="list-style-type: none">1. There may be a clog in the hose. Take the hose apart at the top and bottom and remove the clog.2. Clean or replace the HEPA filter assembly and/or pre-motor filter.3. Ensure that vacuum is set to correct carpet height setting. (See Instructions)4. Check suction control valve to ensure it is set correctly. Can be set to Hose or Floor Cleaning.
Vacuum turns off while in use.	<ol style="list-style-type: none">1. The machine may turn off due to overheating.2. Check to make sure nothing is caught on the brush roll and check for clogs.3. You will need to press the reset button to restart the brush.
Vacuum has a burning smell.	<ol style="list-style-type: none">1. The belt may be damaged or something may be caught in the brush roll.2. Check brush roll for obstruction.3. Replace belt. (See Instructions)
Brushes aren't turning.	<ol style="list-style-type: none">1. Check suction control valve to ensure that it is turned to floor cleaning.2. Make sure vacuum is lowered into cleaning position. (Will not spin in upright storage position.)

ULINE H-2268

**SANITAIRE® ASPIRADORA
VERTICAL**

800-295-5510

uline.mx

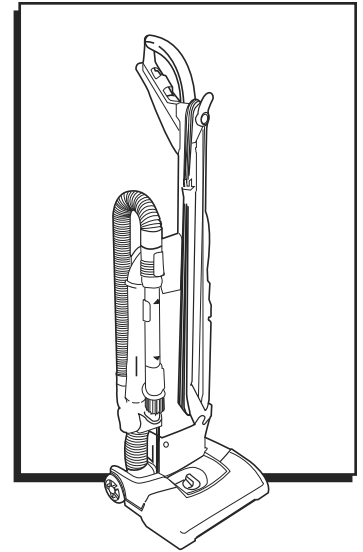


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La correa continúa rompiéndose.	<ol style="list-style-type: none">1. La barra del agitador debería estar colocada de forma que la correa quede alineada con las ranuras ubicadas en el marco inferior de la aspiradora.2. Asegúrese de que la aspiradora tiene el control de altura de la alfombra en la posición correcta. (Vea las Instrucciones)
Si la aspiradora tiene poca o ninguna succión.	<ol style="list-style-type: none">1. Es posible que haya una obstrucción en la manguera. Desconecte la manguera por la parte superior e inferior y retire la obstrucción.2. Limpie o sustituya el ensamble del filtro HEPA y/o el filtro premotor.3. Asegúrese de que la aspiradora tiene el control de altura de la alfombra en la posición correcta. (Vea las Instrucciones)4. Revise la válvula de control de succión para asegurarse de que esté bien colocada. Puede estar en posición de Manguera o de Limpieza de Piso.
La aspiradora se apaga mientras está en funcionamiento.	<ol style="list-style-type: none">1. La máquina puede apagarse si se recalienta.2. Revise que no haya nada atrapado en el rodillo de cepillo y verifique que no hayan obstrucciones.3. Deberá presionar el botón de reinicio para restablecer el cepillo.
La aspiradora despide olor a quemado.	<ol style="list-style-type: none">1. Puede que la correa esté dañada o que haya algo enganchado en el rodillo de cepillo.2. Revise el rodillo de cepillo en busca de obstrucciones.3. Reemplace la correa. (Vea las Instrucciones)
Los cepillos no giran.	<ol style="list-style-type: none">1. Revise la válvula de control de succión para asegurarse de que esté en posición de Limpieza de Piso.2. Asegúrese de que la aspiradora está bajada a la posición de Limpieza. (No girará en la posición vertical de Almacenamiento).

ULINE H-2268
SANITAIRE^{MD} –
ASPIRATEUR VERTICAL

1-800-295-5510
 uline.ca

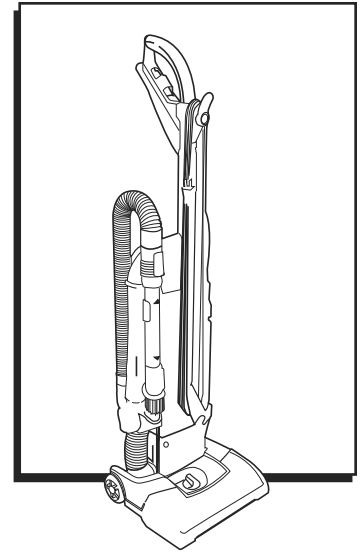

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
La courroie se rompt continuellement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La barre de battage doit être positionnée de façon à ce que la courroie s'aligne avec les rainures du châssis inférieur de l'aspirateur. 2. Assurez-vous que l'aspirateur est réglé en fonction de l'épaisseur du tapis. (Voir les instructions)
S'il n'y a que peu ou pas d'aspiration.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le tuyau est peut-être obstrué. Le cas échéant, démontez le haut et le bas du tuyau, et retirez ce qui cause l'obstruction. 2. Nettoyez ou remplacez l'ensemble du filtre HEPA ou du filtre prémoteur. 3. Assurez-vous que l'aspirateur est réglé en fonction de l'épaisseur du tapis. (Voir les instructions) 4. Vérifiez la soupape de commande d'aspiration pour vous assurer qu'elle est correctement réglée. Peut être réglée pour fixer un tuyau ou pour le nettoyage de sols.
L'aspirateur s'éteint en cours d'utilisation.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aspirateur peut s'éteindre en raison d'une surchauffe. 2. Assurez-vous que rien n'est pris sur la brosse de battage et repérez tout blocage. 3. Vous devrez appuyer sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer la brosse.
L'aspirateur dégage une odeur de brûlé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La courroie est peut-être endommagée ou quelque chose est peut être coincé dans la brosse de battage. 2. Vérifiez la brosse de battage pour repérer toute obstruction. 3. Remplacez la courroie. (Voir les instructions)
Les brosses ne tournent pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la soupape de commande d'aspiration pour vous assurer qu'elle est réglée pour le nettoyage de sols. 2. Assurez-vous que l'aspirateur est abaissé en position de nettoyage. (Ne tourneront pas si en position de rangement verticale.)