



ULINE H-3481
HOOVER® COMMERCIAL
STEAMVAC®

1-800-295-5510
uline.com

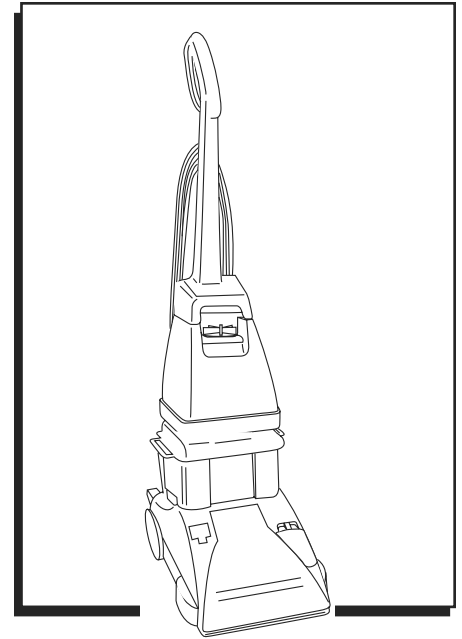

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Machine won't turn on.	1. Plug cord in firmly. 2. Check home fuse and breaker. Replace fuse or reset breaker.
There is little to no suction.	1. Make sure lid is on securely. 2. Remove and empty recovery tank.
Cleaning solution won't dispense.	1. Make sure tank is securely locked in position. 2. If solution tank is empty, refill tank according to instructions for surface being cleaned. 3. Make sure lid is firmly in place.
Brushes/brush indicator won't rotate.	1. Remove clear cover over indicator and clean screen. Replace cover. 2. Move speed selector to Gentle Scrub or Power Scrub.

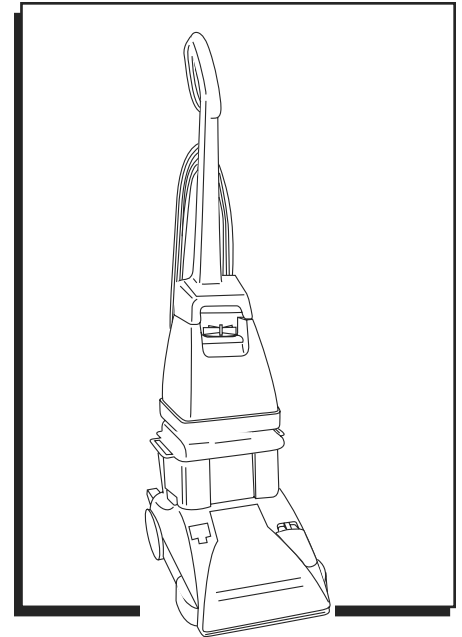

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La máquina no enciende.	1. Enchufe el cable firmemente. 2. Revise el interruptor y fusible de la casa. Reemplace el fusible o reinicie el interruptor.
Hay poco o casi nada de succión.	1. Asegúrese que la tapa está cerrada firmemente. 2. Retire y vacíe el tanque de recuperación.
No dispensa solución de limpieza.	1. Asegúrese que el tanque está asegurado firmemente en su posición. 2. Si el tanque de solución está vacío, rellénelo de acuerdo a las instrucciones para la superficie que va a limpiar. 3. Asegúrese que la tapa está firmemente en su lugar.
Cepillos/indicador de cepillo no gira.	1. Retire la cubierta transparente encima del indicador y limpie la pantalla. Vuelva a colocar la cubierta. 2. Mueva el selector de velocidad a Gentle Scrub - Limpieza Suave o Power Scrub - Limpieza Poderosa.

ULINE H-3481

HOOVER^{MD} COMMERCIAL
STEAMVAC^{MD}

1-800-295-5510

uline.ca

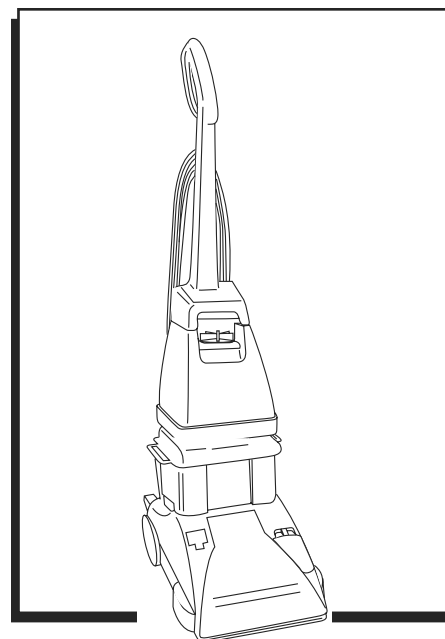

DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
La machine ne s'allume pas.	1. Branchez le cordon fermement. 2. Vérifiez le fusible et le disjoncteur de la maison. Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur.
Il y'a peu ou pas d'aspiration.	1. Assurez-vous que le couvercle est correctement installé. 2. Retirez et videz le réservoir de récupération.
La solution de nettoyage n'est pas pulvérisée.	1. Assurez-vous que le réservoir est correctement en place. 2. Si le réservoir est vide, remplissez le réservoir selon les instructions par rapport à la surface à nettoyer. 3. Assurez-vous que le couvercle est correctement en place.
Les brosses/l'indicateur de brosse ne tournent pas.	1. Retirez le couvercle transparent situé sur l'indicateur et nettoyez l'écran. Remplacez le couvercle. 2. Placez le sélecteur de vitesse sur Gentle Scrub (Brossage doux) ou sur Power Scrub (Brossage puissant).