

ULINE H-1481

**HOG RING
PLIER STAPLER**

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.


COMPATIBLE STAPLES



11/16"
S-12548

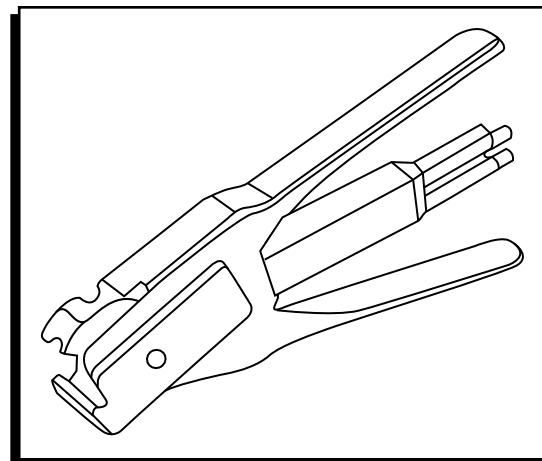

DIAGRAM

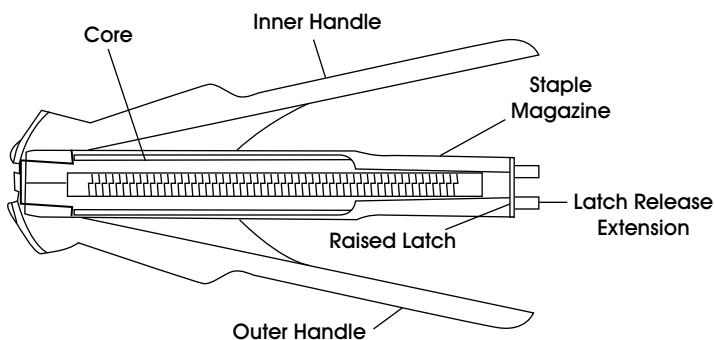

LOADING

1. Hold plier handles with staple magazine face up.
2. Press latch release extension at end of core and pull back to open staple magazine. (See Figures 1-2)




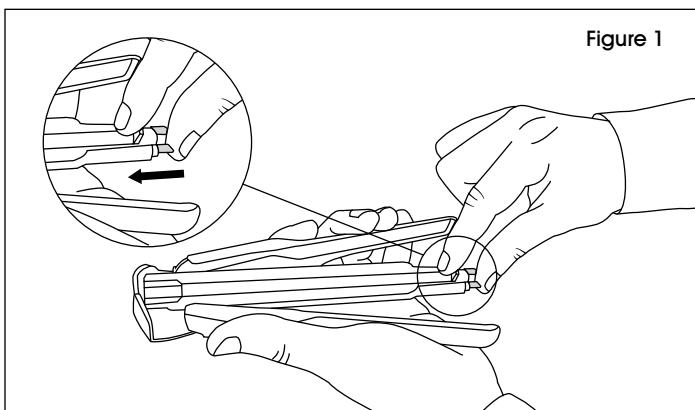


Figure 1

Figure 2

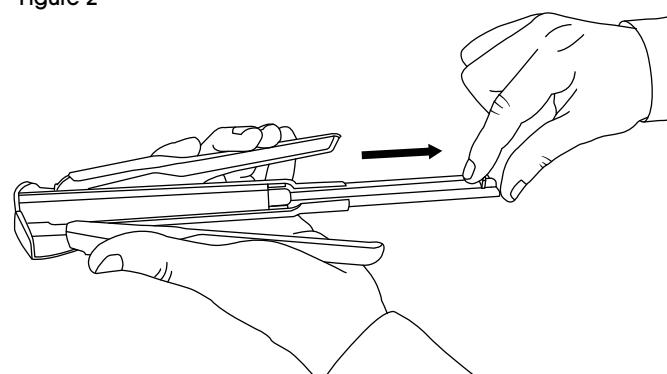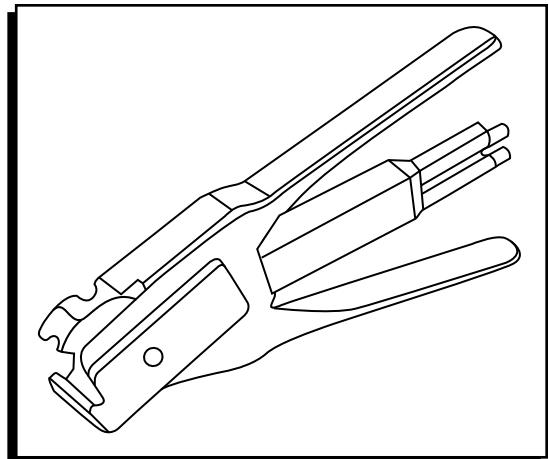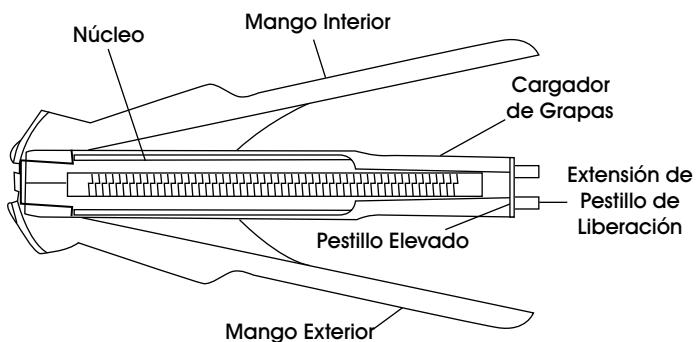

3. Insert staples into magazine.
4. Press latch release extension and push core toward nose of pliers to close staple magazine.

ULINE H-1481**ANILLADORA****800-295-5510****uline.mx****GRAPAS COMPATIBLES**11/16"
S-12548**DIAGRAMA****CARGAR**

1. Sostenga los mangos de la anilladora con el cargador de grapas hacia arriba.
2. Presione la extensión del pestillo de liberación al final del núcleo y jale hacia atrás para abrir el cargador de grapas. (Vea Diagramas 1-2)

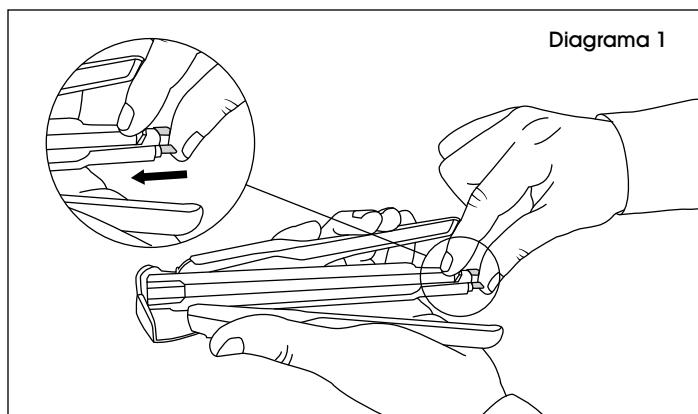


Diagrama 1

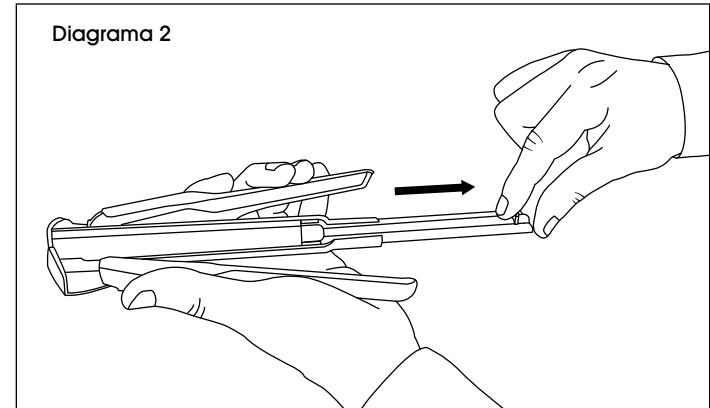


Diagrama 2

3. Inserte las grapas en el cargador.
4. Presione la extensión del pestillo de liberación y empuje el núcleo hacia la punta de la anilladora para cerrar el cargador.

ULINE H-1481

**PINCE-AGRAFEUSE
POUR AGRAFES À
ANNEAU OUVERT**


AGRAFES COMPATIBLES




11/16 po
S-12548

1-800-295-5510

uline.ca

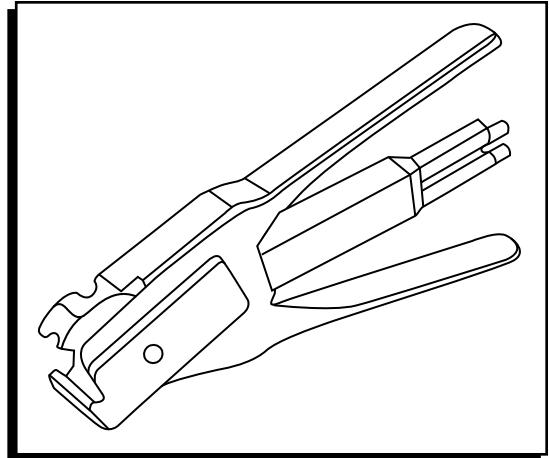

DIAGRAMME

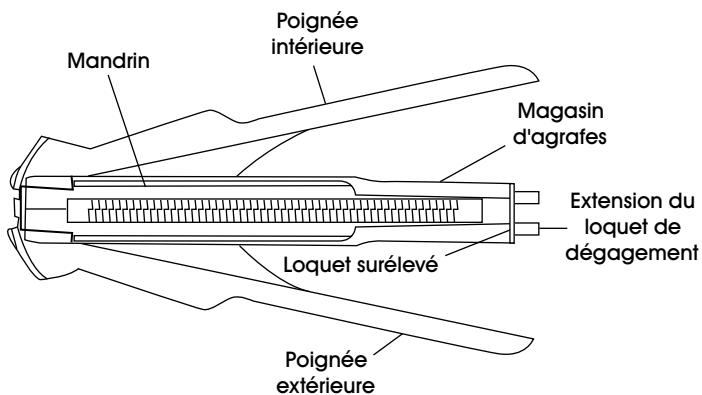

CHARGEMENT

1. Tenez les poignées de la pince-agafeuse avec le magasin d'agrafes orienté vers le haut.
2. Appuyez sur l'extension du loquet de dégagement à l'extrémité du mandrin et tirez vers l'arrière pour ouvrir le magasin d'agrafes. (Voir Figures 1 et 2)


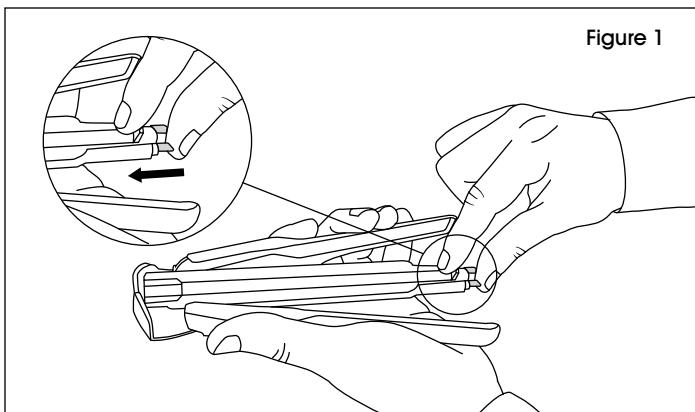


Figure 1

Figure 2

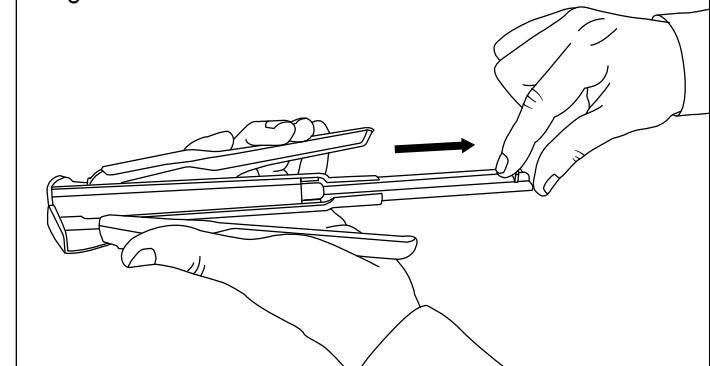

3. Insérez les agrafes dans le magasin.
4. Appuyez sur l'extension du loquet de dégagement et poussez-le vers l'intérieur de la pince-agafeuse pour fermer le magasin d'agrafes.