


ULINE H-1930

**3M HAND-MASKER™
DISPENSER**

1-800-295-5510

uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

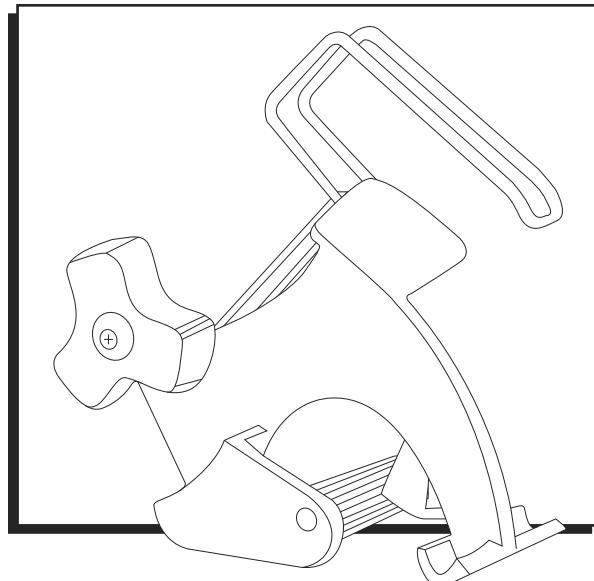

BLADE REPLACEMENT



CAUTION! Serrated edge is sharp. Avoid direct contact when replacing the blade.

1. Determine the width of the masking tape to be used. Select the hole on the blade that matches the tape width. (See Figure 1)
2. Position the blade locking-pin in line with the blade hole. (See Figure 2)
3. Press the blade in, locking it onto the pin.
4. To remove blade, press firmly on either side of the blade locking-pin. (See Figure 3)

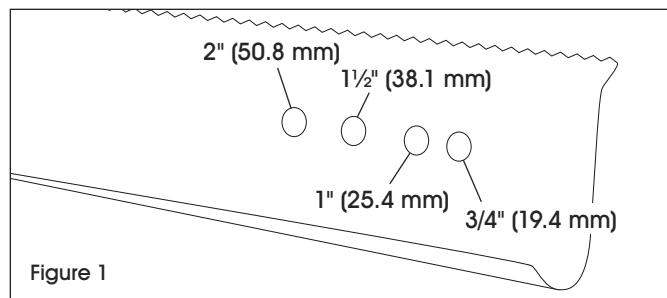


Figure 1

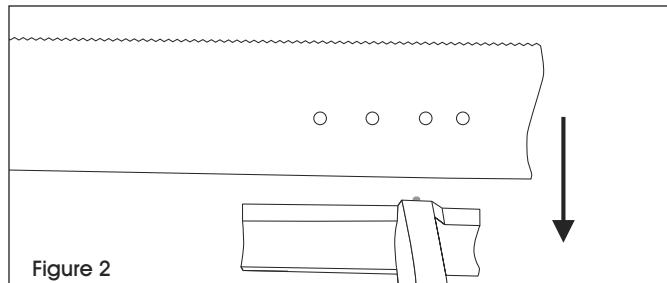


Figure 2

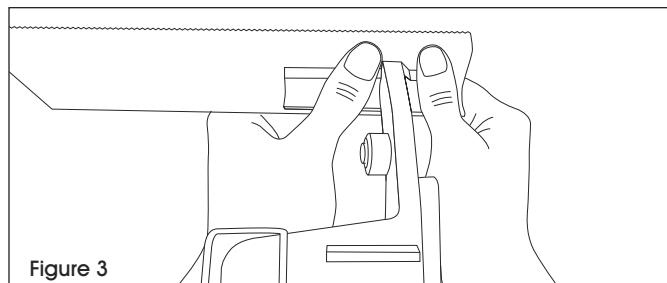



Figure 3

ULINE H-1930

3M HAND-MASKER™
DESPACHADOR

800-295-5510

uline.mx

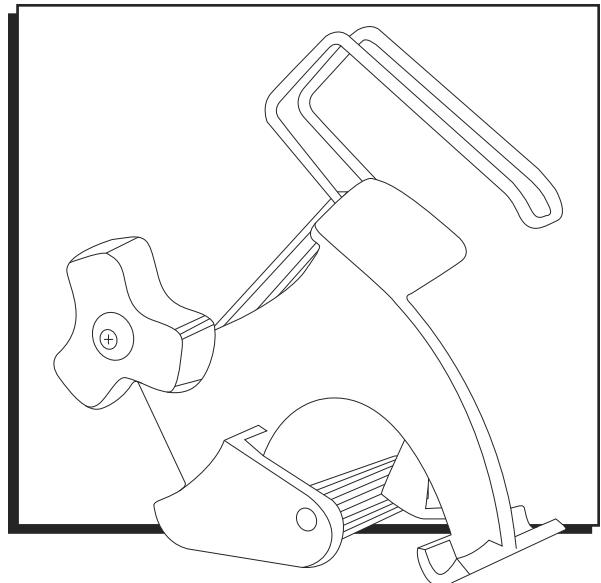


REEMPLAZO DE HOJA




! PRECAUCIÓN! El borde serrado está filoso.
Evite el contacto directo al reemplazar la hoja.


1. Calcule el ancho de la cinta masking que utilizará. Elija el orificio en la hoja que se ajusta al ancho de la cinta. (Vea Diagrama 1)

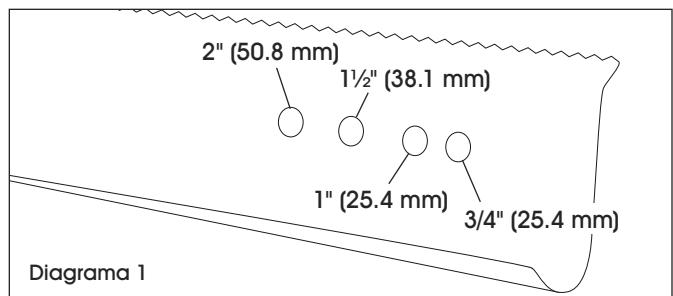

2. Coloque el seguro alineado con el orificio de la hoja. (Vea Diagrama 2)
3. Presione la hoja en su lugar, ajustándola con el seguro.

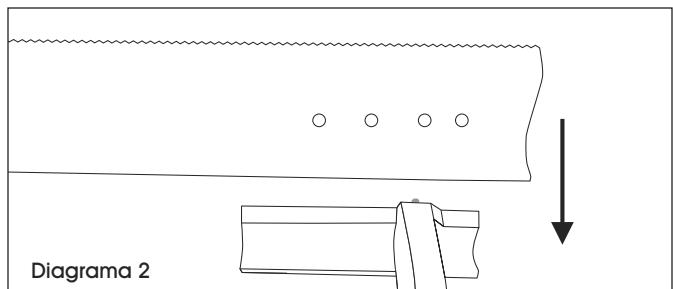

4. Para removerla, presione cualquier lado del seguro de la hoja. (Vea Diagrama 3)

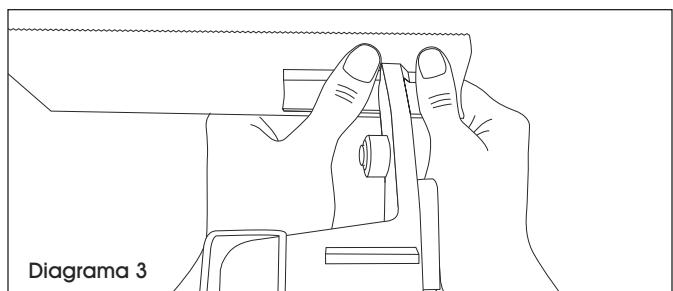


ULINE H-1930

3M HAND-MASKER^{MC}
DÉVIDOIR

1-800-295-5510

uline.ca

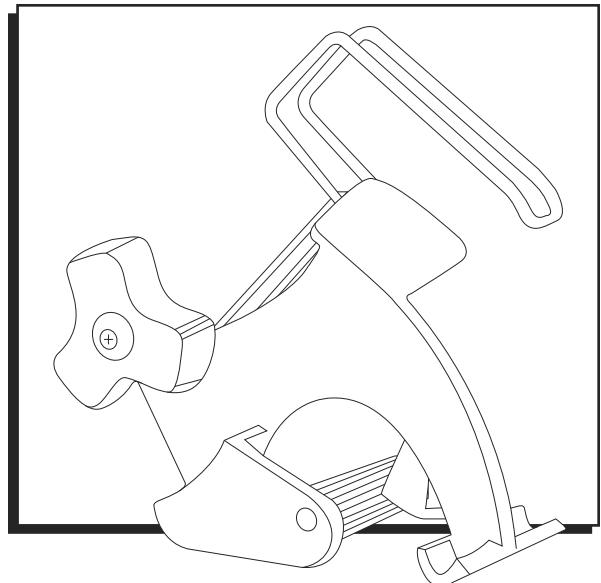

REPLACEMENT DE LA LAME



MISE EN GARDE! Le bord dentelé est tranchant.
Évitez le contact direct lors du remplacement
de la lame.

1. Déterminez la largeur du ruban-cache à utiliser.
Choisissez le trou sur la lame qui convient à la
largeur du ruban. (Voir Figure 1)
2. Alignez la goupille d'arrêt de la lame sur le trou de
la lame. (Voir Figure 2)
3. Appuyez sur la lame afin qu'elle s'enclenche sur la
goupille.
4. Pour retirer la lame, appuyez fermement de chaque
côté de la goupille d'arrêt de la lame. (Voir Figure 3)

