

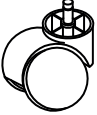
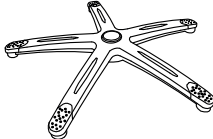
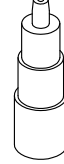
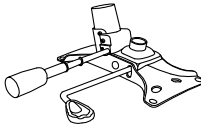
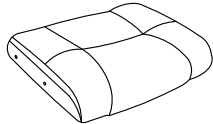
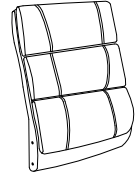
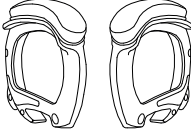
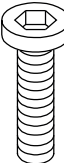
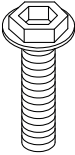
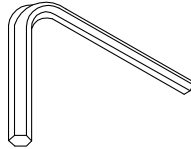

ULINE H-4116

LEATHER EXECUTIVE'S CHAIR

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

PARTS LIST


1	Caster x 5	2	5-Star Base x 1	3	Gas Lift x 1
					
4	Mechanism x 1	5	Seat Cushion x 1	6	Back Cushion x 1
					
7	Armrest x 2	8	Screw x 8 5/16" x 1 1/4"	9	Screw x 4 5/16" x 1"
					
10	Allen Wrench x 1	11	Plastic Cap x 8		
					

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

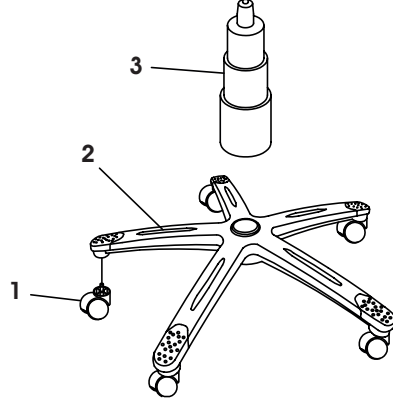
Step 1



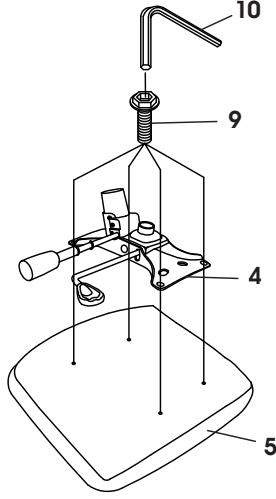
Step 2



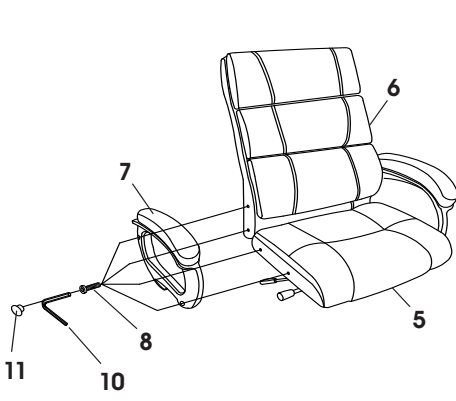
Step 3




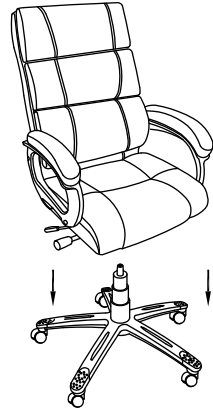Step 4
















CHAIR ADJUSTMENTS

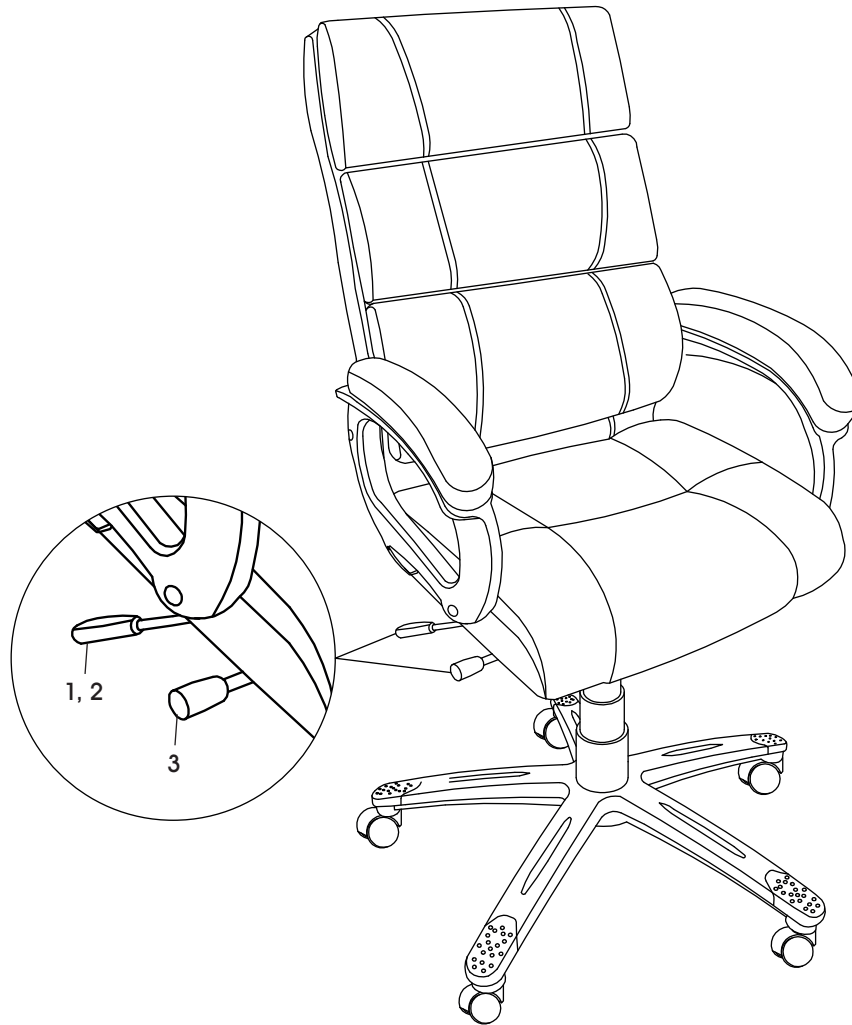


1. **Seat Height Adjustment** – To raise seat height, lift lever up with little to no weight on the seat. To lower seat height, lift lever up while sitting.
2. **Upright Tilt Lock** – To lock the chair in an upright position, push the lever in toward the center of the seat. To restore tilt, pull lever out. Chair has Standard Tilt: the seat and back tilt simultaneously at the same ratio.
3. **Tilt Tension** – To increase tilt tension, turn knob clockwise. To decrease tilt tension, turn knob counter-clockwise.

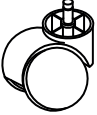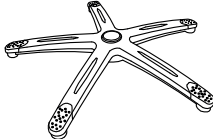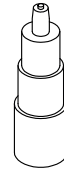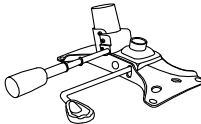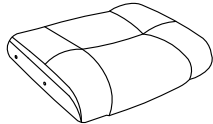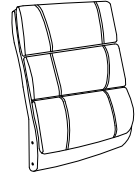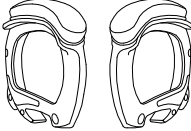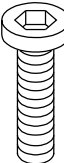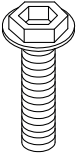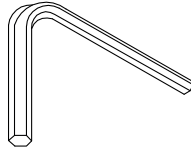LISTA DE PARTES


1	5 Ruedas	2	1 Base Estrella	3	1 Pistón de Aire
					
4	1 Mecanismo	5	1 Asiento	6	1 Respaldo
					
7	2 Descansabrazos	8	8 Tornillos 7.9 x 31.8 mm (5/16" x 1 1/4")	9	4 Tornillos 7.9 x 25.4 mm (5/16" x 1")
					
10	1 Llave Allen	11	8 Tapas de Plástico		
					

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

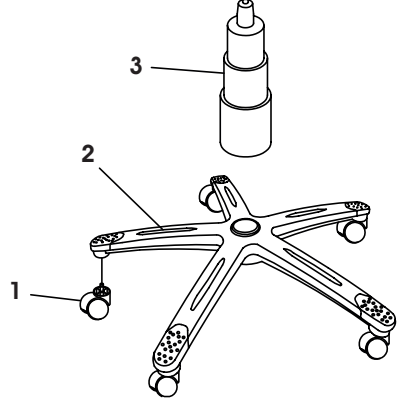
Paso 1





Paso 2

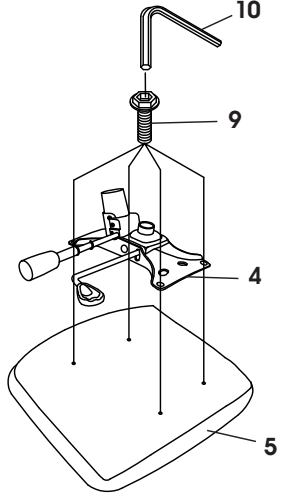


Paso 3

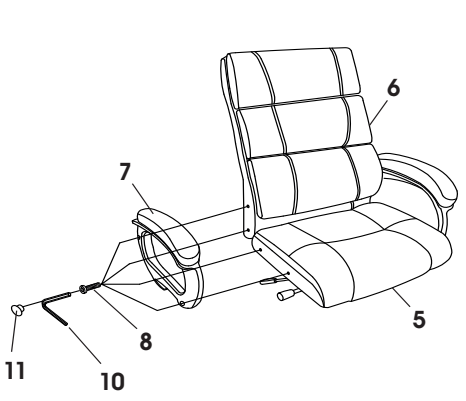

Paso 4











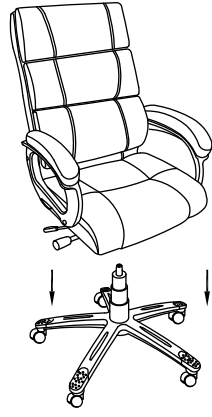



AJUSTES DE LA SILLA

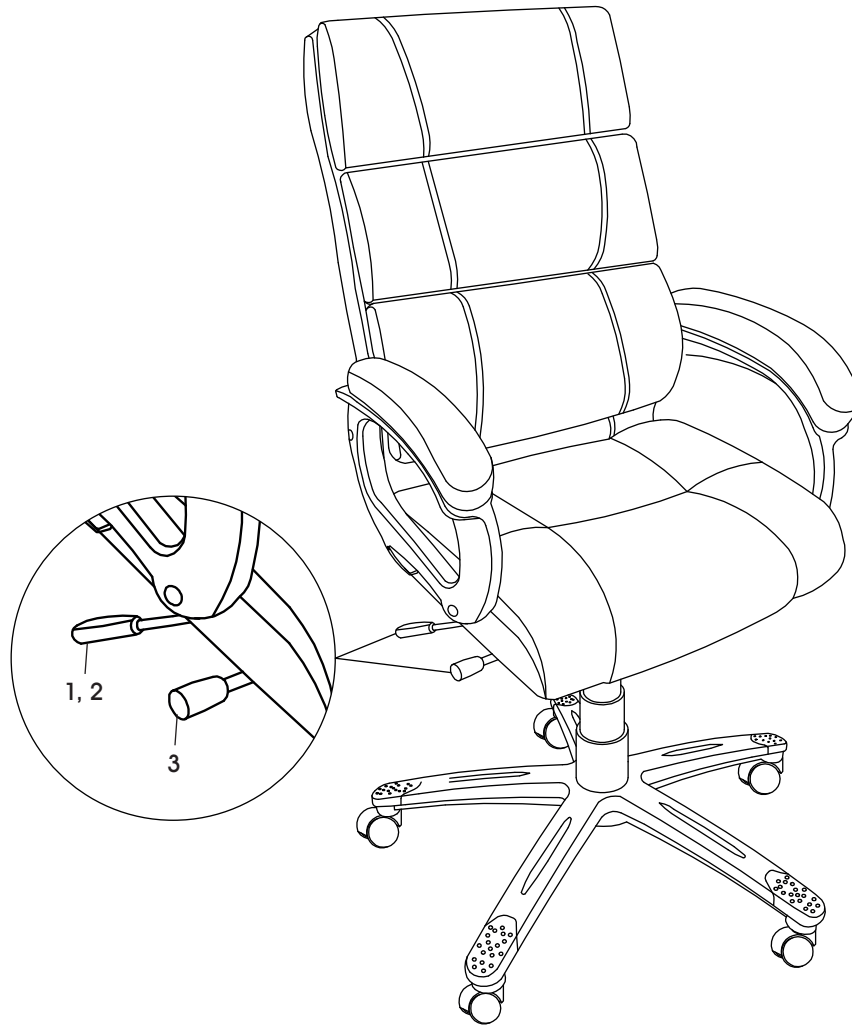


1. Ajuste de la Altura del Asiento – Para aumentar la altura del asiento, levante la palanca con poco o sin peso en el asiento. Para disminuir la altura del asiento, levante la palanca mientras esté sentado.
2. Seguro de Inclinación Vertical – Para asegurar la silla en posición vertical, presione la palanca hacia el centro del asiento. Para restablecer la inclinación, jale la palanca. La Silla tiene una Inclinación Estándar: el asiento y respaldo se inclinan simultáneamente a la misma proporción.
3. Tensión de la Inclinación – Para incrementar la tensión de la inclinación, gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Para disminuirla, gire la perilla en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

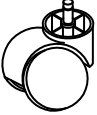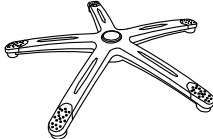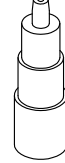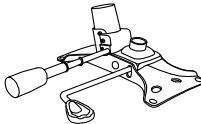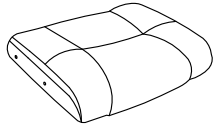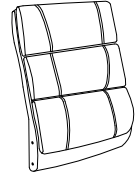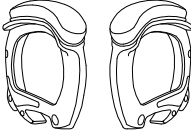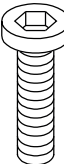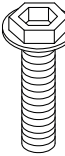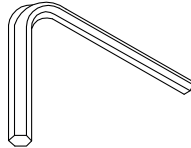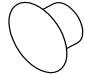LISTE DES PIÈCES


1	Roulette x 5	2	Base à 5 branches x 1	3	Vérin pneumatique x 1
					
4	Mécanisme x 1	5	Siège x 1	6	Dossier x 1
					
7	Accoudoir x 2	8	Vis x 8 7,9 x 31,8 mm (5/16 x 1 1/4 po)	9	Vis x 4 7,9 x 19 mm (5/16 x 1 po)
					
10	Clé Allen x 1	11	Capuchon en plastique x 8		
					

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

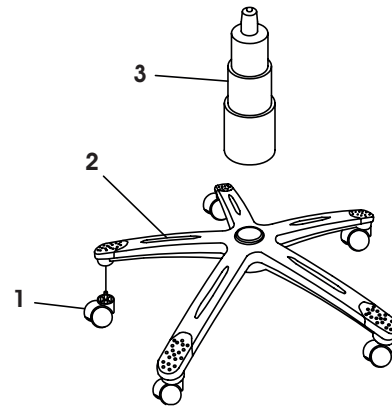
Étape 1





Étape 2

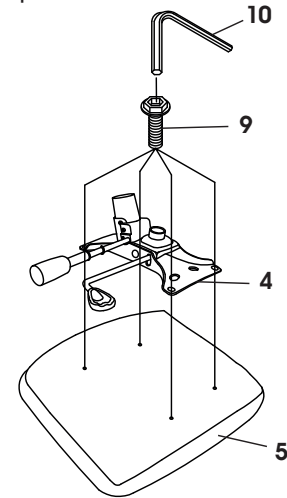


Étape 3

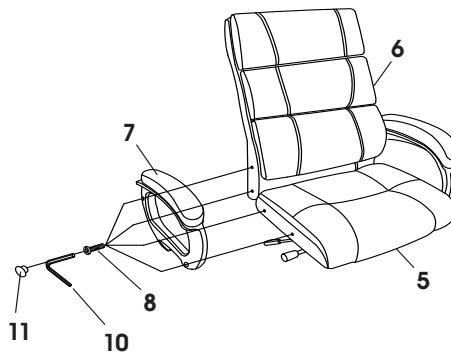

Étape 4

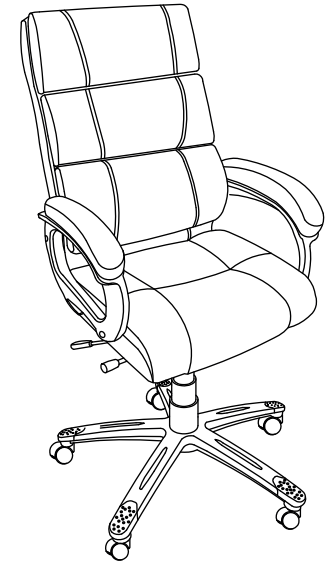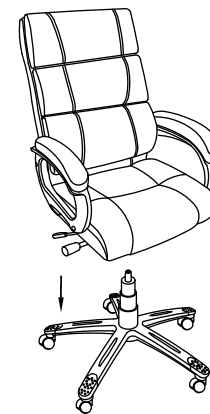

RÉGLAGES DE LA CHAISE

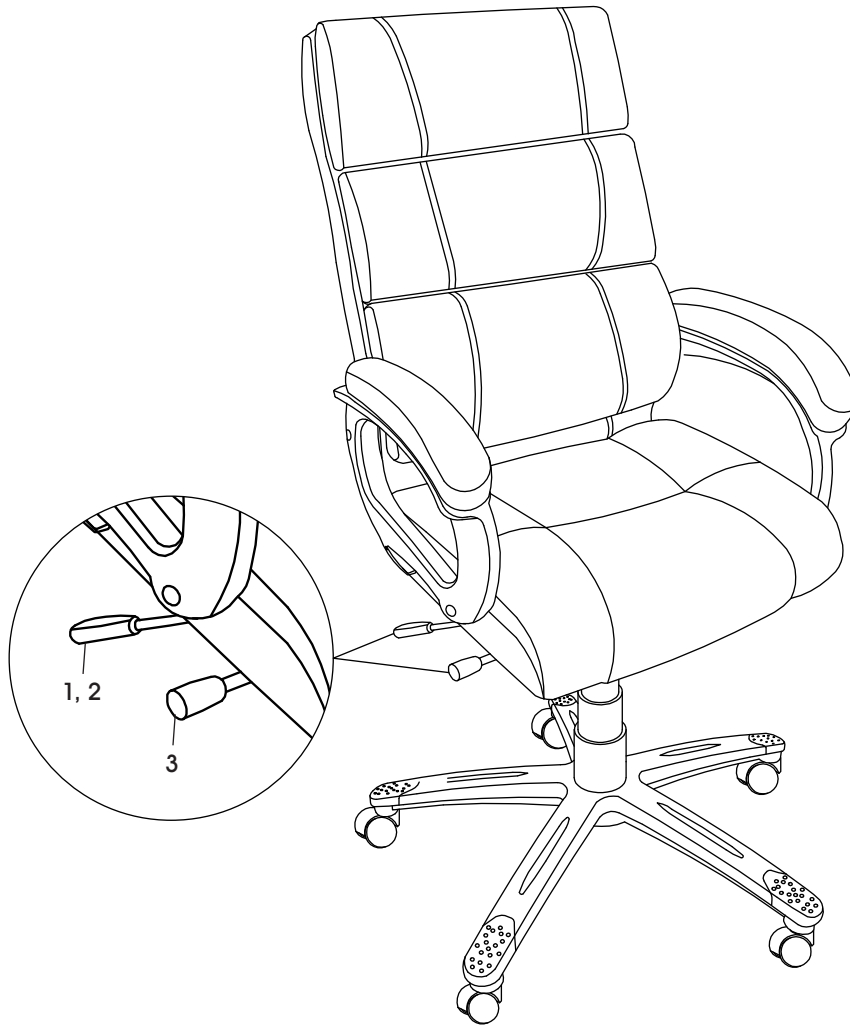

1. Réglage de la hauteur du siège – Pour élever la hauteur du siège, soulevez le levier avec peu ou sans poids sur le siège. Pour abaisser la hauteur du siège, soulevez le levier en position assise.
2. Inclinaison avec blocage en position verticale – Pour bloquer la chaise en position verticale, poussez le levier vers l'intérieur du siège. Pour rétablir l'inclinaison, poussez le levier vers l'extérieur. La chaise possède une inclinaison standard : l'inclinaison du siège et du dossier se fait simultanément dans le même rapport.
3. Tension d'inclinaison – Pour augmenter la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens horaire. Pour diminuer la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens antihoraire.