


# ULINE H-8710, H-8711 OUTDOOR SAFETY CABINET


1-800-295-5510  
uline.com

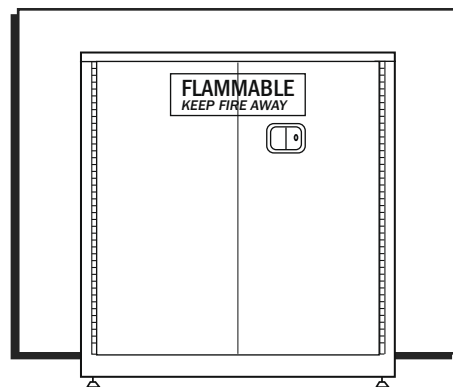

## LEVELING INSTRUCTIONS

1. Place cabinet in intended location.
2. Adjust the four leveling legs on bottom of cabinet until left and right doors are aligned. (See Figure 1)

Figure 1

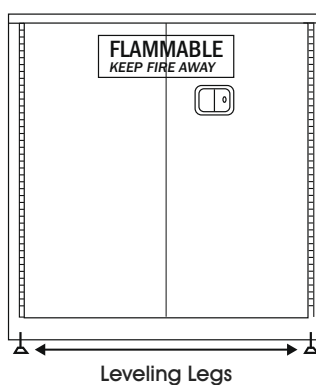

Incorrect



Correct



## INSTALLATION

1. There are two options for installing fusible links.
  - a. To hold doors open at 90° angle, connect link using hole A. (See Figure 2A)
  - b. To hold doors open at 180° angle, connect link using hole B. (See Figure 2B)



**NOTE:** For maintenance, oil the three spring latches periodically to ensure proper door latching.

Figure 2A



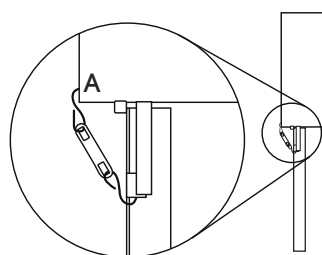


Figure 2B

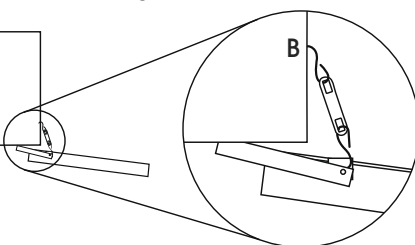

Top View

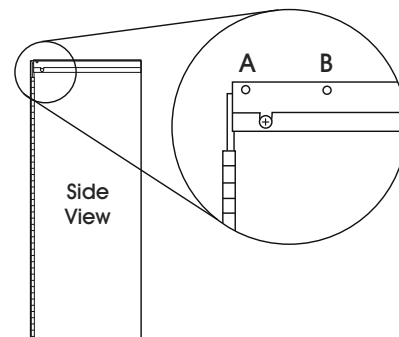


Side View

# ULINE H-8710, H-8711

## GABINETE DE SEGURIDAD PARA EXTERIORES


800-295-5510  
uline.mx

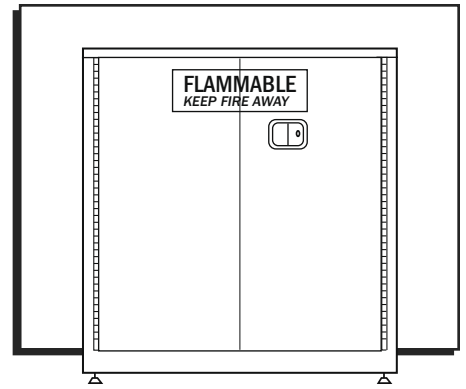

### INSTRUCCIONES DE AUTONIVELACIÓN

1. Coloque el gabinete en la ubicación deseada.
2. Ajuste las cuatro patas niveladoras en la parte inferior del gabinete hasta que las puertas izquierda y derecha estén alineadas. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

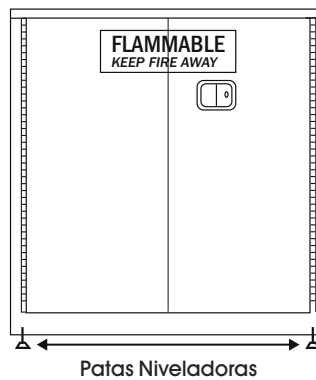

Incorrecto



Correcto



### INSTALACIÓN

1. Hay dos opciones para instalar eslabones fusibles.
  - a. Para mantener las puertas abierta a un ángulo de 90°, conecte el eslabón utilizando el orificio A. (Vea Diagrama 2A)
  - b. Para mantener las puertas abierta a un ángulo de 180°, conecte el eslabón utilizando el orificio B. (Vea Diagrama 2B)



**NOTA:** Para mantenimiento, lubrique periódicamente los tres pestillos con resorte para asegurar el cierre adecuado de la puerta.

Diagrama 2A



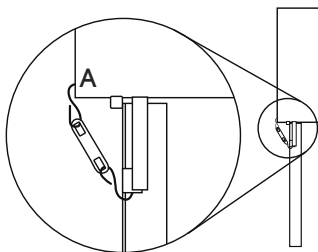


Diagrama 2B

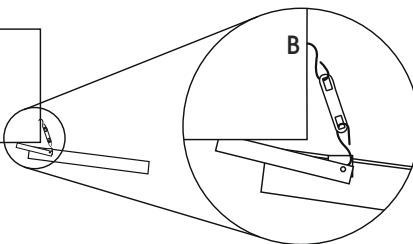

Vista Superior


Vista Lateral

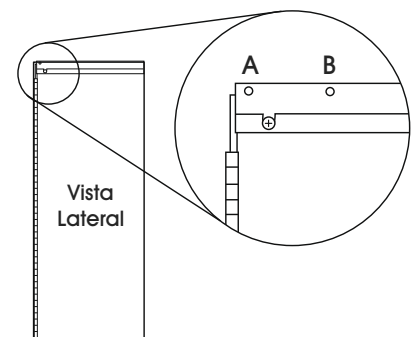

# ULINE H-8710, H-8711

## ARMOIRE DE SÉCURITÉ D'EXTÉRIEUR


1-800-295-5510  
uline.ca

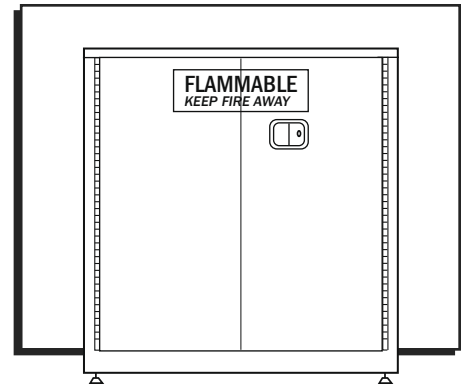

### INSTRUCTIONS DE NIVELLEMENT

1. Placez l'armoire à l'emplacement désiré.
2. Réglez les quatre pattes de nivellement en dessous de l'armoire de manière à ce que les portes gauche et droite soient bien alignées. (Voir Figure 1)

Figure 1

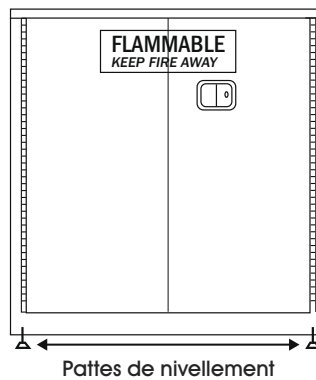

Incorrect



Correct



### INSTALLATION

1. Il existe deux options pour installer les maillons fusible.
  - a. Pour maintenir les portes ouvertes à un angle de 90°, connectez les maillons à l'aide du trou A. (Voir Figure 2A)
  - b. Pour maintenir les portes ouvertes à un angle de 180°, connectez les maillons à l'aide du trou B. (Voir Figure 2B)



**REMARQUE :** Pour l'entretien, huilez les trois loquets à ressort régulièrement pour garantir un verrouillage adéquat de la porte.

Figure 2A

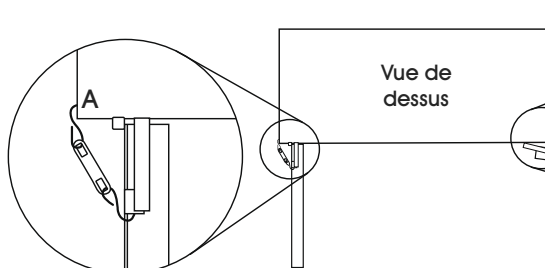


Figure 2B

