


ULINE S-23728 SILT FENCING


1-800-295-5510
uline.com

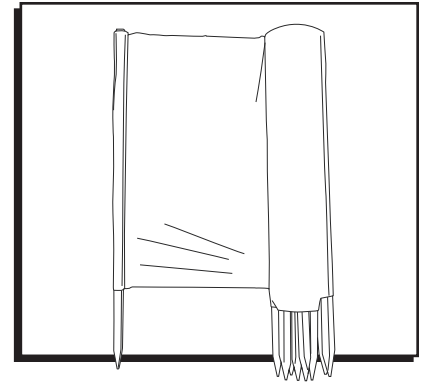


INSTALLATION

1. Using a shovel or backhoe (not included), dig a trench line approximately 6" deep by 6" wide where the silt fencing is to be placed. (See Figure 1)

 **NOTE:** Avoid placing silt fencing on steep slopes.

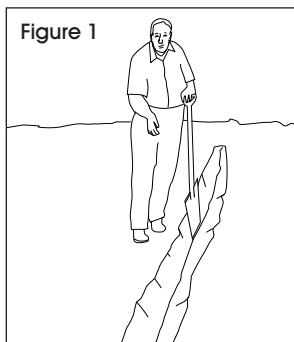


2. Unroll and extend silt fencing along trench line. (See Figure 2)

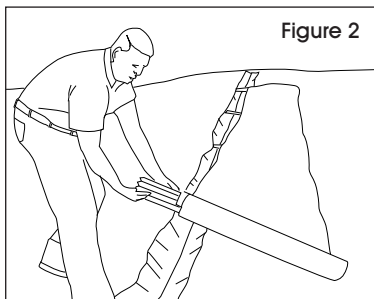

3. Drive the end stake into ground using a rubber mallet (not included) so that at least 6" of fabric sits inside the trench. (See Figure 3)


 **NOTE:** A red reference line is printed on the fabric 6" from the bottom.

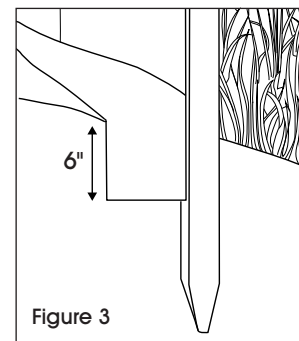

4. Continue driving the remaining posts into the ground, starting with the post adjacent to end post.


 **NOTE:** Ensure fabric is pulled taut between posts.

5. Backfill trench with dirt and pack so that fabric is securely buried in the ground. (See Figure 4)

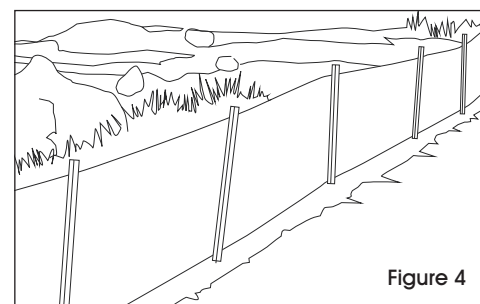

MAINTENANCE


- Check silt fencing periodically for damage, especially after heavy rainfall.
- Remove excess sediment.
- Replace silt fencing every five to eight months.

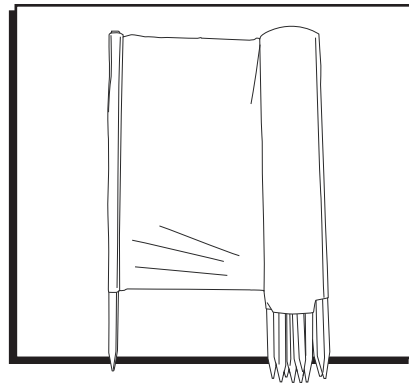**INSTALACIÓN**


1. Usando una pala o retroexcavadora (no están incluidos), cave una zanja de aproximadamente de 6" de profundidad por 6" de ancho donde se colocará la malla de retención. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Evite colocar la malla de retención en pendientes empinadas.

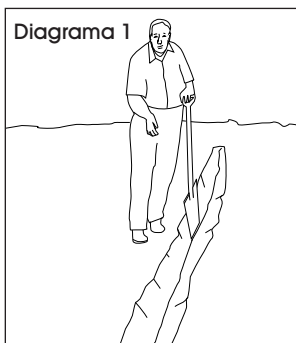


2. Desenrolle y extienda la malla de retención a lo largo de la línea de la zanja. (Vea Diagrama 2)

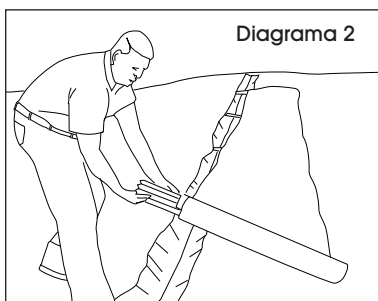

3. Clave la estaca del extremo al suelo usando un mazo de caucho (no está incluido) de modo que por lo menos 6" de tela esté dentro de la zanja. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Una línea roja de referencia está impresa en la tela a 6" en la parte inferior.

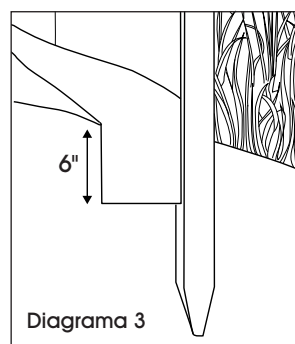


4. Siga clavando los postes restantes al suelo empezando con el poste adyacente al del extremo.




NOTA: Asegúrese de que la tela quede tensa entre los postes.

5. Rellene la zanja de tierra y apisonese de modo que la tela quede enterrada en el suelo de manera segura. (Vea Diagrama 4)

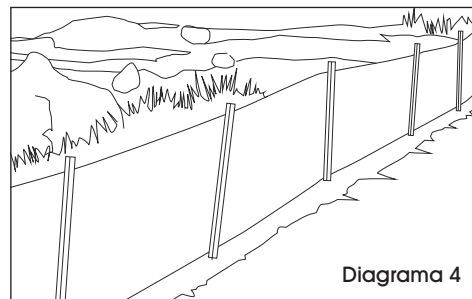
**MANTENIMIENTO**

- Revise periódicamente la malla en busca de daños, especialmente después de lluvias intensas.
- Remueva el exceso de sedimento.
- Reemplace la malla de retención cada cinco a ocho meses.

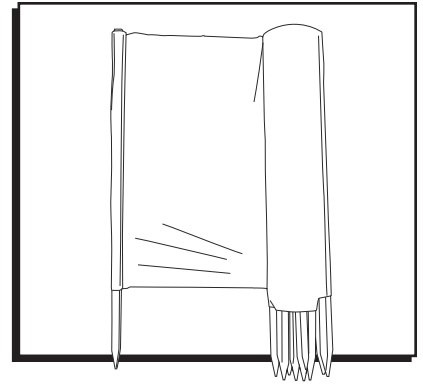
**CLÔTURE
ANTI-ÉROSION****INSTALLATION**

1. Creusez avec une pelle ou une pelle rétrocaveuse (non incluses) une tranchée d'environ 6 po de profondeur sur 6 po de largeur à l'emplacement voulu. (Voir Figure 1)


 **REMARQUE : Évitez de placer la clôture anti-érosion sur des pentes abruptes.**

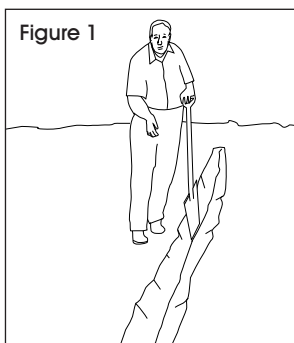


2. Déroulez et étirez la clôture anti-érosion le long de la tranchée. (Voir Figure 2)

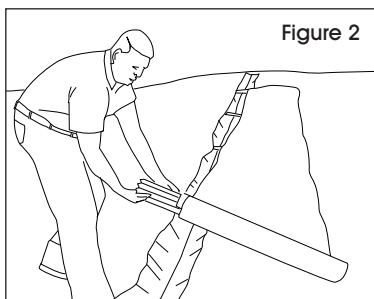

3. Enfoncez le pieu d'extrémité dans la terre à l'aide d'un maillet en caoutchouc (non inclus) de manière à ce qu'au moins 6 po du tissu repose dans la tranchée. (Voir Figure 3)


 **REMARQUE : Une ligne rouge de repère est imprimée sur le tissu à 6 po du bas.**

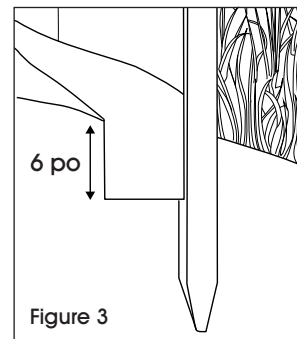

4. Continuez d'enfoncer le reste des pieux dans la terre en commençant par celui qui est le plus proche du pieu d'extrémité.

 **REMARQUE : Veillez à ce que le tissu soit bien tendu entre les poteaux.**

5. Comblez la tranchée de terre en l'entassant bien pour que le tissu soit fermement enfoui dans le sol. (Voir Figure 4)

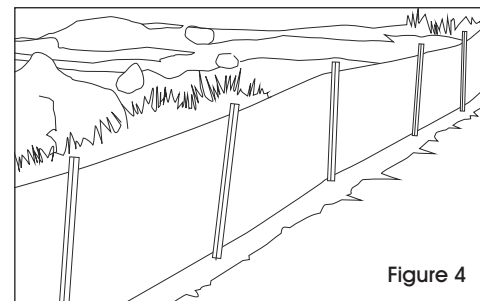**ENTRETIEN**

- Inspectez régulièrement la clôture anti-érosion pour tout signe de dommages, surtout après de fortes pluies.
- Enlevez le surplus de sédiments.
- Remplacez la clôture anti-érosion tous les cinq à huit mois.