


ULINE S-6130 TWO MUG BOX WHITE LITERATURE MAILER

1-800-295-5510
uline.com

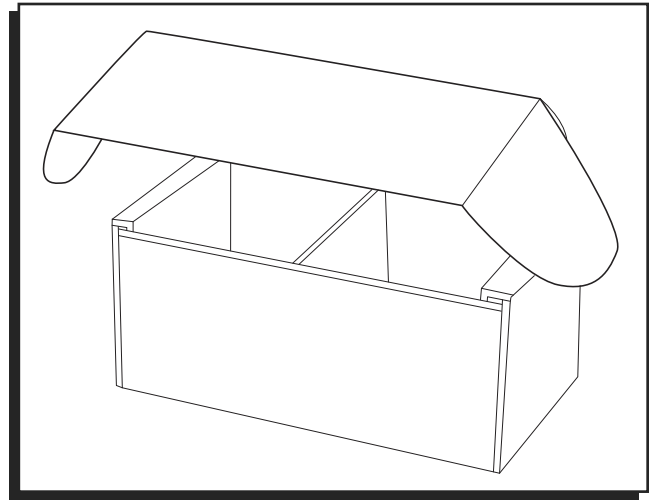

ASSEMBLY

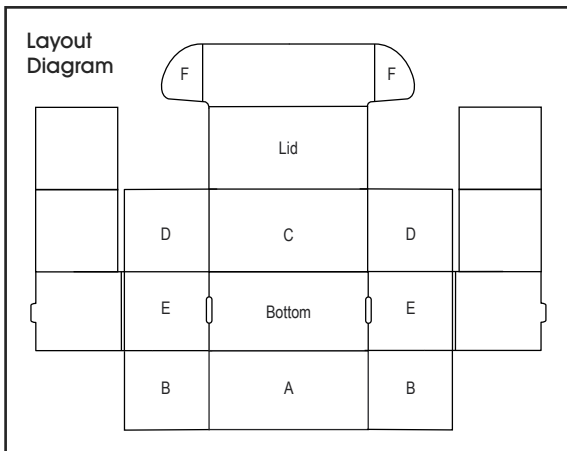


Figure 3

Figure 4

Figure 1

Figure 2

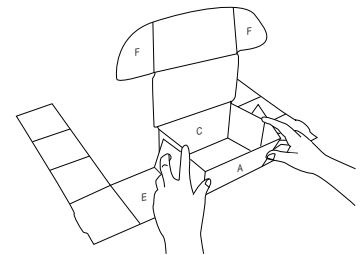
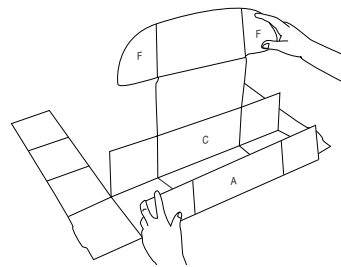


Figure 6

Figure 5





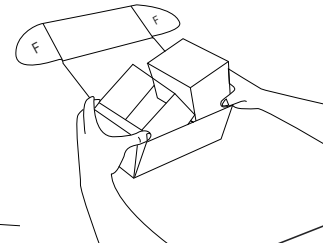



Figure 7

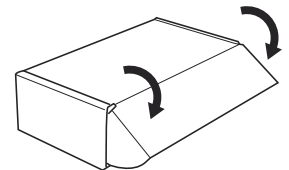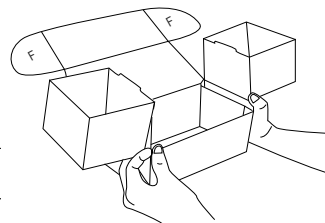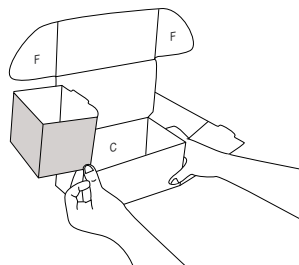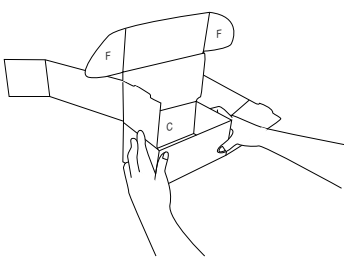

1. Fold panels A and C straight up so they are perpendicular to the bottom. (See Figure 1)
2. Fold in flaps B and D, making sure flaps D are on the inside of flaps B. (See Figure 2)
3. Fold up panel E to the side of the box. (See Figure 3)
4. Using the longer length of the extended strip (attached to panel E), create a square with a white interior and kraft exterior. (See Figure 4)
5. Repeat steps 3 and 4 with the other panel E and extended strip. (See Figure 5)
6. Fold both squares into the box together, tucking the locking tabs into the slots at the bottom. (See Figure 6)
7. Fold front lock tabs F inward and slide into the slots in front of the mailer to secure. (See Figure 7)

ULINE S-6130
CAJA BLANCA
PARA ENVÍOS
PARA DOS TAZAS

800-295-5510
 uline.mx

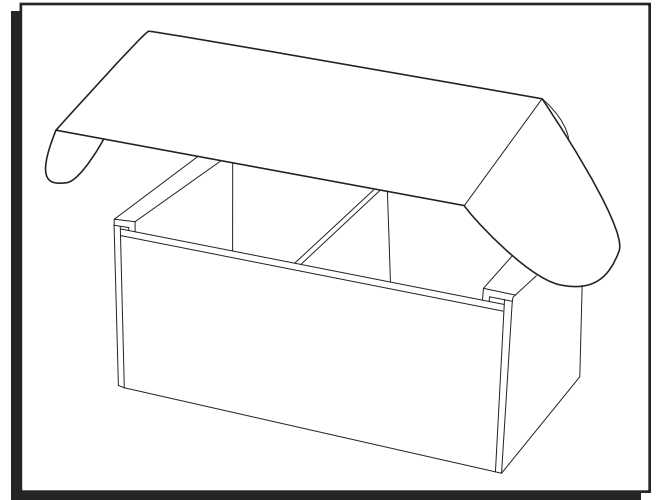

ENSAMBLE

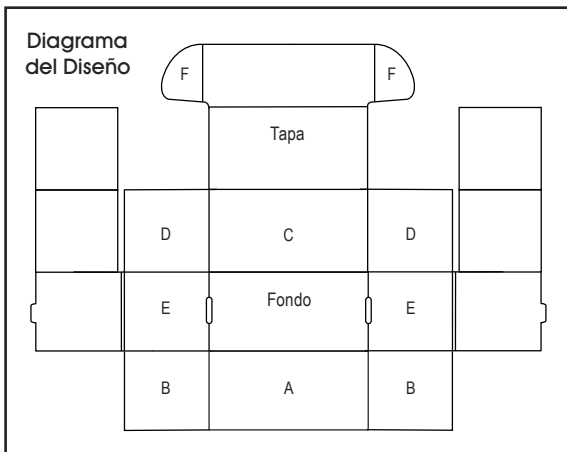


Diagrama 1

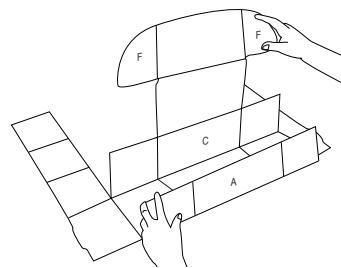


Diagrama 2

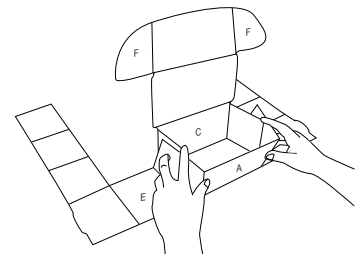


Diagrama 3

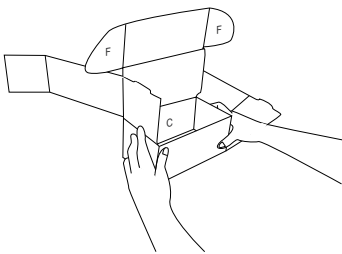


Diagrama 4

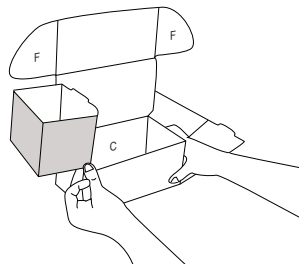


Diagrama 5

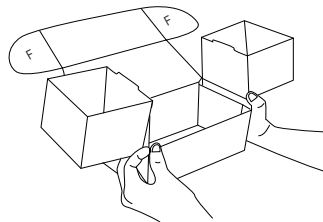


Diagrama 6


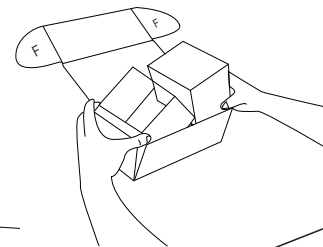


Diagrama 7

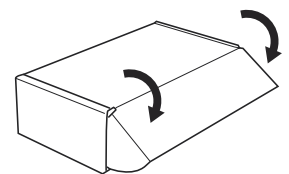


1. Doble los paneles A y C hacia arriba a manera de que queden perpendiculares al fondo. (Vea Diagrama 1)
2. Doble las solapas B y D, asegurándose de que las solapas D queden dentro de las solapas B. (Vea Diagrama 2)
3. Doble hacia arriba el panel E hacia un lado de la caja. (Vea Diagrama 3)
4. Utilizando el extremo más largo en la tira (unida al panel E), forme un cuadrado con blanco en el interior y kraft en el exterior. (Vea Diagrama 4)
5. Repita los pasos 3 y 4 con el otro panel E y tira extendida. (Vea Diagrama 5)
6. Doble ambos cuadrados dentro de la caja juntos, metiendo las solapas de cierre dentro de las ranuras del fondo. (Vea Diagrama 6)
7. Doble las pestañas de cierre frontales F hacia adentro y deslícelas dentro de las ranuras enfrente de la caja para envío para asegurarlas (Vea Diagrama 7)

ULINE S-6130

BOÎTE D'EXPÉDITION POUR DEUX TASSES – BLANC

1-800-295-5510
uline.ca

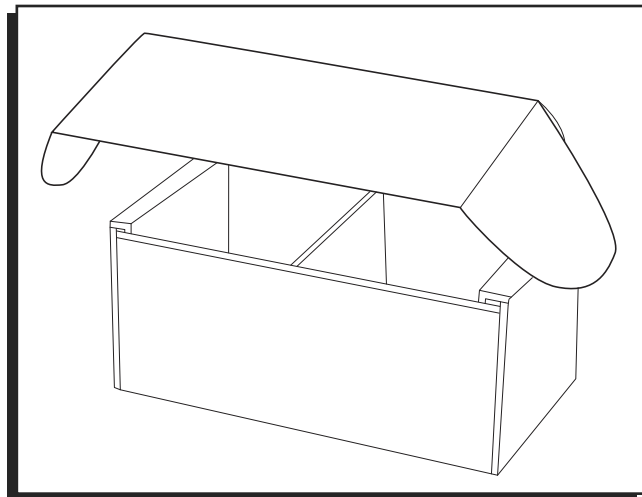

ASSEMBLAGE

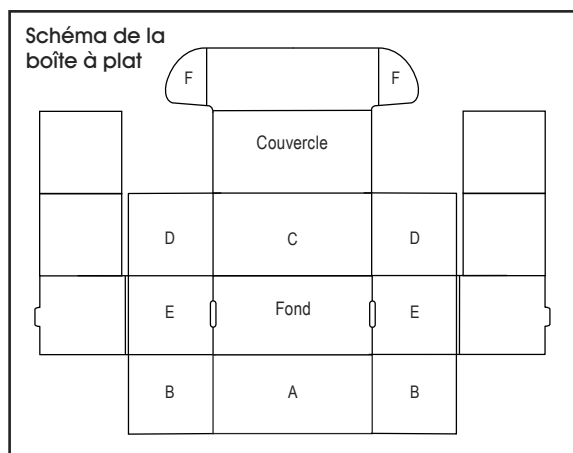


Figure 1

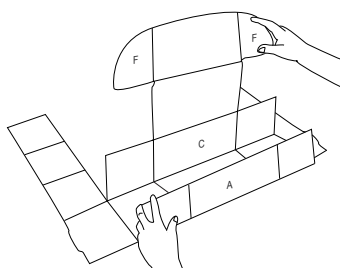


Figure 2

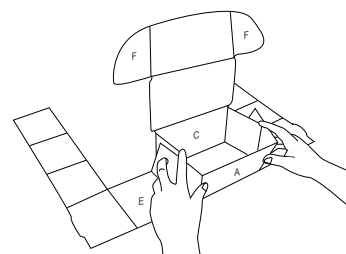


Figure 3

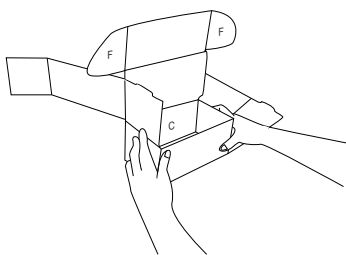


Figure 4

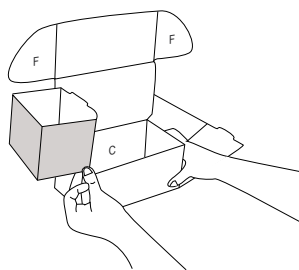


Figure 5

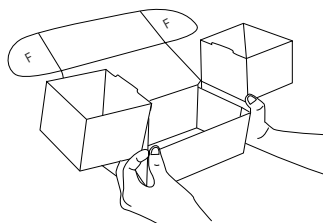


Figure 6


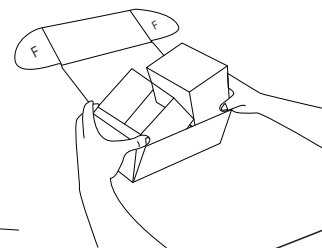


Figure 7

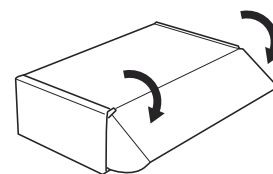

1. Pliez les panneaux A et C vers le haut afin qu'ils soient perpendiculaires au fond de la boîte. (Voir Figure 1)
2. Pliez les rabats B et D vers l'intérieur. Assurez-vous que les rabats D se trouvent à l'intérieur des rabats B. (Voir Figure 2)
3. Pliez le panneau E vers le haut sur le côté de la boîte. (Voir Figure 3)
4. À l'aide du long côté de la bande allongée (fixée au panneau E), formez un carré avec un centre blanc et l'extérieur kraft. (Voir Figure 4)
5. Répétez les étapes 3 et 4 avec l'autre panneau E et sa bande allongée. (Voir Figure 5)
6. Pliez les deux carrés ensemble dans la boîte, en insérant les languettes de fermeture dans les fentes se trouvant sur le fond. (Voir Figure 6)
7. Pliez les languettes de fermeture F vers l'intérieur puis glissez-les dans les fentes sur le devant de la boîte pour les fixer en place. (Voir Figure 7)