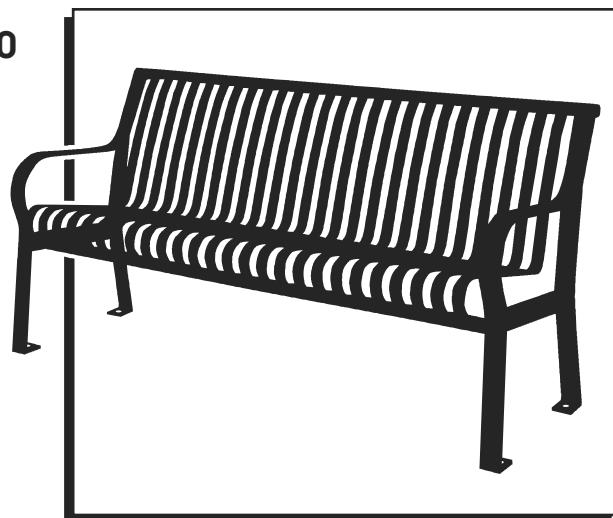


ULINE H-3021

COURTYARD FURNITURE MOUNTING HARDWARE

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.


TOOLS NEEDED



Drill



1/2" (13 mm) Masonry Bit

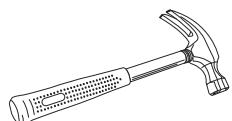

Hammer

PARTS

Washer x 4



Nut x 4



Wedge Anchor x 4




MOUNTING




NOTE: Best used in heavy duty, solid concrete applications.

1. Mark the mounting location by placing the fixture and marking through the mounting holes.
2. Drill the hole 1/2" deeper than wedge anchor embedment using a masonry bit. (Hole size is wedge anchor size). (See Figure 1)

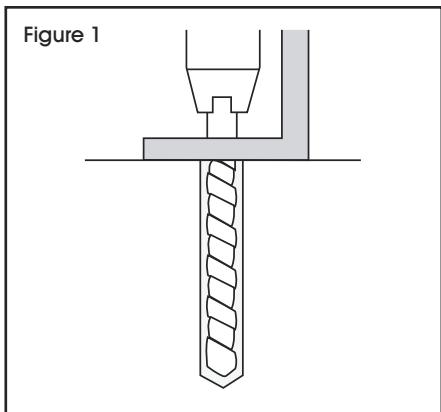

3. Blow out the hole.
4. Place washer then nut on the edge of wedge anchor (protects threads during installation).
5. Hammer wedge anchor into hole deep enough so that threads are below surface of base material. (See Figure 2)

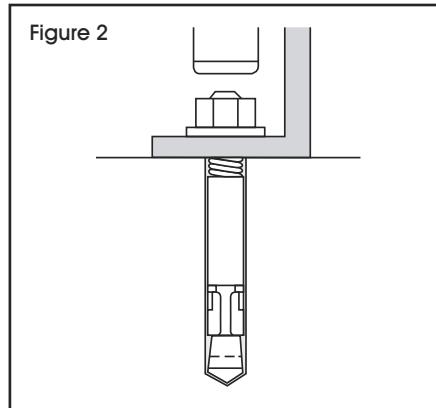


6. Tighten nut turning approximately three or four full turns.

ULINE H-3021

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA PATIO

800-295-5510



uline.mx

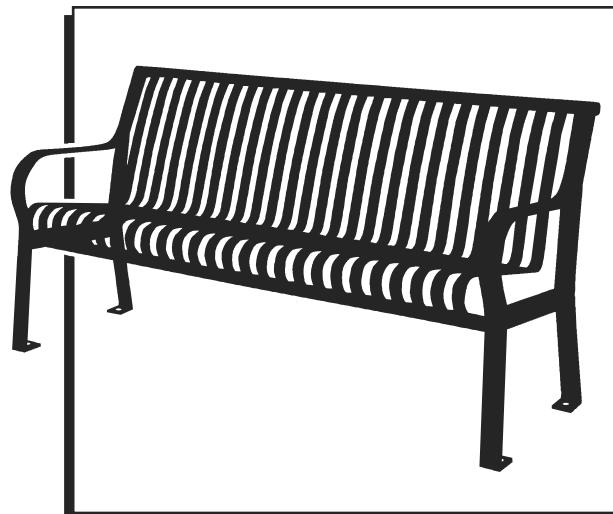

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro

Broca de 13 mm (1/2")
para Concreto

Martillo

PARTES

4 Rondanas



4 Tuercas



4 Anclas de Cuñas




INSTALACIÓN




NOTA: Recomendada para uso pesado en instalaciones de concreto sólido.

1. Elija la ubicación deseada y marque a través de los orificios de instalación.
2. Taladre el orificio 13 mm (1/2") más profundo que el empotramiento del ancla de cuña utilizando una broca para concreto. (El tamaño del orificio es del tamaño del ancla de cuña). (Vea Diagrama 1)

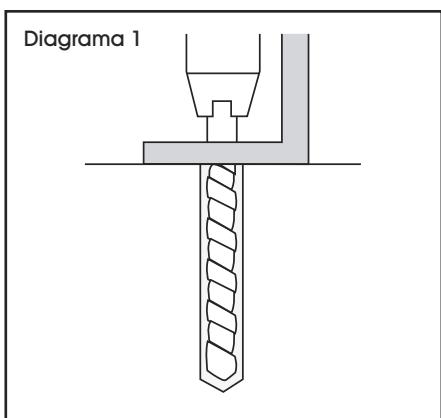

3. Despeje el orificio.

4. Coloque la rondana después la tuerca en el borde del ancla de cuña (protege la rosca durante la instalación).
5. Martille el ancla de cuña dentro del orificio la profundidad suficiente para que las roscas queden debajo de la superficie de la base del material. (Vea Diagrama 2)

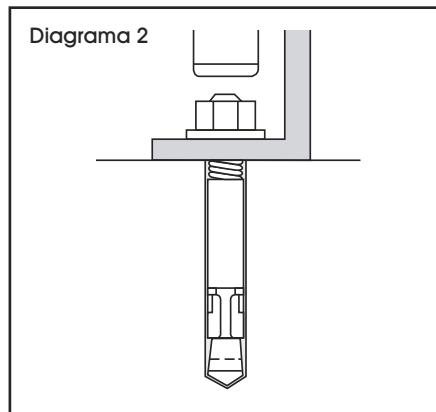


6. Apriete la tuerca dando vuelta aproximadamente tres o cuatro vueltas completas.



ULINE H-3021**MATÉRIEL DE MONTAGE
DE MOBILIER DE COUR**

1-800-295-5510

uline.ca

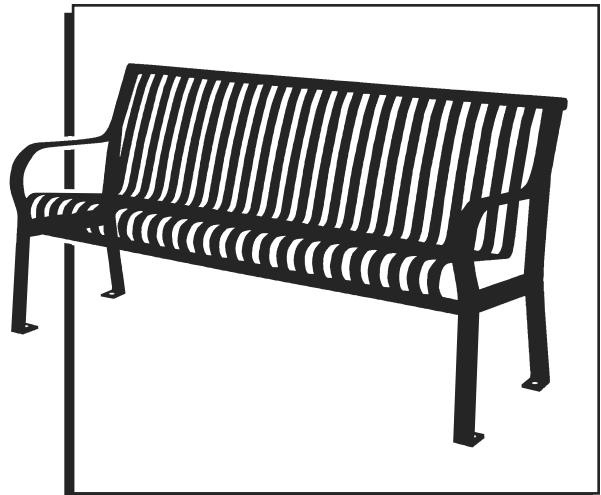**OUTILS REQUIS**

Perceuse

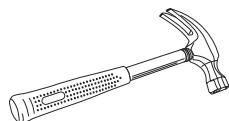Mèche à maçonnerie
de 13 mm (1/2 po)

Marteau

PIÈCES

Rondelle x 4




Écrou x 4



Boulon extensible x 4


**MONTAGE****REMARQUE :** Idéalement utilisé dans des applications renforcées de béton solide.

1. Marquez l'emplacement en espaçant le support et en marquant dans les trous de fixation.
2. À l'aide d'une mèche à maçonnerie, percez un trou 13 mm (1/2 po) plus profond que ce qui est requis par le boulon extensible. (La taille du trou est celle du boulon extensible.) (Voir figure 1)

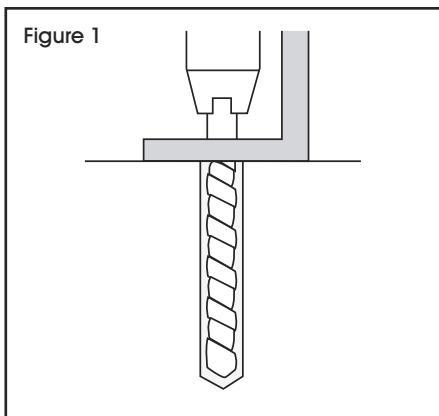

3. Soufflez dans le trou.

4. Placez la rondelle puis l'écrou sur le bord du boulon extensible (pour protéger le filetage pendant l'installation).
5. Enfoncez le boulon extensible dans le trou avec un marteau, à une profondeur suffisante pour que le filetage soit en dessous de la surface du matériau de base. (Voir figure 2)

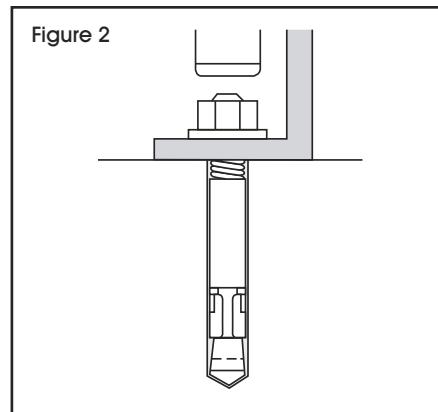

6. Serrez l'écrou en le tournant environ trois ou quatre tours complets.