


ULINE H-10001


ROUND PICNIC TABLE

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

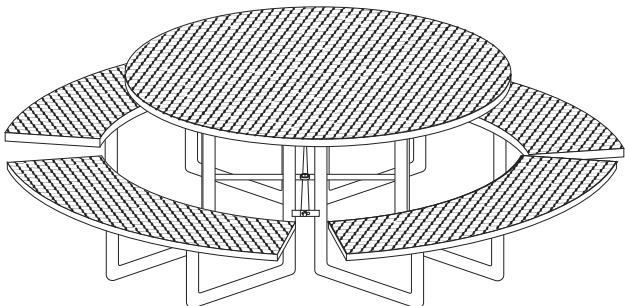

TOOLS NEEDED




Socket Wrench



1/2" Socket Bit




1/2" Wrench




Level

PARTS

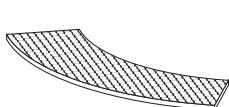

Bench Seat x 4

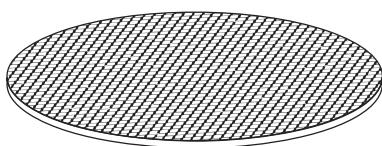

Tabletop x 1

Mounting Hardware



Screw x 8



Drill Bit x 1



Bracket x 4

(Mounting Optional, See Page 3)




5/16" Nut x 28




5/16" Hex Head Bolt x 28




5/16" Washer x 56

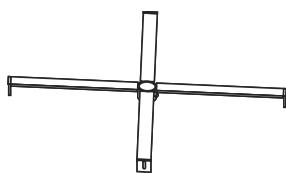

Cross Brace with Umbrella Holder x 1

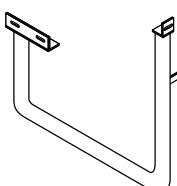


Left Leg x 4

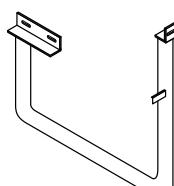

Right Leg x 4


ASSEMBLY

Figure 1

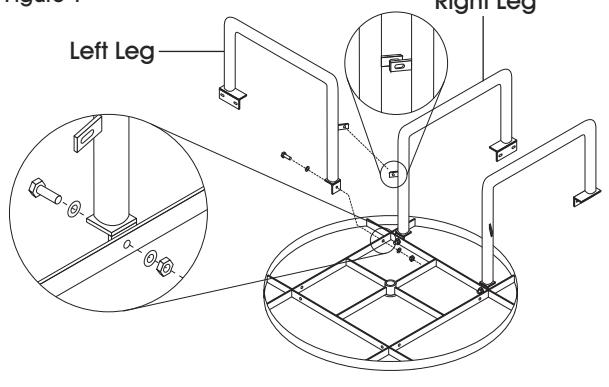


1. Verify all parts are present before beginning. Hardware is located in a white box.
2. Flip the tabletop upside down. Take one leg at a time and loosely attach the end of the leg to the tabletop using one bolt, two washers and one nut. The leg braces are an inside mount. The legs are labeled left and right. Match the legs to the left and right markings on the underside of the table. (See Figure 1)

Figure 2a

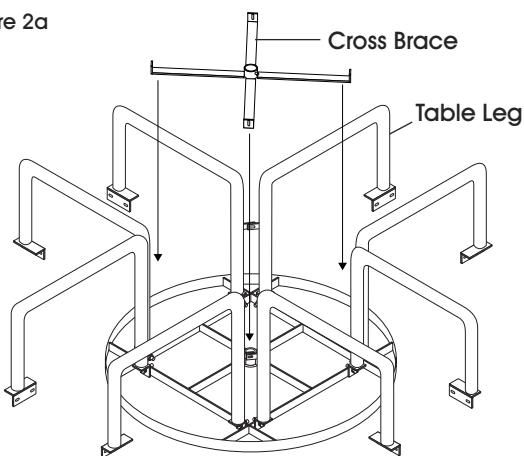


3. Insert the cross brace with the umbrella holder facing upward and loosely bolt to the corresponding corners using one bolt, two washers and one nut. (See Figures 2a-b)

Figure 2b

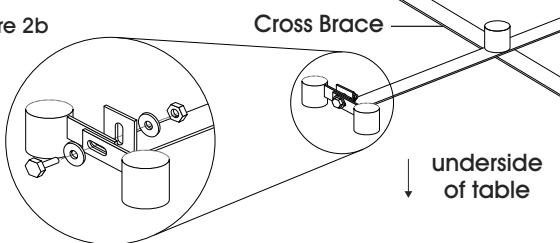


4. Flip the table upright and loosely attach the four bench seats to the legs using two hex head bolts, two nuts and four washers per leg. (See Figure 3)
5. Ensure the tabletop and bench seats are level, then tighten each bolt, finishing with the cross brace.

Figure 3

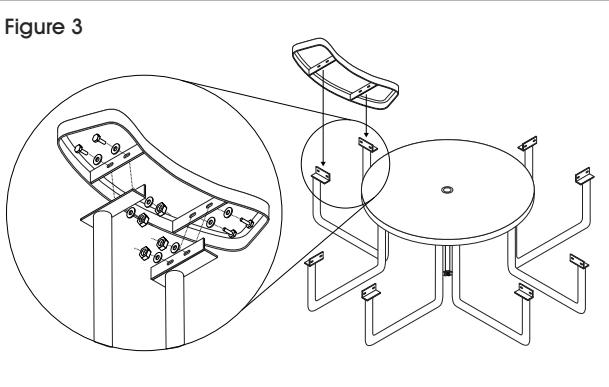

MOUNTING

1. Using provided drill bit, drill hole into the concrete, block or stone to a depth of $2\frac{1}{2}$ ". (See Inset A)
2. Blow out the dust in the hole.
3. Place bracket over tubing.
4. Secure screw flush with bracket into drilled hole. (See Inset B)
5. Repeat on remaining screws.

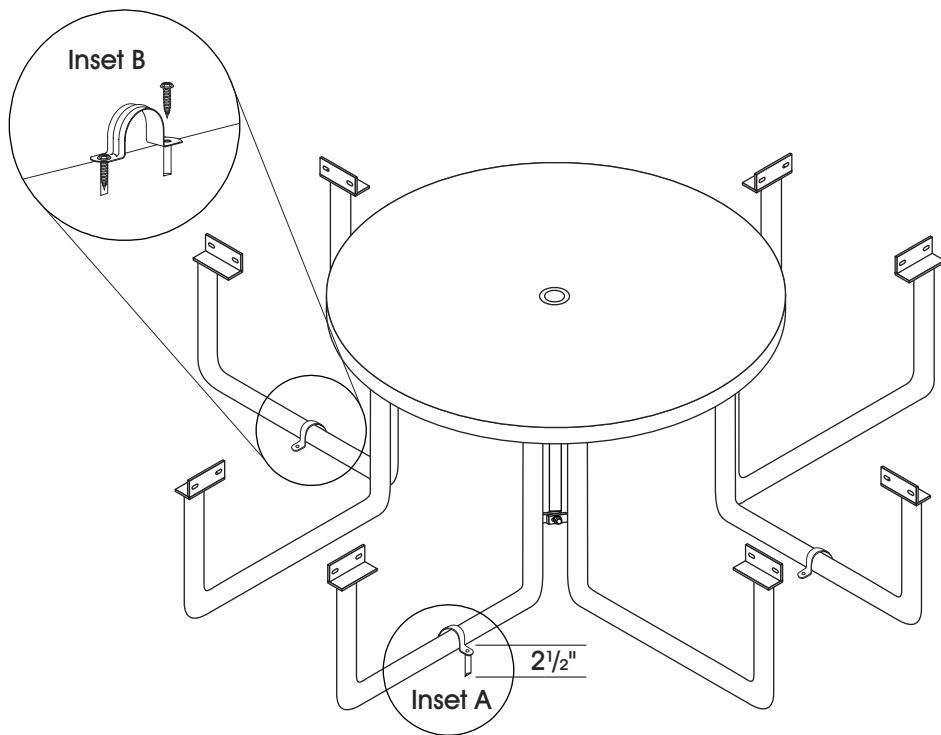


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-10001

MESA REDONDA PARA PÍCNIC

800-295-5510
uline.mx

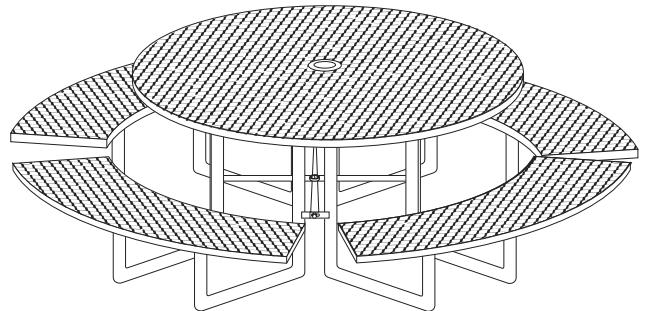


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de Dado



Dado de 1/2"




Llave de 1/2"




Nivel

PARTES

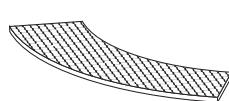

4 Asientos de Banca

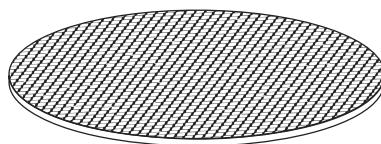


1 Cubierta

Tornillería de Instalación



8 Tornillos

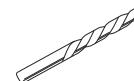

1 Broca



4 Soportes

(Instalación Opcional, Vea Pagina 6)




28 Tuercas de 5/16"




28 Pernos de Cabeza
Hexagonal de 5/16"




56 Rondanas de 5/16"

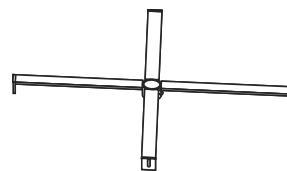

1 Soporte Transversal con
Orificio para Sombrilla

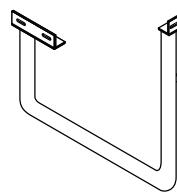


4 Patas Izquierdas

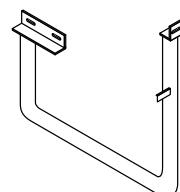


4 Patas Derechas



ENSAMBLE

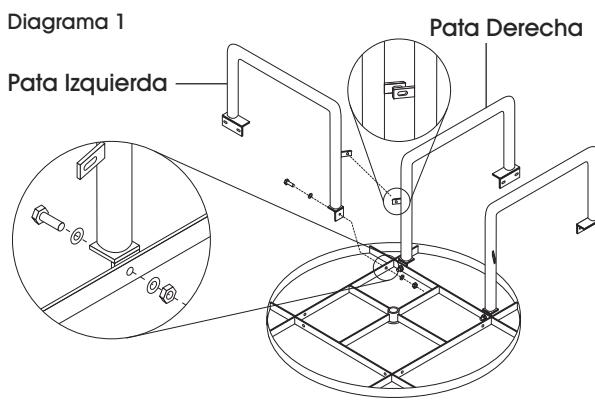

1. Verifique que estén todas las partes antes de comenzar. La tornillería viene en una caja blanca.
2. Voltee la cubierta de la mesa boca abajo. Tome una pata a la vez y fije sin apretar el extremo de la pata a la cubierta usando un perno, dos rondanas y una tuerca. Los soportes de patas se instalan por dentro. Las patas están etiquetadas como izquierda o derecha. Acomode las patas con las marcas de izquierda o derecha en la parte inferior de la mesa. (Vea Diagrama 1)

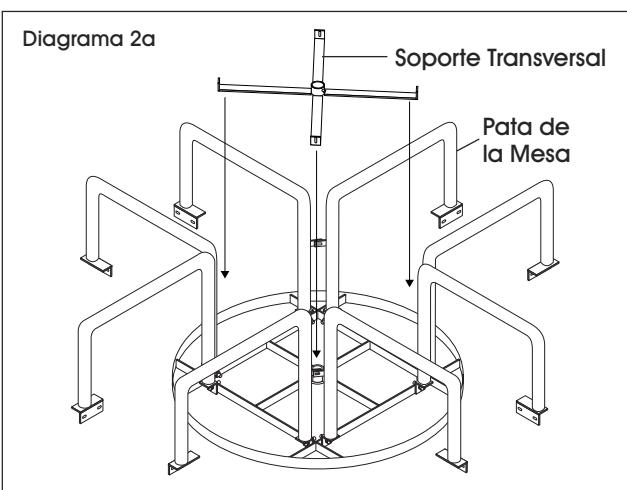


3. Inserte el soporte transversal con el orificio para sombrilla hacia arriba y sujetelo a las esquinas correspondientes usando un perno, dos rondanas y una tuerca sin apretar. (Vea Diagramas 2a-b)

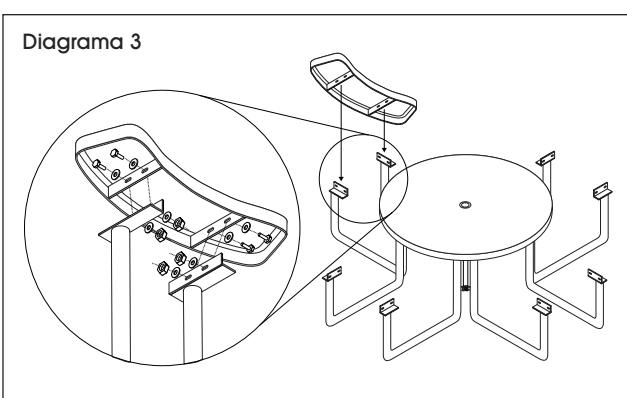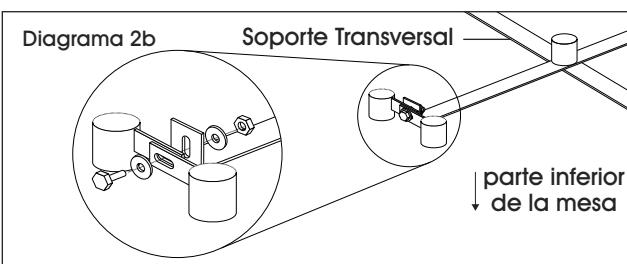

4. Voltee la mesa en posición vertical y fije sin apretar los cuatro asientos de banca usando dos pernos de cabeza hexagonal, dos tuercas y cuatro rondanas por pata. (Vea Diagrama 3)
5. Asegúrese de que la cubierta de la mesa y los asientos de banca estén nivelados y luego apriete cada perno terminando con el soporte transversal.

INSTALACIÓN

1. Utilizando la broca incluida, taladre un orificio en el concreto, bloque o piedra a una profundidad de 6.4 cm (2½"). (Vea Figura A)
2. Sople para eliminar el polvo del orificio.
3. Coloque el soporte sobre el tubo.
4. Inserte el tornillo en el orificio taladrado de forma que quede a ras con el soporte. (Vea Figura B)
5. Repita con los tornillos restantes.

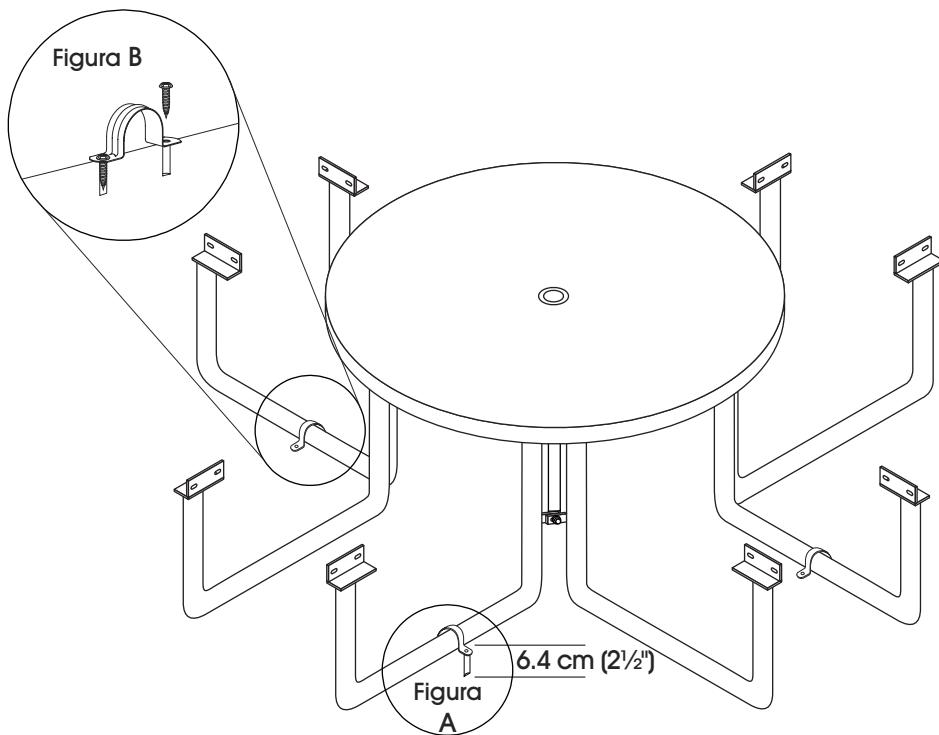

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-10001


1-800-295-5510

uline.ca

TABLE DE PIQUE-NIQUE CIRCULAIRE

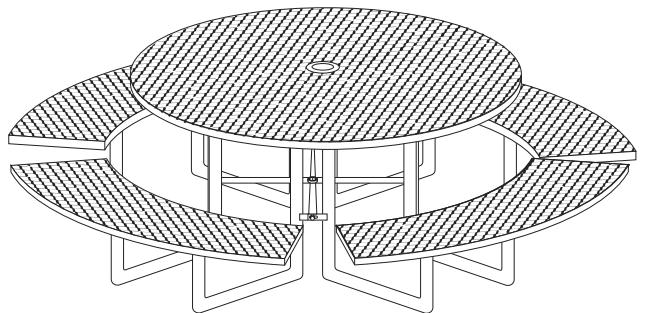

OUTILS REQUIS



Clé à douille



Douille de 1/2 po




Clé de 1/2 po




Niveau à bulles

PIÈCES

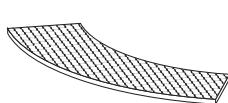

Siège de banc x 4

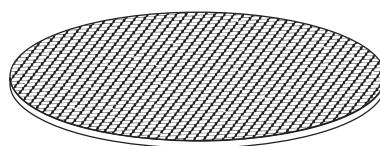

Surface de table x 1

Matériel de fixation



Vis x 8



Mèche de perceuse x 1



Support x 4

(fixation facultative, voir la page 9)




Écrou de
5/16 po x 28




Boulon hexagonal de
5/16 po x 28




Rondelle de
5/16 po x 56

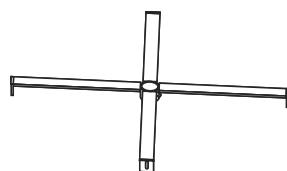

Entretoise avec support
pour parasol x 1

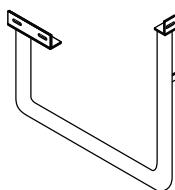

Pied gauche x 4

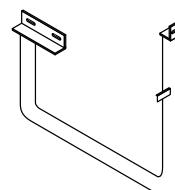

Pied droit x 4

ASSEMBLAGE

Figure 1

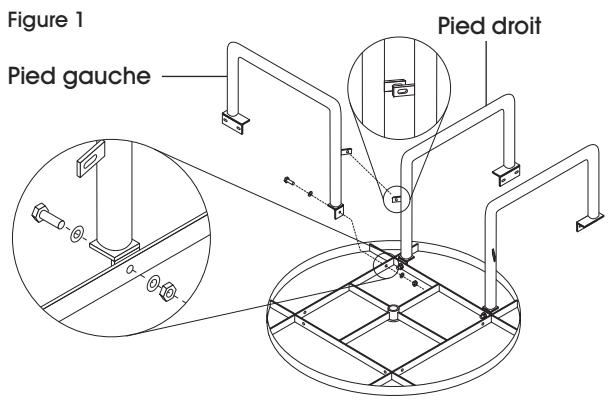


Figure 2a

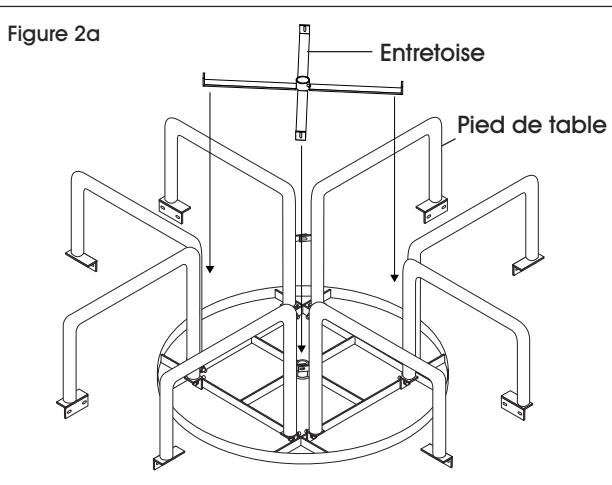


Figure 2b


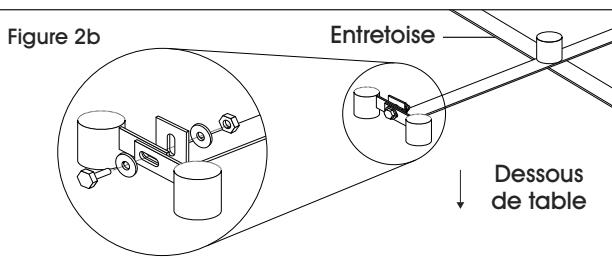



Figure 3

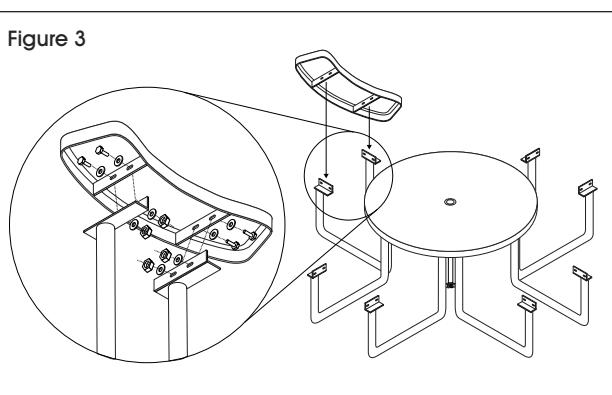

1. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer. Le matériel d'installation se trouve dans une boîte blanche.
2. Placez la surface de table à l'envers. Prenez un pied à la fois et fixez sans serrer l'extrémité du pied à la surface de table avec un boulon, deux rondelles et un écrou. Les entretoises des pieds se fixent de l'intérieur. Les pieds sont étiquetés gauche et droite. Faites correspondre les pieds avec les repères des côtés droit et gauche situés en dessous de la table. (Voir Figure 1)
3. Insérez l'entretoise avec support pour parasol orientée vers le haut et boulonnez-la sans serrer aux coins correspondants avec un boulon, deux rondelles et un écrou. (Voir Figures 2a et 2b)
4. Tournez la table à l'endroit et fixez sans serrer les quatre sièges de banc aux pieds en vous servant de deux boulons hexagonaux, deux écrous et quatre rondelles par pied. (Voir Figure 3)
5. Assurez-vous que la surface de table et les sièges de banc sont de niveau, puis serrez chaque boulon en finissant par l'entretoise.

INSTALLATION

1. Percez un trou de 6,3 mm (1/4 po) de diamètre dans du béton, une dalle ou une pierre à une profondeur de 6,4 cm (2 1/2 po). (Voir Encadré A)
2. Retirez la poussière du trou en soufflant dessus.
3. Placez le support sur le tube.
4. Enfoncez le piquet à travers les trous sur la base du support et dans le trou percé. (Voir Encadré B)
5. Répétez la procédure pour les autres piquets.

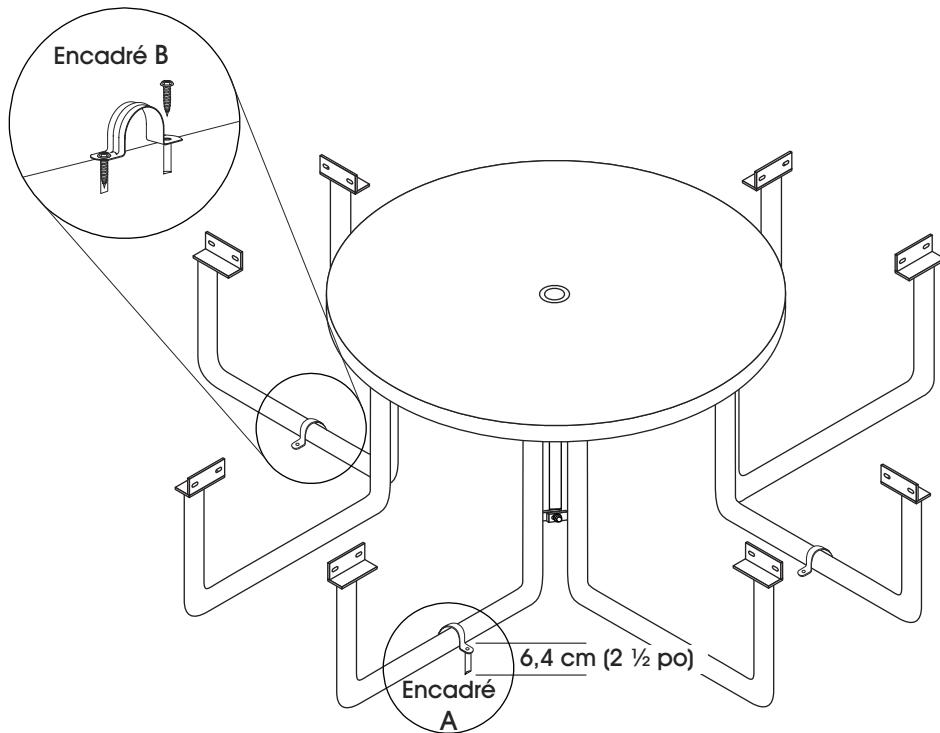

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca