

ULINE

ULINE FABRIC PARTITION


MOBILE AND STATIONARY

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED




Allen Wrench
(included)



Wrench
(included)




Two Person Assembly
Recommended

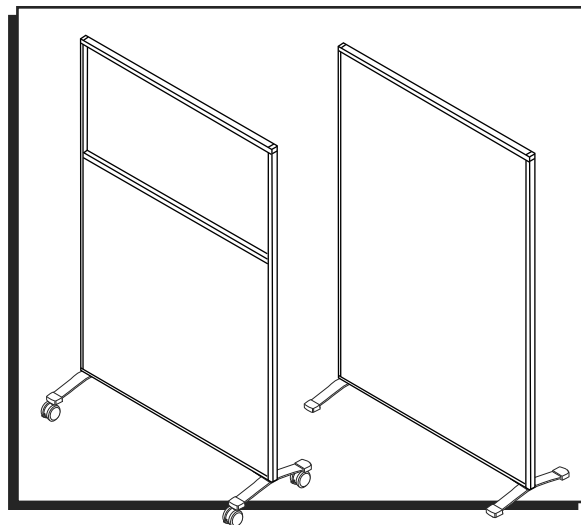

PARTS

A



Steel Foot x 2

B



Locking Caster x 4
(For Mobile)

C



M8 x 35 mm Bolt x 4

D



Washer x 4

E




Adjustable Glide x 4
(For Stationary)

ASSEMBLY

1. Install steel foot (A) into bottom corner of panel using two M8 x 35 mm bolts (C) and two washers (D). Tighten using Allen wrench. Repeat on opposite side. (See Figure 1)

Figure 1

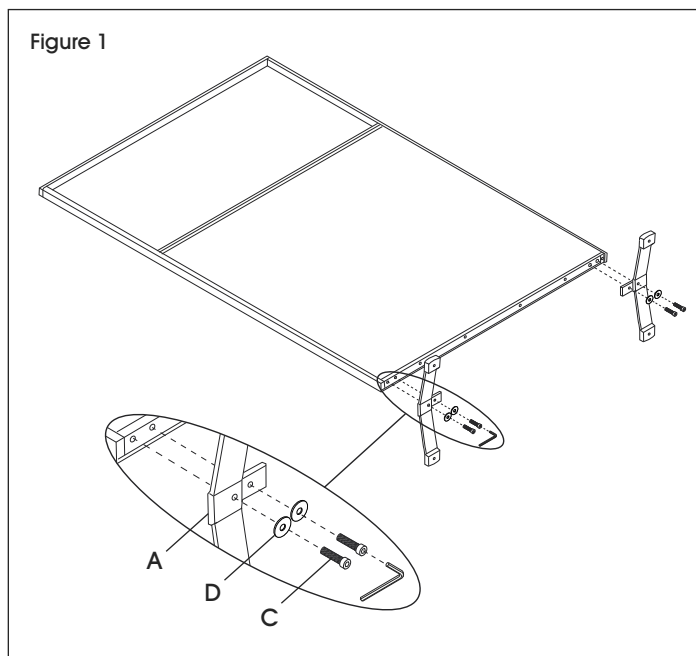


ASSEMBLY CONTINUED


FOR MOBILE

1. Install two locking casters (B) into each steel foot (A). Tighten using wrench. (See Figure 2)

Figure 2

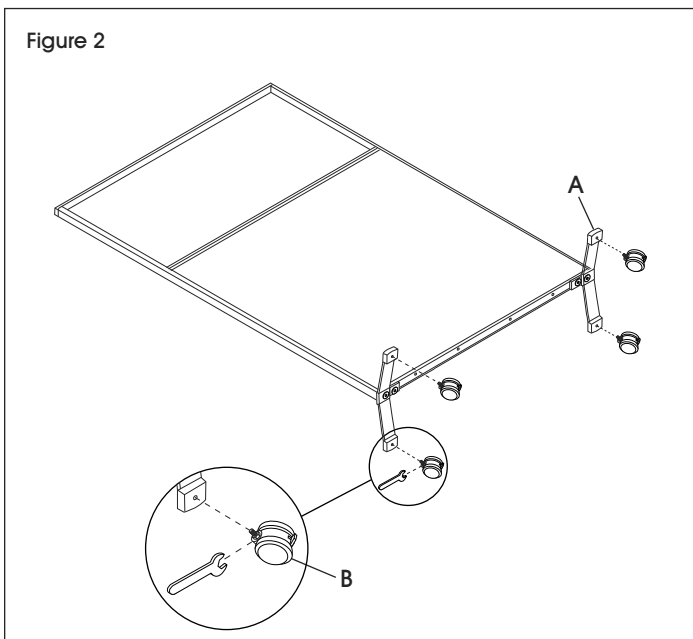


With second person, stand panel upright.

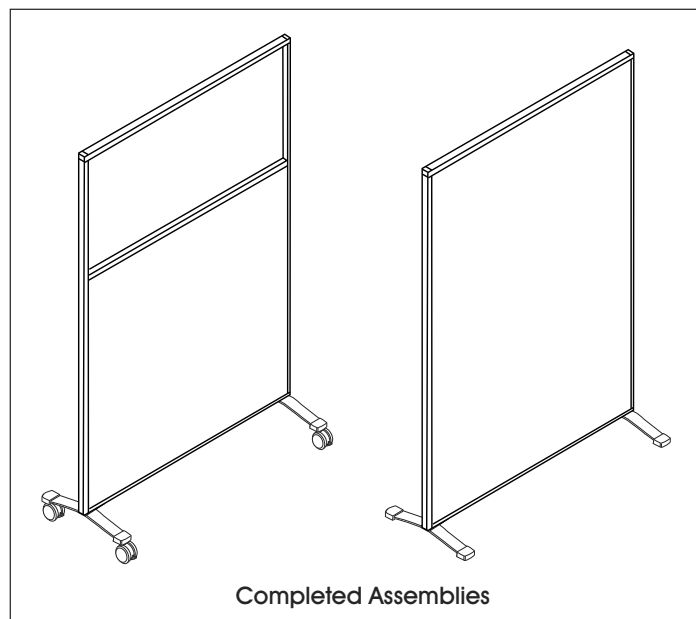

FOR STATIONARY

1. Insert adjustable glides (E) into each steel foot (A). (See Figure 3)

Figure 3

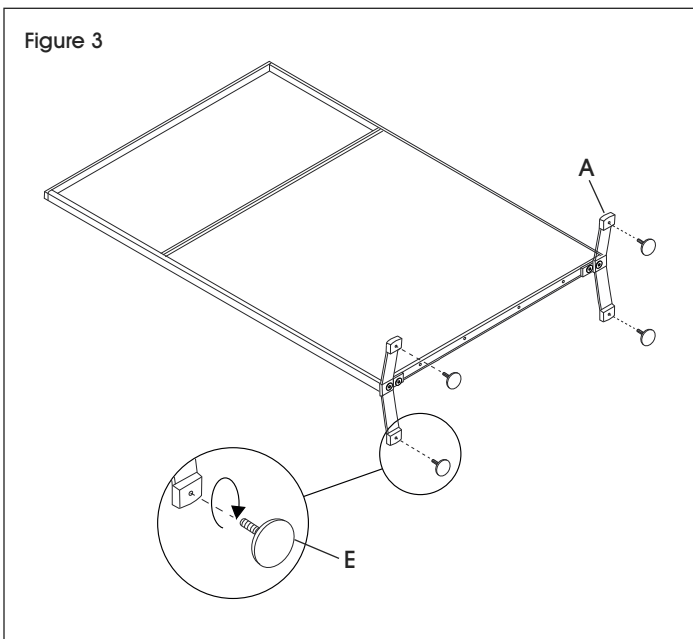

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE



800-295-5510

uline.mx


ULINE PANELES SEPARADORES DE TELA

MÓVILES Y FIJOS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

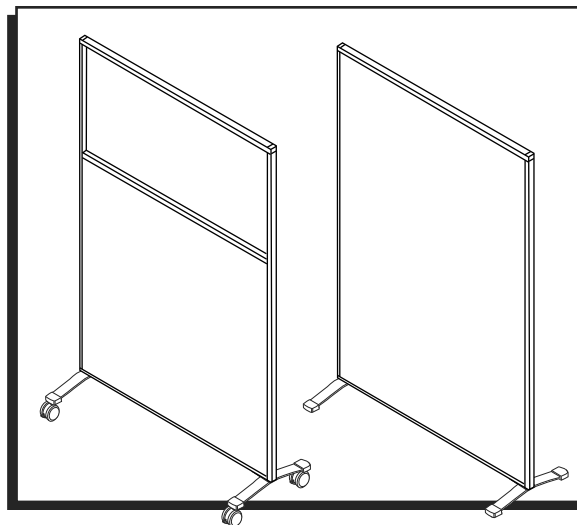Llave Allen
(incluida)Llave
(incluida)Se Recomendamos Armar
Entre Dos Personas

PARTES

A

2 Patas de Acero

B4 Ruedas con Seguro
(Para Móviles)**C**

4 Pernos M8 x 35 mm

D


4 Rondanas

E4 Tapas
Niveladoras Ajustables
(Para Fijos)

ENSAMBLE

1. Instale la pata de acero (A) en la esquina inferior del panel usando dos pernos M8 x 35 mm (C) y dos rondanas (D). Apriete con la llave Allen. Repita este paso en el lado opuesto. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

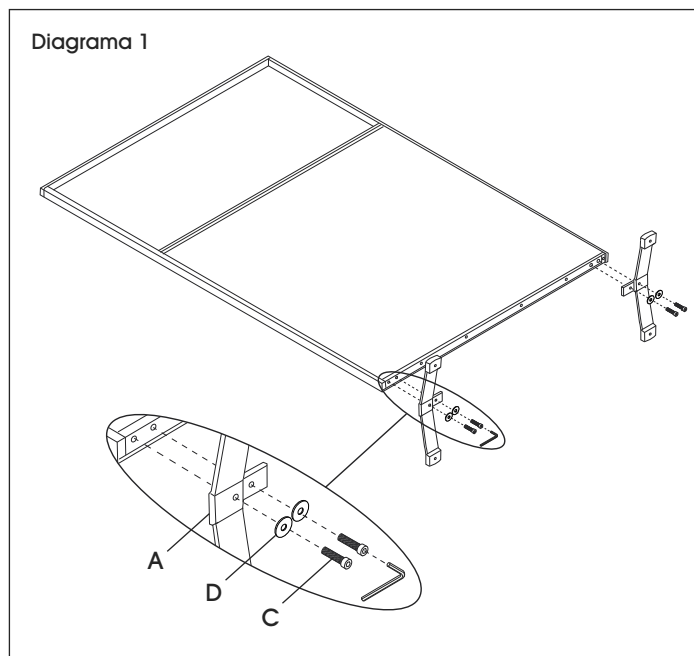


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


PARA MÓVILES

1. Instale dos ruedas con seguro (B) en cada pata de acero (A). (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

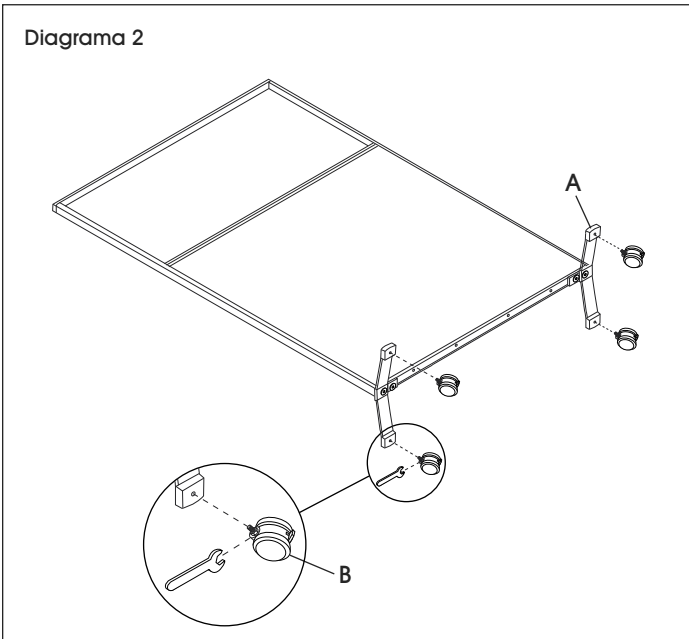


Con ayuda de otra persona, enderece el panel.

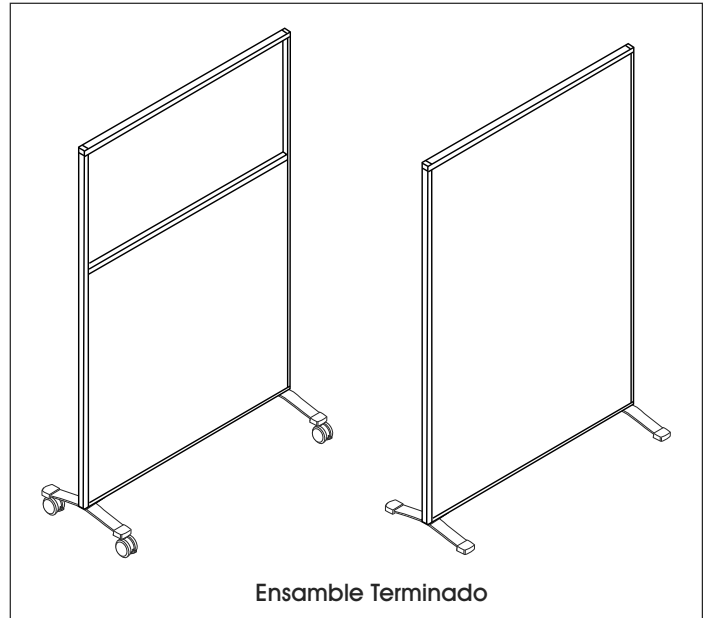

PARA FIJOS

1. Inserte las tapas niveladoras ajustables (E) en cada pata de acero (A). (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

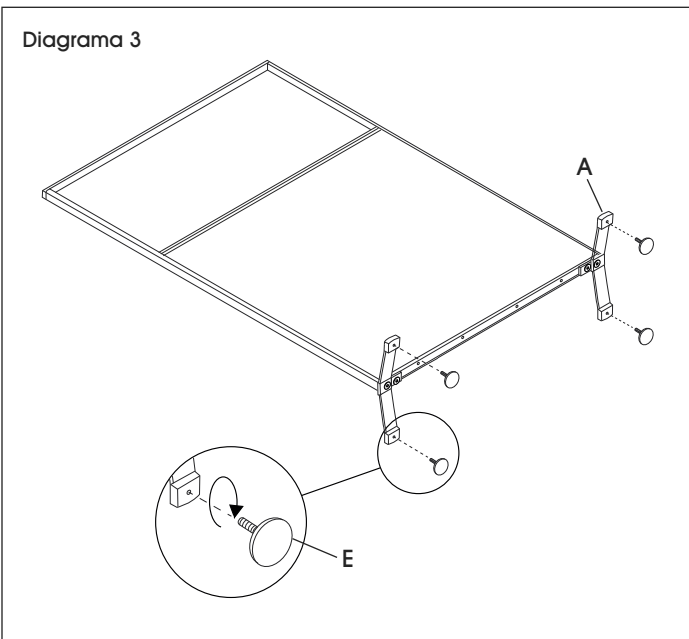

ULINE

800-295-5510
uline.mx



ULINE

ULINE – CLOISON EN TISSU


MOBILE ET FIXE

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS

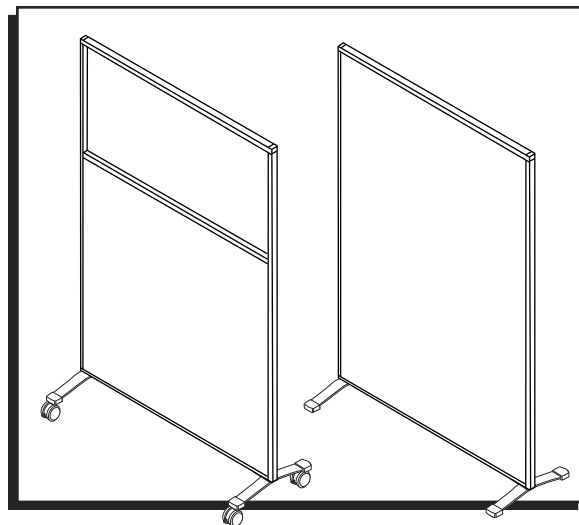Clé Allen
(inclus)Clé
(inclus)Montage à deux
personnes recommandé

PIÈCES

A

Pied en acier x 2

BRoulette blocable x 4
(pour version mobile)**C**

Boulon M8 x 35 mm x 4

D


Rondelle x 4

EPatin réglable x 4
(pour version fixe)

MONTAGE

1. Installez un des pieds en acier (A) dans un des coins inférieurs du panneau avec deux boulons M8 x 35 mm (C) et deux rondelles (D). Serrez le tout avec la clé Allen. Répétez la procédure de l'autre côté. (Voir Figure 1)

Figure 1

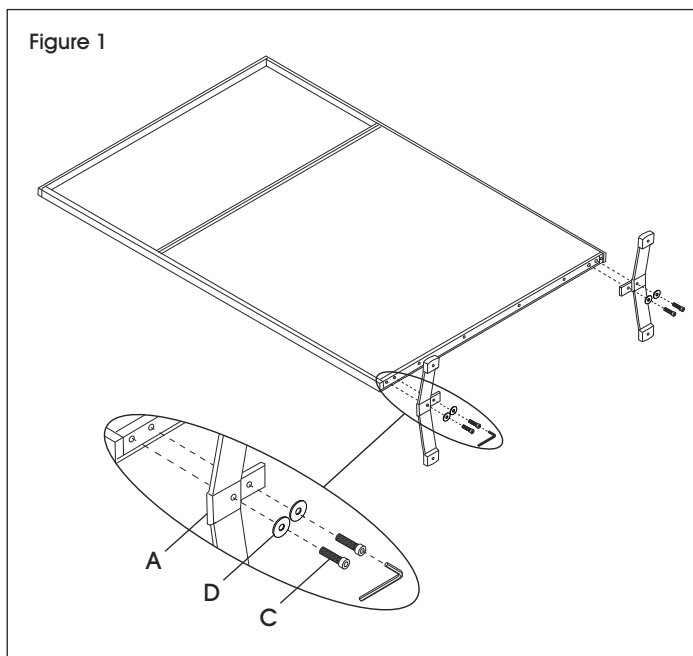


MONTAGE SUITE


VERSION MOBILE

1. Installez deux roulettes blocables (B) dans chaque pied en acier (A). Serrez le tout avec la clé. (Voir Figure 2)

Figure 2

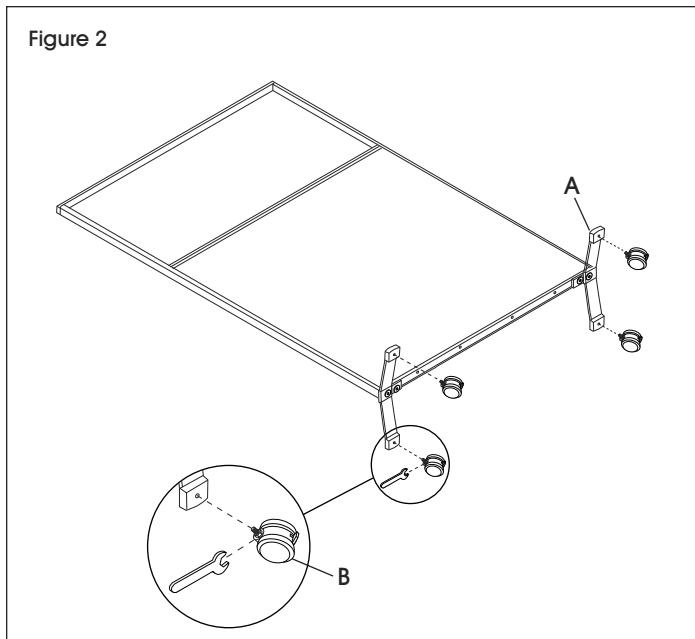


À deux, mettez le panneau debout.

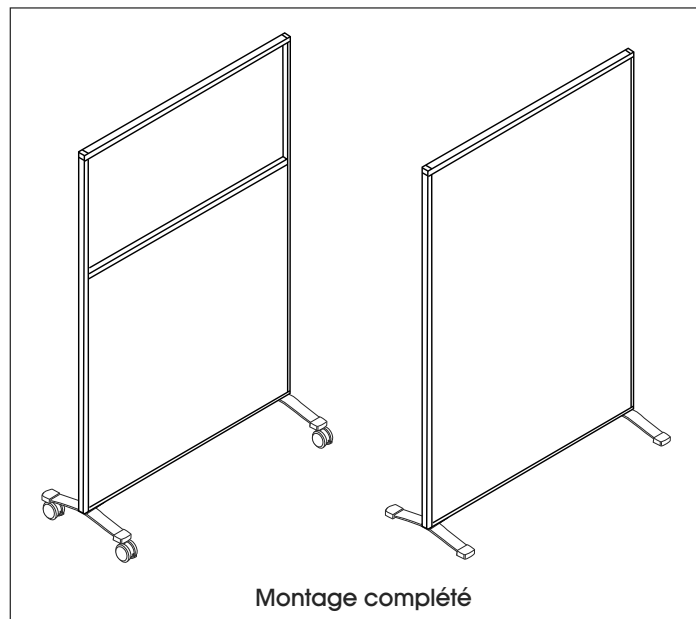

VERSION FIXE

1. Insérez deux patins réglables (E) dans chaque pied en acier (A). (Voir Figure 3)

Figure 3

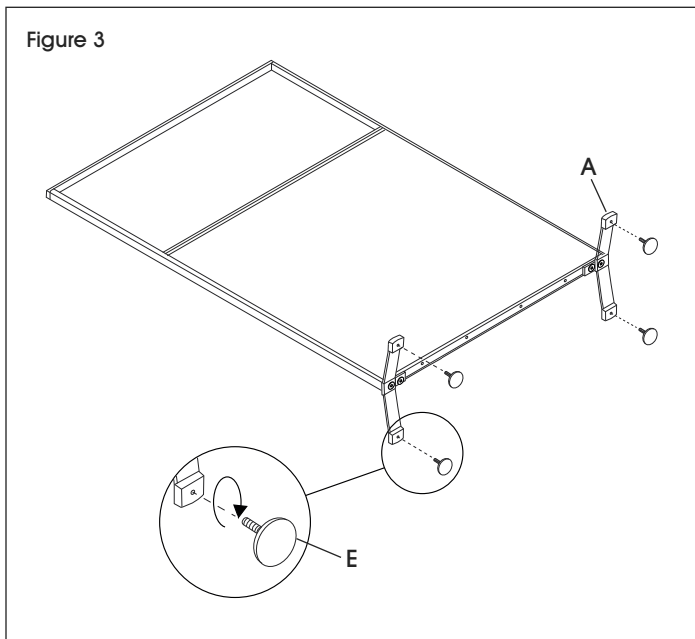

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca