

**ULINE H-10162****WALL MONITOR MOUNT –  
32-80" FULL MOTION**

1-800-295-5510

uline.com


Para Español, vea páginas 5-9  
 Pour le français, consulter les pages 10-14

**TOOLS NEEDED**

Electric Drill




Phillips Head Drill Bit

3/16" Drill Bit  
3/8" Drill Bit6 x 6 mm Allen Wrench  
(included)



Tape Measure



Phillips Screwdriver

Magnetic Level  
(included)Box Wrench  
(included)

Stud Finder

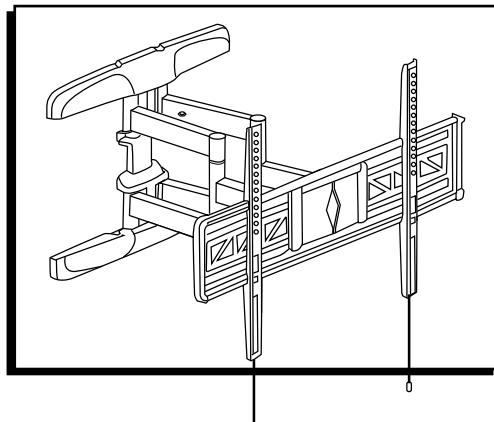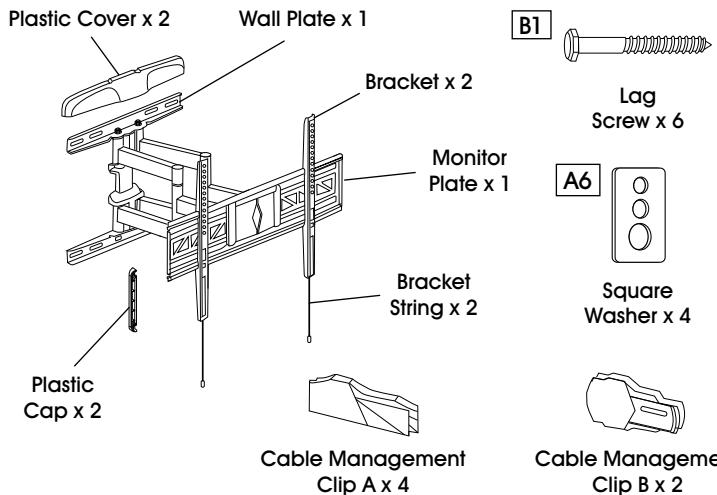Two-Person Assembly  
Recommended**PARTS**

A1		M4 x 12 mm Bolt x 4		M4 x 25 mm Bolt x 4
A2		M5 x 12 mm Bolt x 4		M5 x 25 mm Bolt x 4
A3		M6 x 12 mm Bolt x 4		M6 x 25 mm Bolt x 4
A4		M8 x 16 mm Bolt x 4		M8 x 25 mm Bolt x 4

**INSTALLATION**

**CAUTION!** This product is designed to be installed on solid concrete walls or drywall with wood studs. Before installing, ensure wall will support the combined load of the equipment.




**CAUTION!** Be careful not to scratch the monitor screen during assembly.

**ATTACHING TO WALL****CONCRETE WALL**

1. Align wall plate in desired location. Place level on top of the wall plate to ensure it is leveled correctly. Mark where holes for screws are to be located. (See Figure 1)




**NOTE:** Mark four hole locations on the top section of wall plate, and two hole locations on the bottom section.

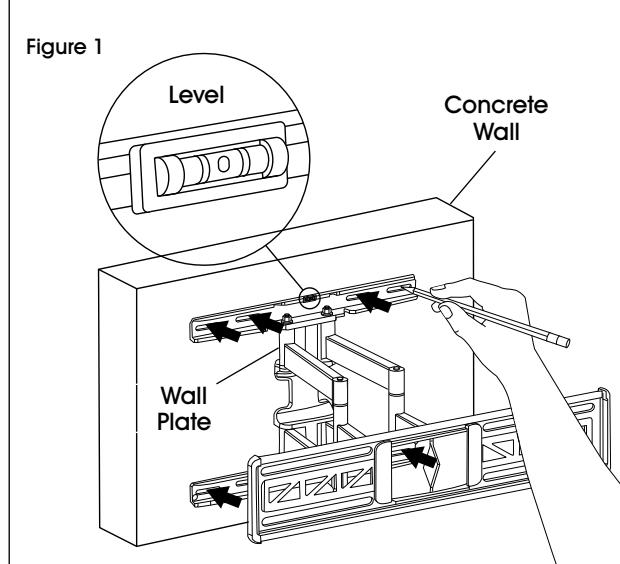


## INSTALLATION CONTINUED

- Drill six  $2\frac{1}{4}$ " deep holes using  $\frac{3}{8}$ " drill bit. Insert plastic anchors (B2) into pre-drilled holes. (See Figure 2)
- NOTE:** It is recommended to use a masonry drill bit for concrete walls.

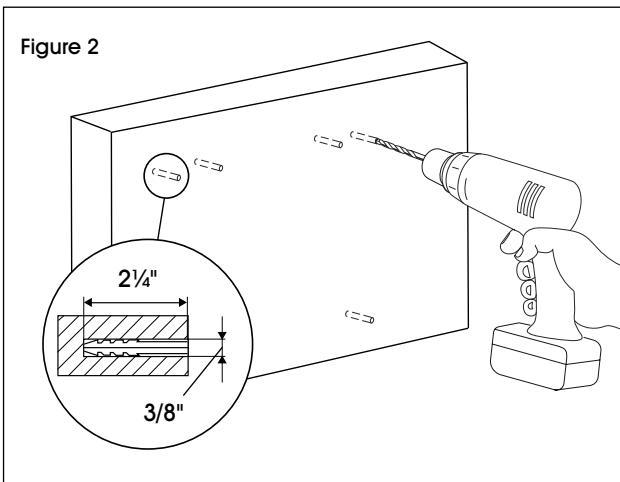

- With magnetic level attached, install wall plate using six lag screws (B1) and washers (B3). (See Figure 3)

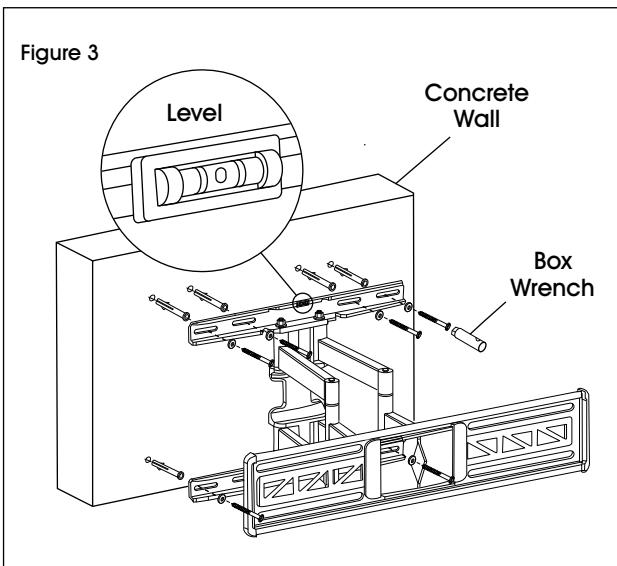


### DRYWALL




**WARNING!** If mounting to drywall, wall plate must be properly attached to wood studs behind the wall in order to hold the listed capacity.

- Using stud finder, locate the studs that will be used for mounting. Studs are commonly spaced 16" center-to-center. At roughly the desired location and height, mark the center of the stud.
- Align wall plate with studs and move to desired location. Place level on top of the wall plate to ensure it is leveled correctly. Mark where holes for screws are to be located. (See Figure 4)
- Drill four holes using  $\frac{3}{16}$ " drill bit. (See Figure 4)

**NOTE:** Two hole locations should be marked on each stud.

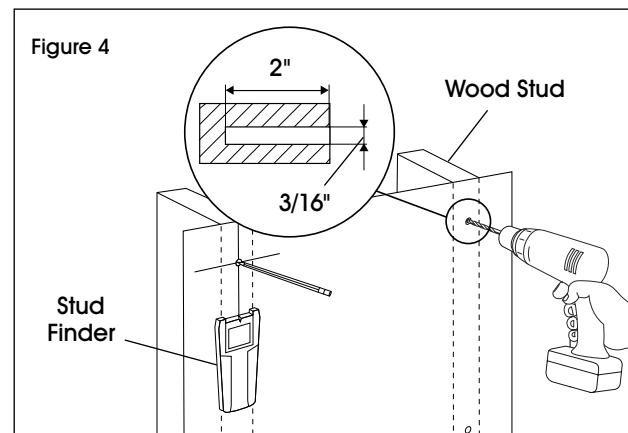

- With magnetic level attached, install wall plate using four lag screws (B1) and washers (B3). (See Figure 5)

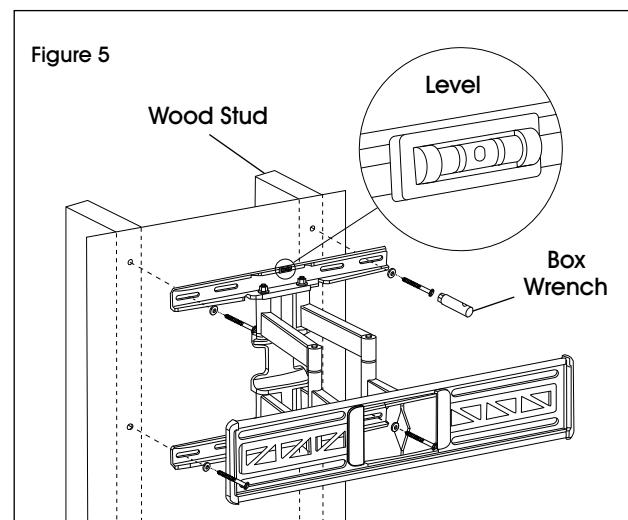


## INSTALLATION CONTINUED

### ATTACHING BRACKETS TO MONITOR


Determine bolt size that is compatible with the monitor. Using the square washers and spacers, install each bracket to the monitor.

#### SQUARE WASHER




**NOTE:** For monitors with flat backs, spacers (A5) are not needed. (See Figure 6)

Figure 6

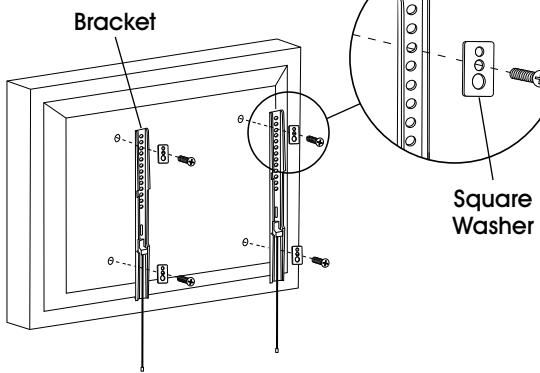

**NOTE:** For monitors with a curved back or obstructions, place spacers (A5) on the side closest to the monitor. (See Figure 7)


Figure 7

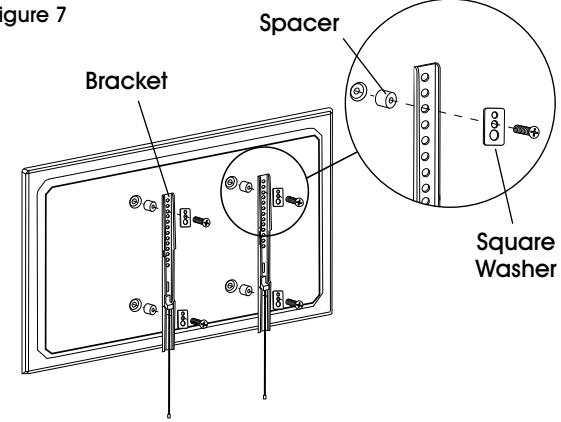

### CONNECTING BRACKETS TO MONITOR PLATE

1. Place plastic caps over the ends of the monitor plate. (See Figure 8)

Figure 8

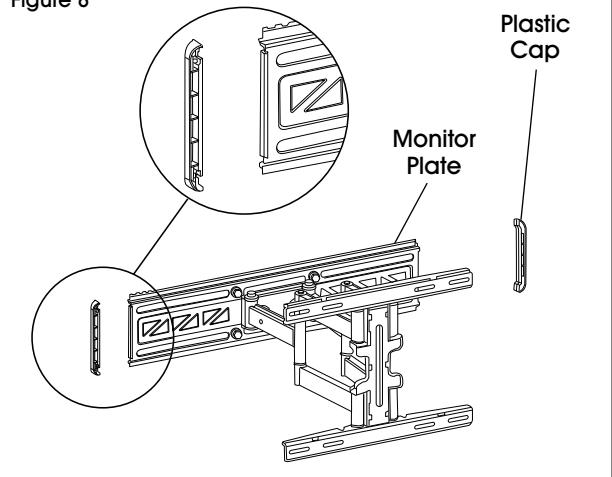

2. With second person, carefully lift and align brackets on the back of monitor with the monitor plate. Tilt top of monitor toward wall and place the top of the brackets over the monitor plate. Slowly rotate the bottom of the monitor toward wall and clip the bottom of the brackets over monitor plate. This will lock the brackets onto monitor plate.

**NOTE:** Strings that are used to release the monitor from the mount may be visible after installation. These can be hidden behind the monitor using magnetic tips. (See Figure 9)

Figure 9




Magnetic Tip

## INSTALLATION CONTINUED


### ADJUSTING MONITOR AND CABLE MANAGEMENT

1. If the monitor needs to be adjusted, use the 6 x 6 mm Allen wrench to loosen and tighten the tension screws. (See Figure 10)
2. Attach plastic covers to top and bottom of wall plate. (See Figure 10)
3. Attach cable management clips to the top and bottom of the wall plate and support bars. Cables can be managed by running them through the clips. (See Figure 10)

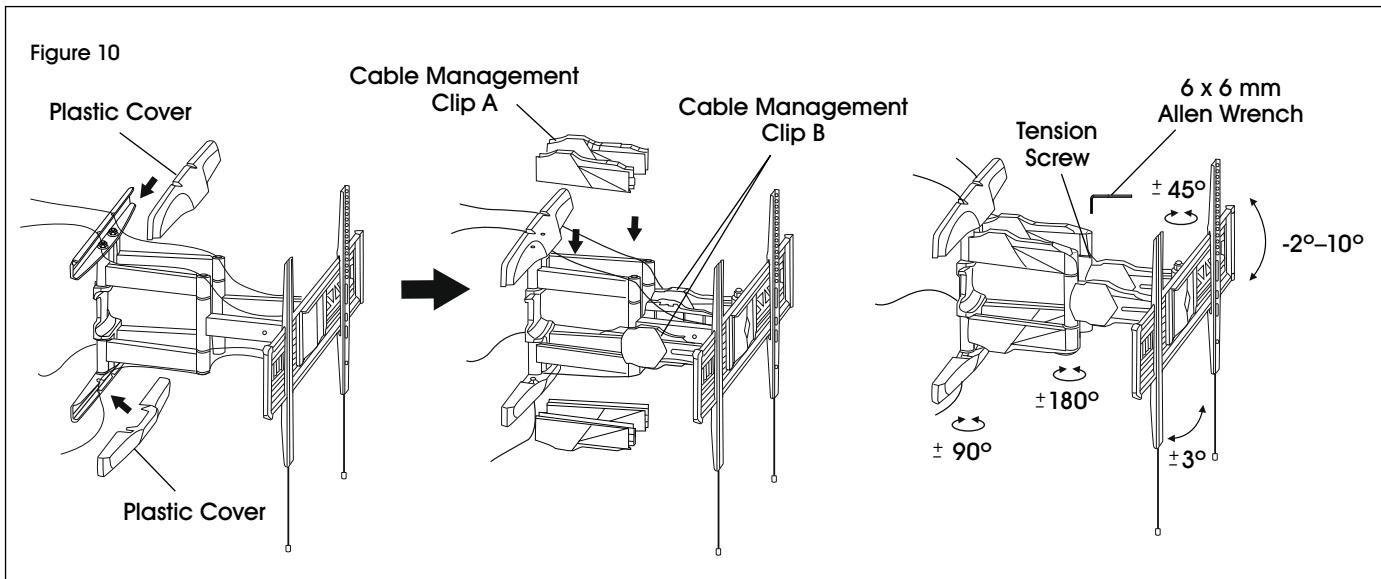

### REMOVING THE MONITOR

With second person, pull down on the strings attached to the brackets. This will unlock the brackets from the wall plate, and the monitor can be removed. (See Figure 11)

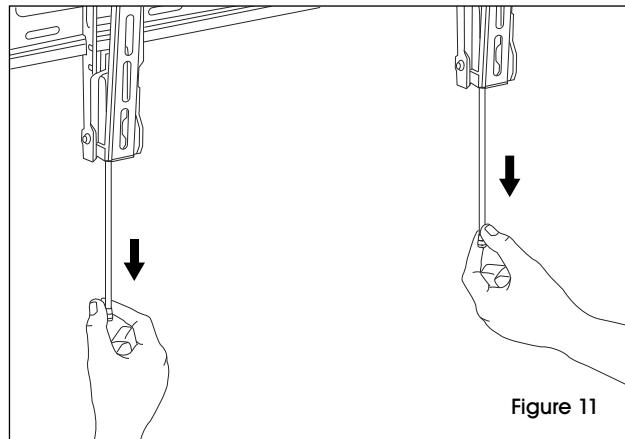

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com



**ULINE H-10162**

800-295-5510


uline.mx

# SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA – MOVIMIENTO TOTAL DE 32-80"


## HERRAMIENTAS NECESARIAS

Taladro  
EléctricoBroca  
de CruzBroca de 3/16"  
Broca de 3/8"Llave Allen 6 x 6 mm  
(Incluida)Cinta de  
MedirDesarmador  
de CruzNivel Magnético  
(Incluido)Llave de Estrías  
(Incluida)

Detector de Vigas

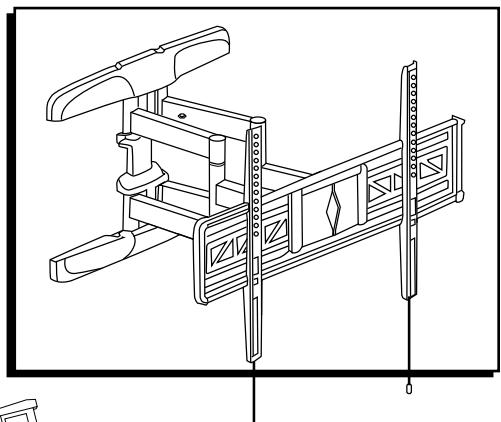Se Recomienda Armar  
Entre Dos Personas

## PARTES

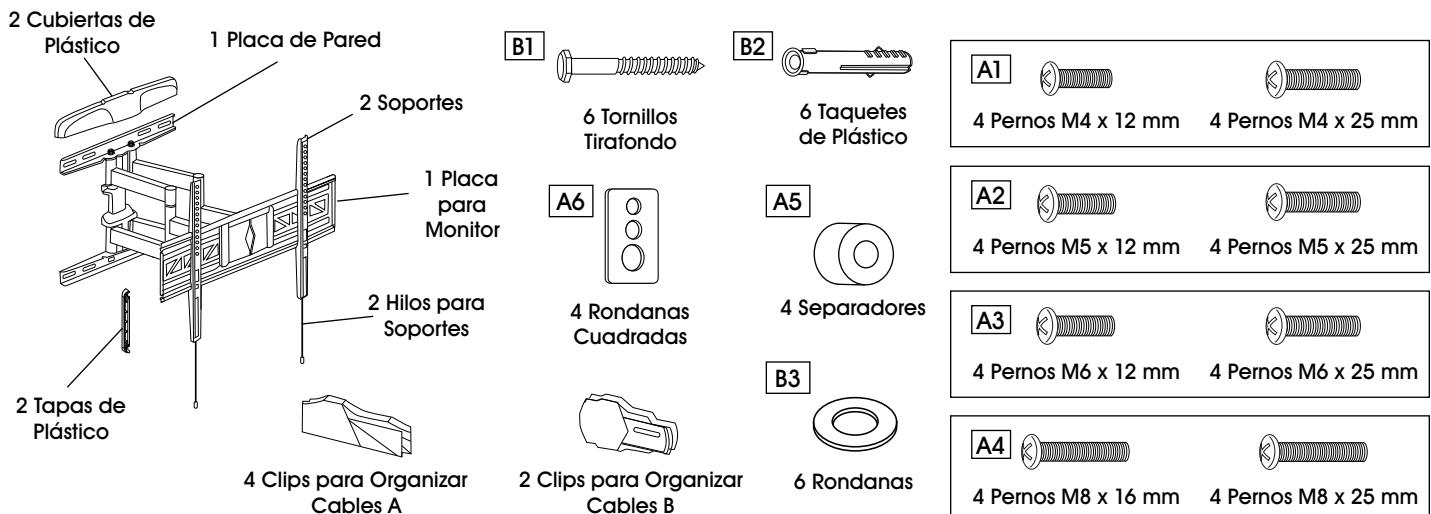

## INSTALACIÓN



**! PRECAUCIÓN!** Este producto está diseñado para instalarse en paredes de concreto sólido o paneles de yeso con vigas de madera. Antes de instalarlo, asegúrese de que la pared soportará la carga combinada del equipo.



**! PRECAUCIÓN!** Tenga cuidado de no rayar la pantalla del monitor durante el ensamble.


## FIJAR A LA PARED

### PARED DE CONCRETO

1. Alinee la placa para pared en la ubicación deseada. Coloque el nivel encima de la placa para pared para asegurarse de que esté nivelada correctamente. Marque los orificios en los que se colocarán los tornillos. (Vea Diagrama 1)




**NOTA:** Marque cuatro ubicaciones para los orificios en la sección superior de la placa de pared y dos ubicaciones para orificios en la sección inferior.

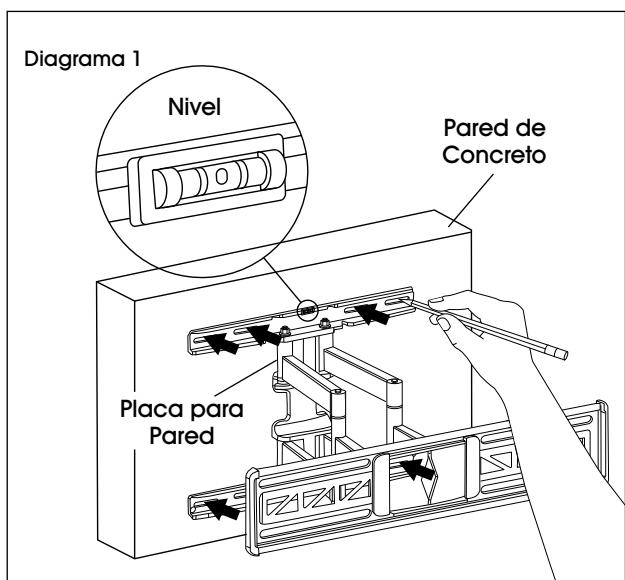


## CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

2. Perfore seis orificios de  $2\frac{3}{4}$ " de profundidad utilizando la broca de  $\frac{3}{8}$ ". Inserte los taquitos de plástico (B2) en los orificios preperforados. (Vea Diagrama 2)

 NOTA: Se recomienda usar una broca para mampostería para paredes de concreto.

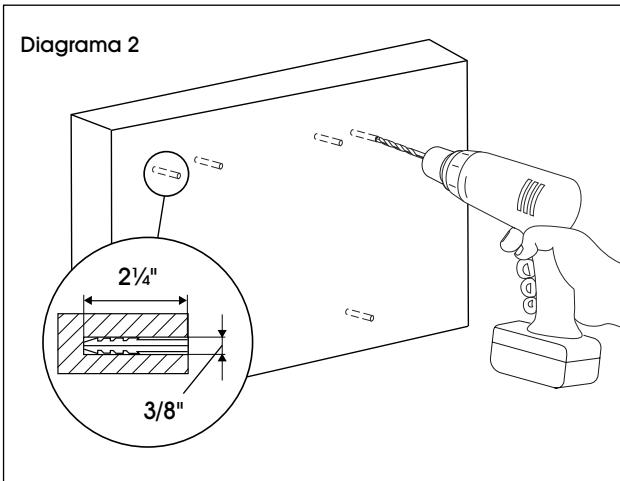

3. Con el nivel magnético fijado, instale la placa para pared utilizando seis tornillos tirañón (B1) y rondanas (B3). (Vea Diagrama 3)

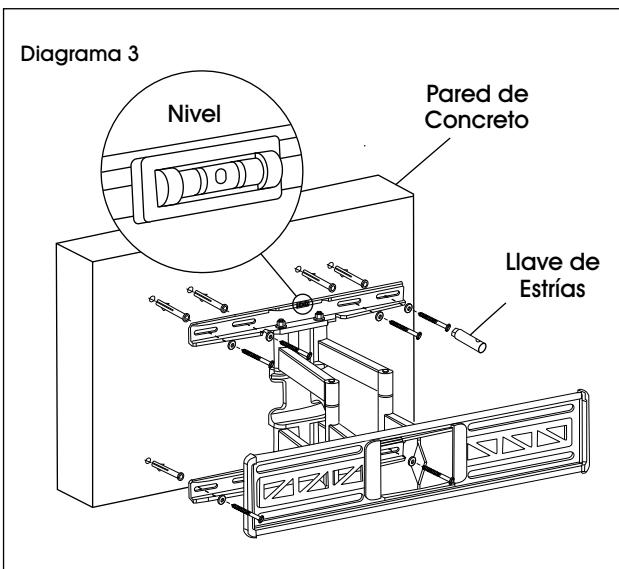


### PANEL DE YESO



**ADVERTENCIA!** Si se instala en un panel de yeso, la placa para pared se debe fijar adecuadamente a las vigas de madera detrás de la pared para poder soportar la capacidad lista.

1. Usando un detector de vigas, localice las vigas que se utilizarán para la instalación. Las vigas se encuentran normalmente a 40 cm (16") de centro a centro. A aproximadamente la ubicación y altura deseada, marque el centro de la viga.
2. Alinee la placa para pared con las vigas y muévala a la ubicación deseada. Coloque el nivel encima de la placa para pared para asegurarse de que esté nivelada correctamente. Marque los orificios en los que se colocarán los tornillos. (Vea Diagrama 4)
3. Perfore los cuatro orificios utilizando una broca de  $3/16$ ". (Vea Diagrama 4)

 NOTA: Se deben marcar dos ubicaciones para orificios en cada viga.


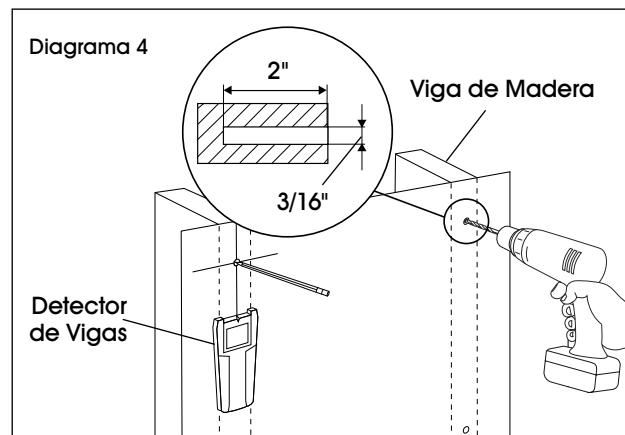


## CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

- Con el nivel magnético fijado, instale la placa para pared utilizando cuatro tornillos tirañodo (B1) y rondanas (B3). (Vea Diagrama 5)




**NOTA:** Para monitores con respaldo curvo u obstrucciones, coloque los separadores (A5) en el lado más cercano al monitor. (Vea Diagrama 7)

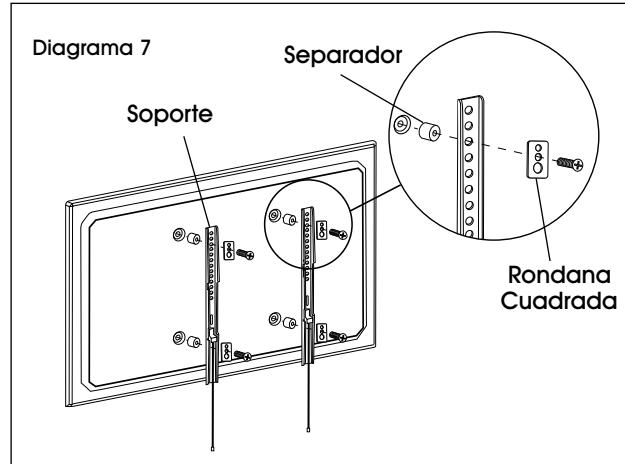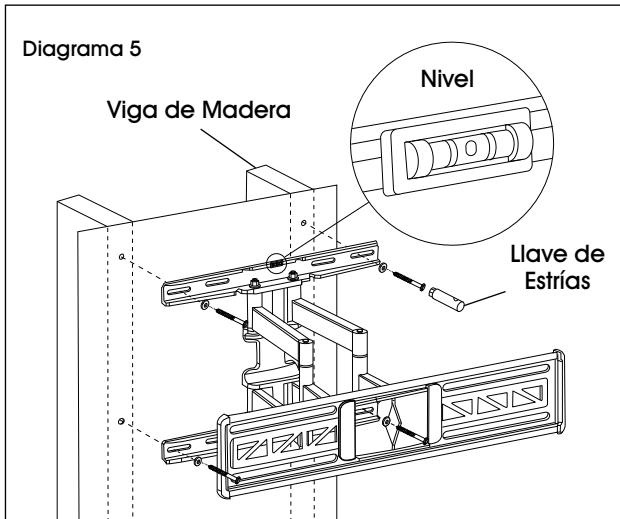

### FIJAR SOPORTES AL MONITOR

Determine el tamaño del perno compatible con el monitor. Usando las rondanas cuadradas y los separadores, instale cada soporte al monitor.


#### RONDANA CUADRADA



- Orificio chico para pernos M4 (A1)
- Orificio mediano para pernos M5 y M6 (A2, A3)
- Orificio grande para pernos M8 (A4)




**NOTA:** Para monitores con respaldo liso, no se necesitan separadores (A5). (Vea Diagrama 6)

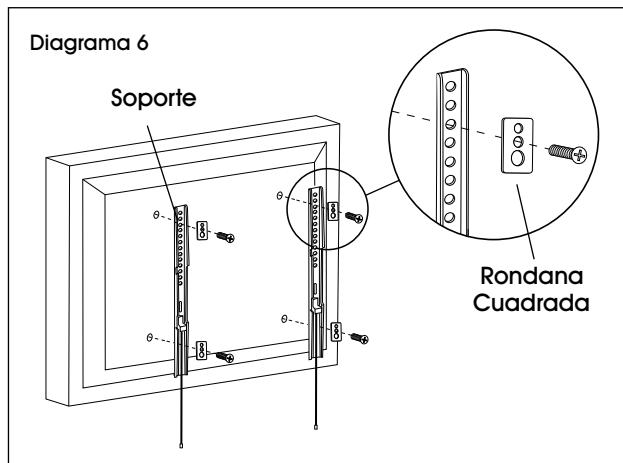

### CONECTAR SOPORTES A LA PLACA PARA MONITOR


- Coloque las tapas de plástico sobre los extremos de la placa para monitor. (Vea Diagrama 8)

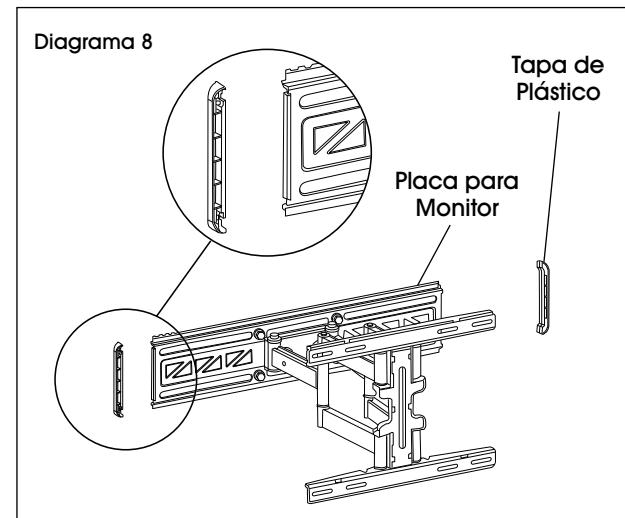

## CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


- Con la ayuda de otra persona, levante y alinee con cuidado los soportes en el respaldo del monitor con la placa para monitor. Incline la parte superior del monitor hacia la pared y coloque la parte superior de los soportes sobre la placa para monitor. Gire lentamente la parte inferior del monitor hacia la pared y fije la parte inferior de los soportes sobre la placa para monitor. Esto asegurará los soportes a la placa para monitor.

 **NOTA:** Los hilos utilizados para liberar el monitor de la base podrían estar visibles después de la instalación. Estos se pueden ocultar detrás del monitor utilizando las puntas magnéticas. (Vea Diagrama 9)

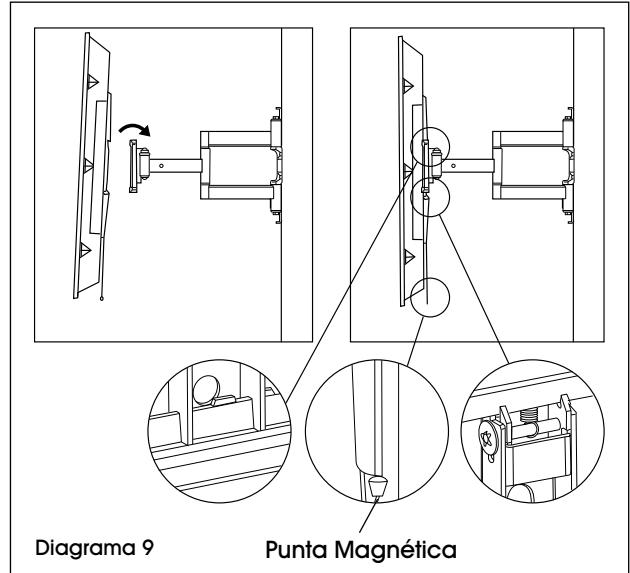

## AJUSTAR EL MONITOR Y ORGANIZAR EL CABLEADO

- Si se necesita ajustar el monitor, utilice la llave Allen 6 x 6 mm para aflojar y apretar los tornillos de tensión. (Vea Diagrama 10)
- Fije las cubiertas de plástico a la parte superior e inferior de la placa para pared. (Vea Diagrama 10)
- Fije los clips para organizar cables a la parte superior e inferior de la placa para pared y barras de soporte. Los cables se pueden organizar pasándolos por los clips. (Vea Diagrama 10)

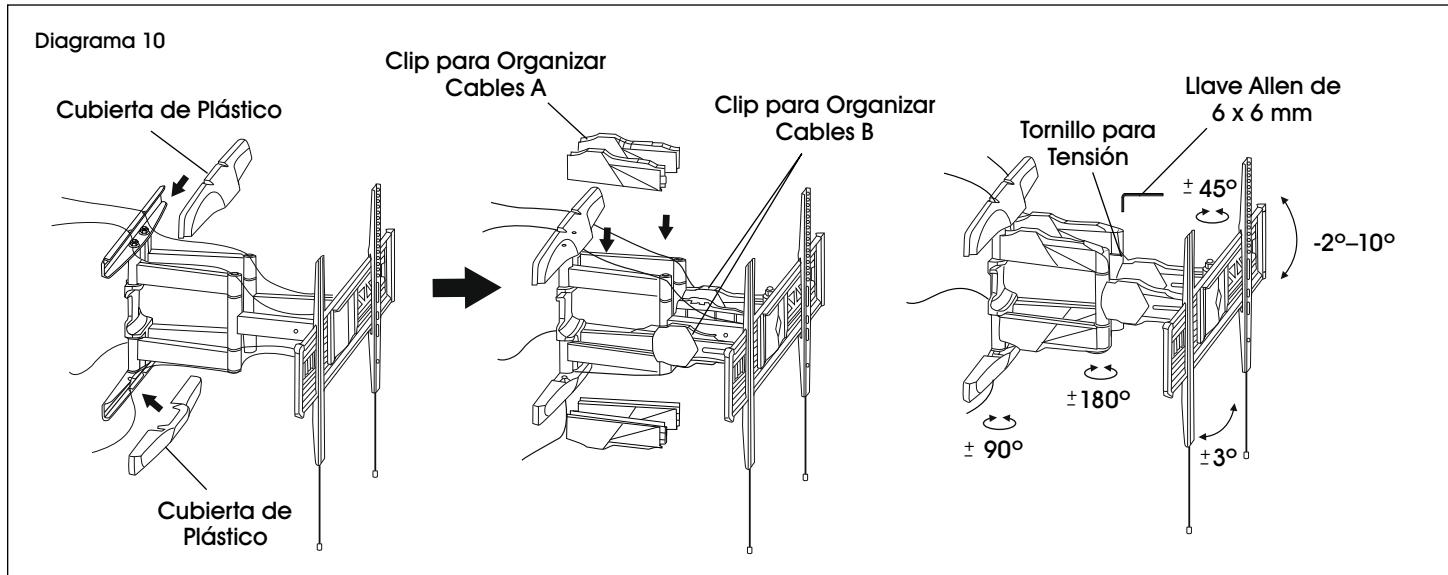

## CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

### RETIRAR EL MONITOR

Con la ayuda de una segunda persona, jale hacia abajo de las cuerdas fijadas a los soportes. Esto desbloqueará los soportes de la placa para pared y el monitor se podrá retirar. (Vea Diagrama 11)

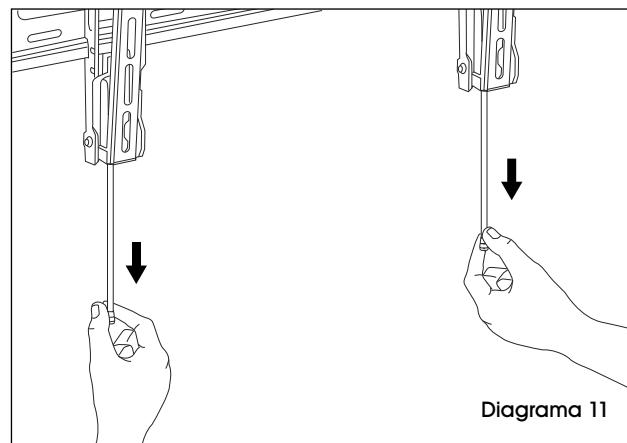


Diagrama 11


**ULINE H-10162**

1-800-295-5510

uline.ca

# SUPPORT MURAL À PLEIN MOUVEMENT POUR MONITEUR – 32 À 80 PO

## OUTILS REQUIS




Perceuse électrique



Mèche de perceuse cruciforme

Mèche de perceuse de 3/16 po  
Mèche de perceuse de 3/8 po


Clé Allen de 6 x 6 mm (inclus)




Ruban à mesurer




Tournevis cruciforme




Niveau à bulles magnétique (inclus)



Clé polygonale (inclus)




DéTECTEUR DE MONTANT

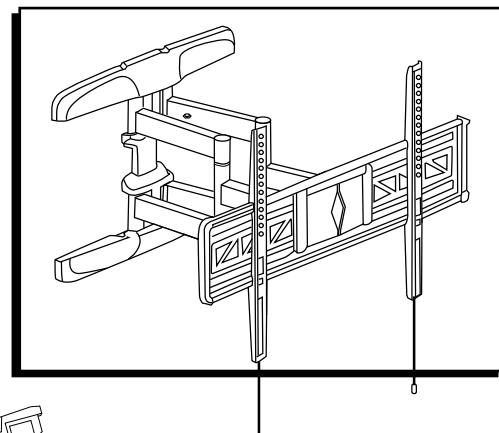


Montage à deux personnes recommandé

## PIÈCES

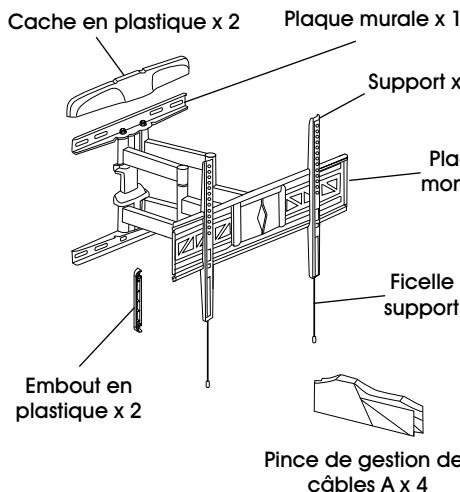

B1



B2



Ancre en plastique x 6

A1



Boulon M4 x 12 mm x 4 Boulon M4 x 25 mm x 4

A2



Boulon M5 x 12 mm x 4 Boulon M5 x 25 mm x 4

A5



Espaceur x 4

A3



Boulon M6 x 12 mm x 4 Boulon M6 x 25 mm x 4

B3



Rondelle x 6

A4



Boulon M8 x 16 mm x 4 Boulon M8 x 25 mm x 4

## INSTALLATION



**MISE EN GARDE!** Ce produit a été conçu pour être installé sur un mur en béton ou sur une cloison sèche avec des colombages en bois. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le mur pourra supporter le poids combiné de l'équipement.



**MISE EN GARDE!** Faites attention de ne pas égratigner l'écran du moniteur lors du montage.


## FIXATION AU MUR

### MUR EN BÉTON

1. Alignez la plaque murale à l'emplacement souhaité. Placez le niveau à bulle sur la partie supérieure de la plaque murale pour vous assurer qu'elle est correctement mise à niveau. Marquez l'emplacement des trous à percer pour les vis. (Voir Figure 1)




**REMARQUE :** Marquez l'emplacement des quatre trous sur la partie supérieure de la plaque murale et l'emplacement des deux trous sur la partie inférieure.

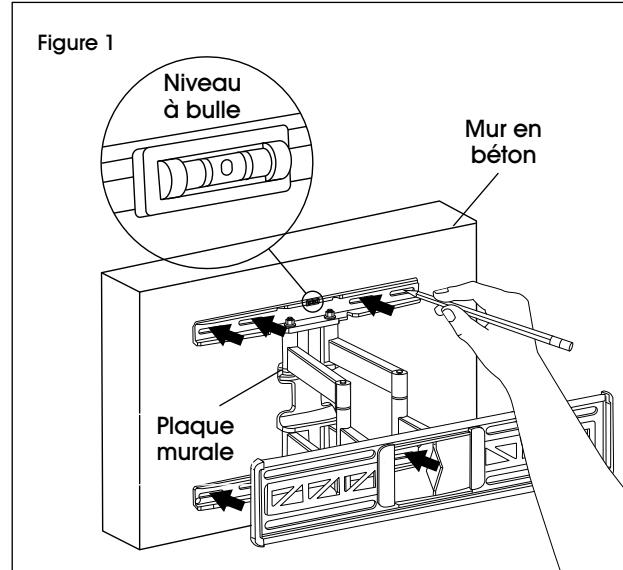


## INSTALLATION SUITE

2. Percez six trous de  $2\frac{1}{4}$  po de profondeur en utilisant une mèche de perceuse de  $3/8$  po. Insérez les ancrages en plastique (B2) dans les trous prépercés. (Voir Figure 2)

 **REMARQUE :** Il est recommandé d'utiliser un foret à maçonnerie pour les murs en béton.

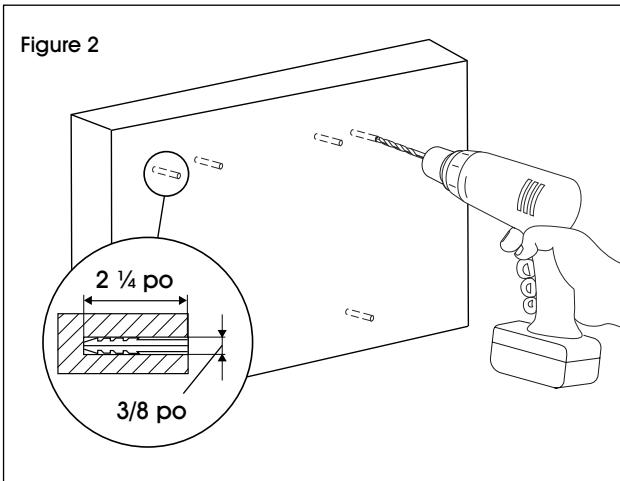

3. Avec le niveau à bulle magnétique toujours attaché, fixez la plaque murale avec six tirefonds (B1) et rondelles (B3). (Voir Figure 3)

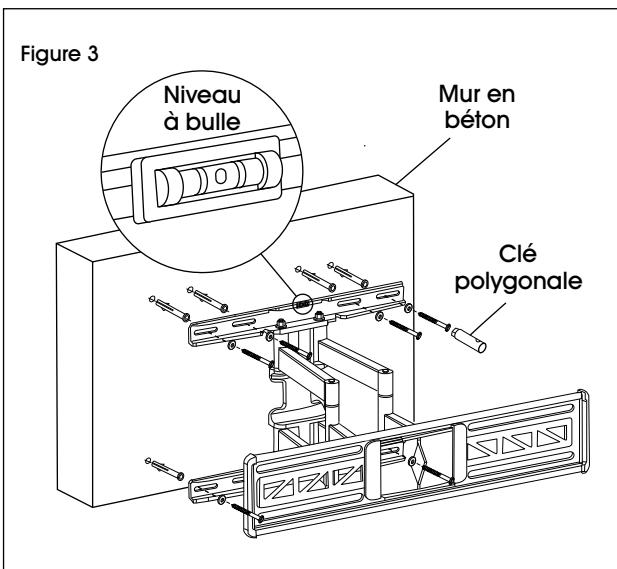

### CLOISON SÈCHE




**AVERTISSEMENT!** Si le montage est effectué sur une cloison sèche, la plaque murale doit être correctement fixée aux colombages en bois derrière le mur afin de pouvoir supporter la capacité indiquée.

1. Déterminez l'emplacement des colombages qui seront utilisés pour le montage avec le détecteur de montant. La distance séparant les centres des colombages est généralement de 16 po. Marquez l'emplacement approximatif du centre du colombage à la position et à la hauteur souhaitées.
2. Alignez la plaque murale sur les colombages et déplacez-la à l'emplacement souhaité. Placez le niveau à bulle sur la partie supérieure de la plaque murale pour vous assurer qu'elle est correctement mise à niveau. Marquez l'emplacement des trous à percer pour les vis. (Voir Figure 4)
3. Percez les quatre trous en utilisant une mèche de perceuse de  $3/16$  po. (Voir Figure 4)


 **REMARQUE :** L'emplacement des deux trous doit être marqué sur chaque colombage.

Figure 4

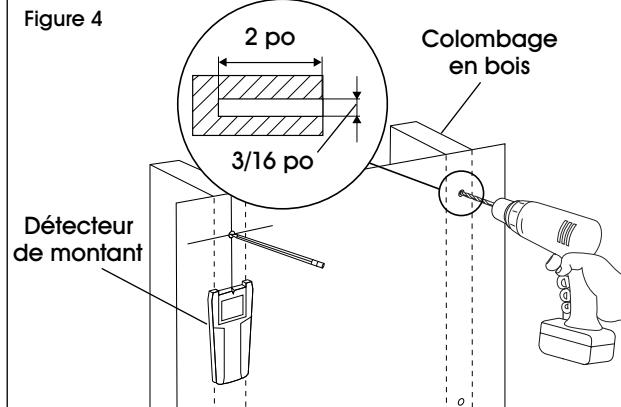


## INSTALLATION SUITE

4. Avec le niveau à bulle magnétique toujours attaché, fixez la plaque murale avec quatre tirefonds (B1) et rondelles (B3). (Voir Figure 5)

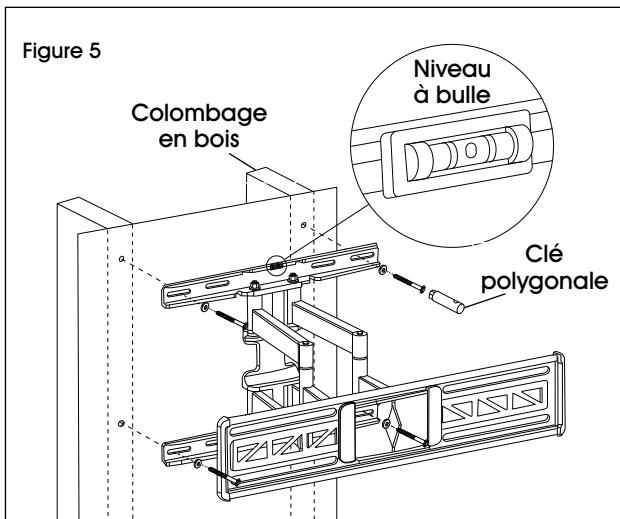


REMARQUE : Pour les moniteurs à dos incurvé ou avec des obstructions, placez les espaces (A5) du côté le plus proche du moniteur. (Voir Figure 7)

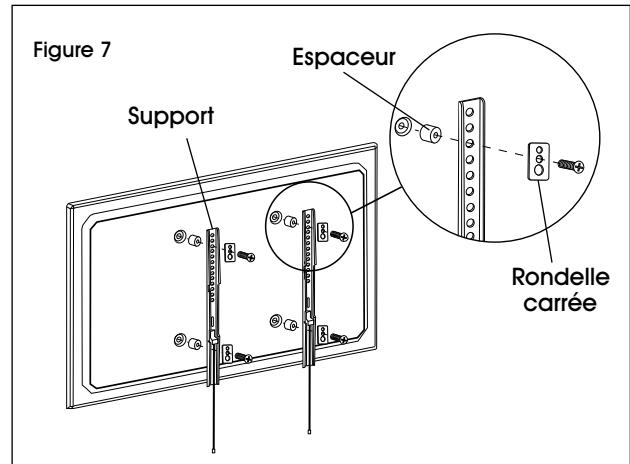


### FIXATION DES SUPPORTS AU MONITEUR

Déterminez la taille des boulons compatibles avec le moniteur. Installez chaque support sur le moniteur avec les rondelles carrées et les espaces.

#### RONDELLE CARRÉE




REMARQUE : Pour les moniteurs à dos plat, les espaces (A5) ne sont pas requis. (Voir Figure 6)

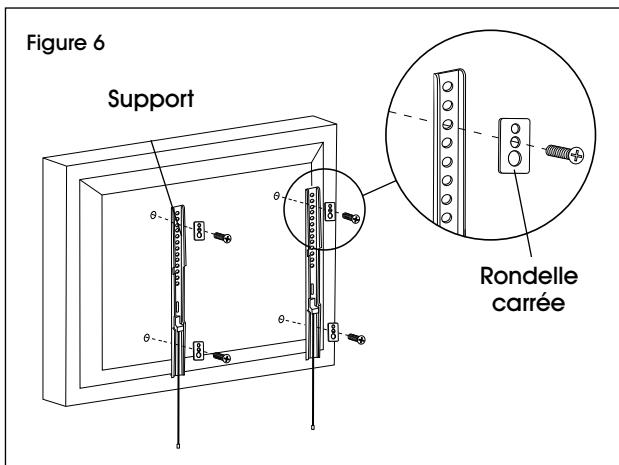

### FIXATION DES SUPPORTS À LA PLAQUE DE MONITEUR


1. Placez les embouts en plastique sur les extrémités de la plaque de moniteur. (Voir Figure 8)

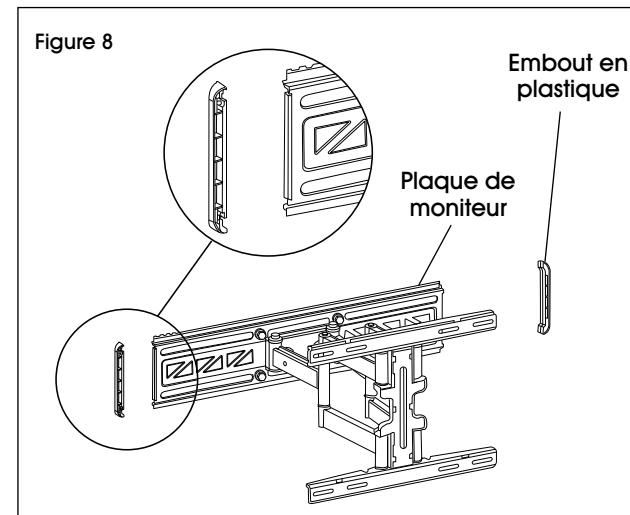

## INSTALLATION SUITE


- À deux, soulevez le moniteur avec précaution et alignez les supports à l'arrière du moniteur sur la plaque murale. Inclinez le haut du moniteur vers le mur et placez la partie supérieure des supports sur la plaque de moniteur. Tournez lentement le bas du moniteur vers le mur et enclenchez la partie inférieure des supports sur la plaque de moniteur. Les supports seront verrouillés à la plaque de moniteur.

 **REMARQUE :** Les ficelles utilisées pour libérer le moniteur du support peuvent être visibles après l'installation. Elles peuvent être cachées derrière le moniteur avec les bouts aimantés. (Voir Figure 9)

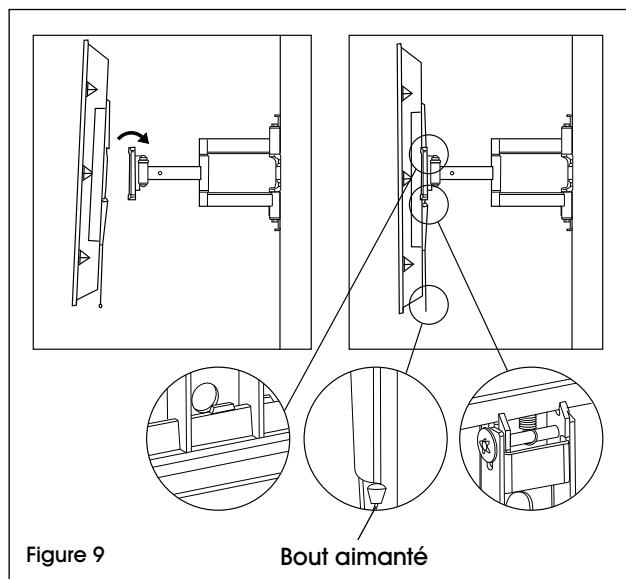

## RÉGLAGE DU MONITEUR ET GESTION DES CÂBLES

- Si le moniteur doit être ajusté, utilisez la clé Allen de 6 x 6 mm pour desserrer et resserrer les vis de réglage de tension. (Voir Figure 10)
- Fixez les caches en plastique sur les parties supérieure et inférieure de la plaque murale. (Voir Figure 10)
- Attachez les pinces de gestion des câbles sur les parties supérieure et inférieure de la plaque murale et des barres de support. Les câbles peuvent être gérés en les acheminant à travers les pinces. (Voir Figure 10)

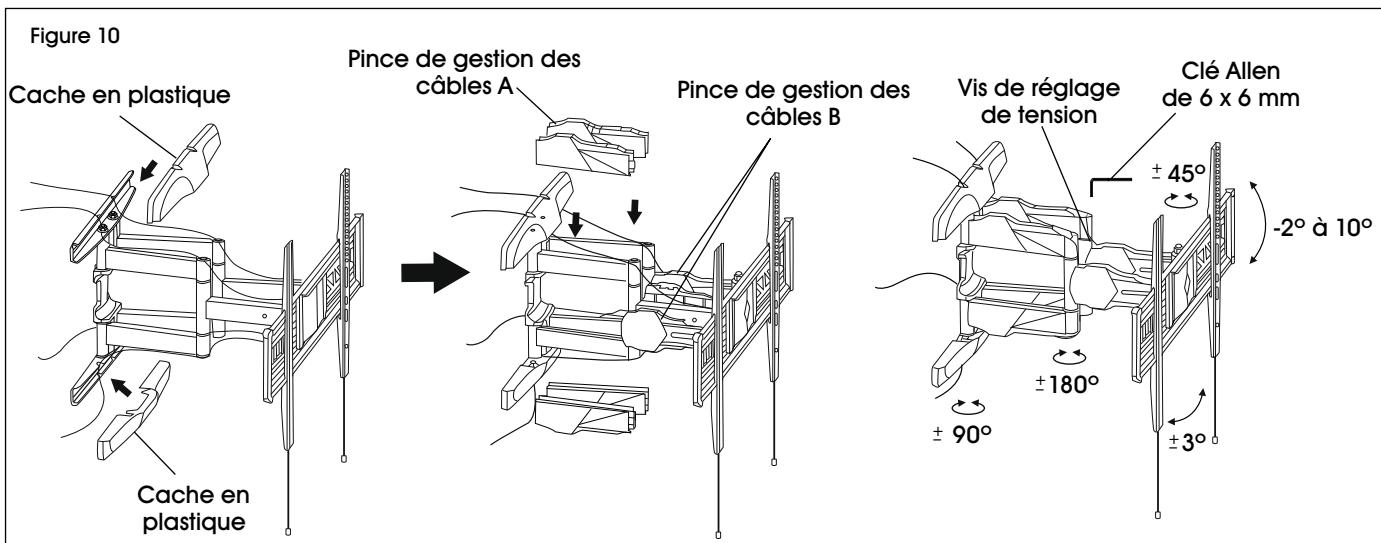

## INSTALLATION SUITE

### RETRAIT DU MONITEUR

À deux, tirez vers le bas sur les ficelles attachées aux supports. Cela déverrouille les supports de la plaque murale et le moniteur peut être retiré.  
(Voir Figure 11)

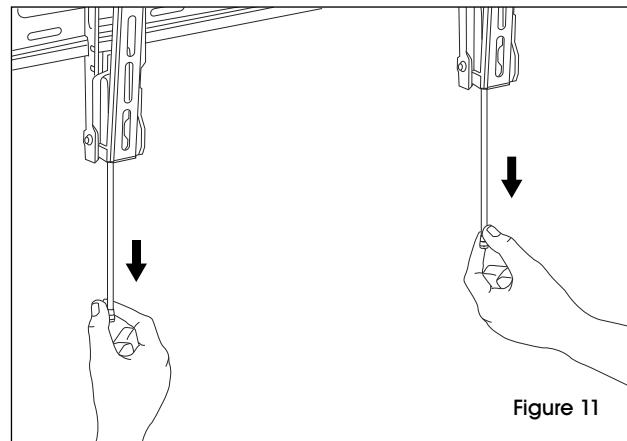


Figure 11

**ULINE**

1-800-295-5510  
[uline.ca](http://uline.ca)