

ULINE H-10195, H-10196
H-10197
**MODULAR DRAWER
WORKBENCHES**


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

TOOLS NEEDED



Drill




Phillips Head Drill Bit


or




10 mm Drill Bit Socket
Attachment

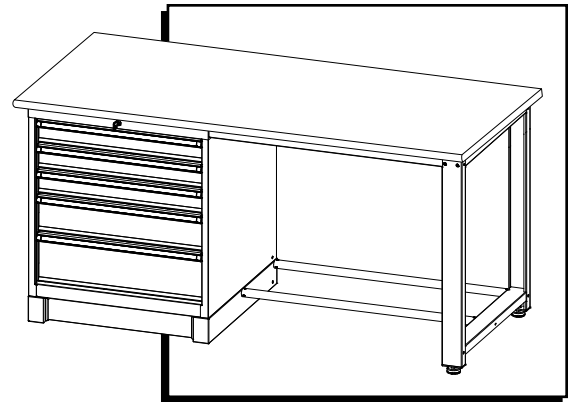

PARTS

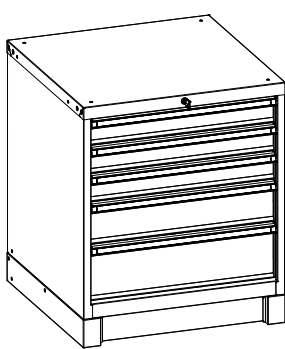


Cabinet x 1

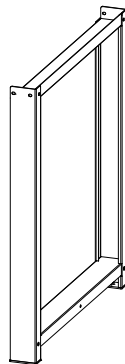

Leg x 1



Support Bracket x 2

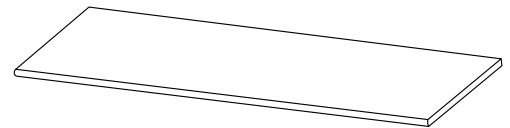

Tabletop x 1



Support Dowel x 2



Channel
(left-hand) x 1



Channel
(right-hand) x 1

Hardware Kit




Leveling Foot x 2



M6 x 20 mm
Bolt x 16



ST6.3 x 25 mm
Wood Screw x 12



Allen Wrench x 1


ASSEMBLY

1. Flip leg upside down. Place leveling feet into threaded holes on bottom of leg and twist clockwise to attach. (See Figure 1)




NOTE: Workbench can have leg assembled to the right or left-hand side of the cabinet. Cabinet has threaded holes on each side for support dowels.

Figure 1

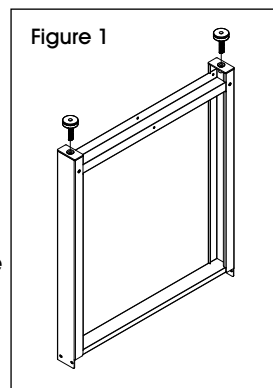


2. Choose desired cabinet side. Support dowel has a male and female threaded end. Insert male end of dowel into threaded holes of cabinet and turn clockwise until fully tightened. (See Figure 2)

Figure 2

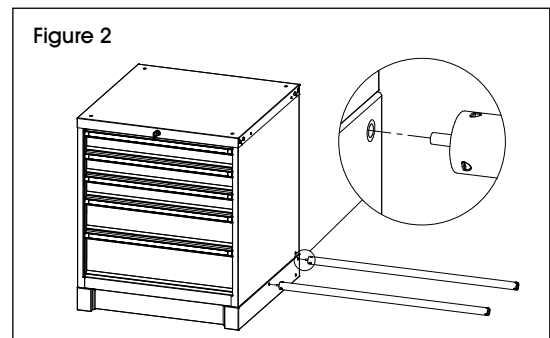


ASSEMBLY CONTINUED

3. Flip leg upright and line up holes in leg to female end of support dowel. Attach bottom of leg to dowels using two M6 x 20 mm bolts and included Allen wrench. (See Figure 3)

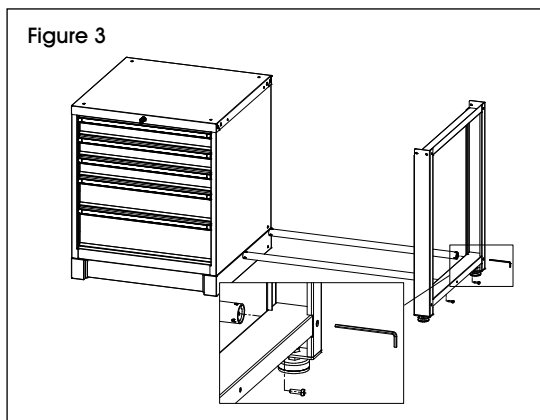


4. Attach two channel pieces and one support bracket to leg using six M6 x 20 mm bolts and Allen wrench. Now attach channel pieces to cabinet using four M6 x 20 mm bolts. (See Figure 4)

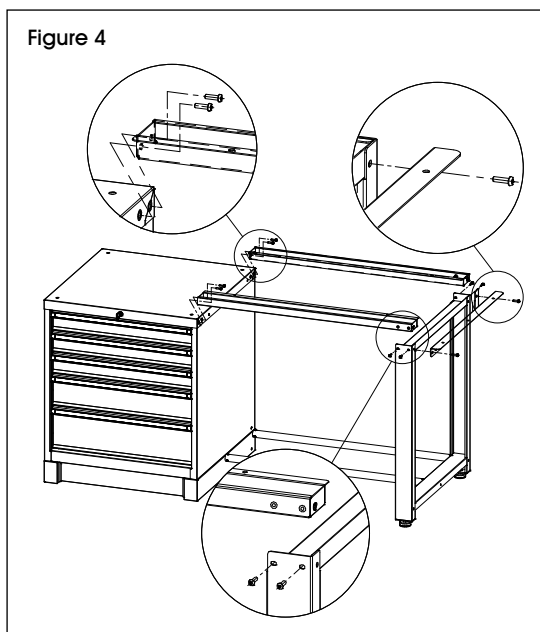


 **NOTE:** Cabinet and channels have threaded holes for M6 x 20 mm bolts.

 **NOTE:** Channels must be attached to leg first for proper assembly.

5. Attach second support bracket to cabinet using four M6 x 20 mm bolts. (See Figure 5)

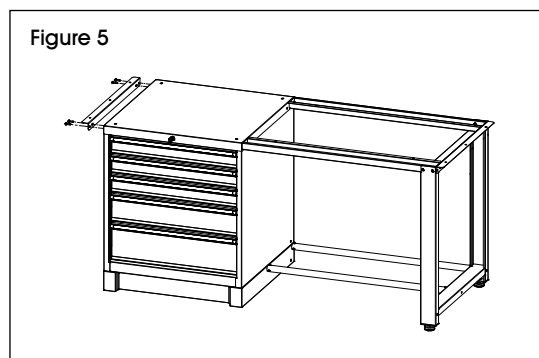

6. Center tabletop on top of cabinet and leg. Back side of top should be flush with the edge of the cabinet and leg frame. Attach tabletop to support brackets and channels using drill with Phillips head drill bit or 10 mm drill bit socket attachment and ten wood screws (12 for 96 x 30" top). (See Figure 6)

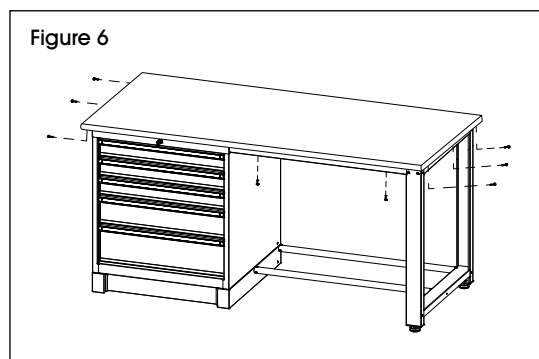

7. Carefully recheck all screws for tightness.

ULINE

1-800-295-5510


uline.com

MESAS DE TRABAJO MODULARES CON CAJONES

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro




Broca de Cruz

o




Aditamento de Dado
de Broca de 10 mm


800-295-5510
uline.mx

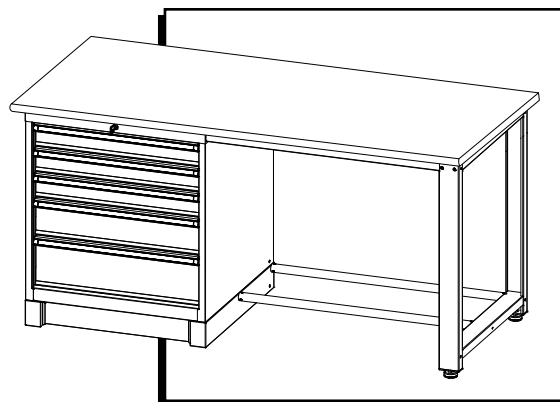

PARTES

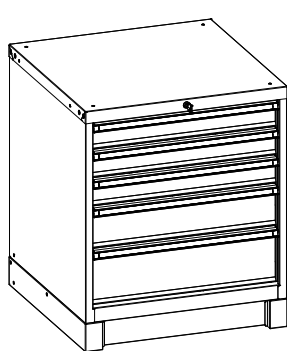


1 Gabinete

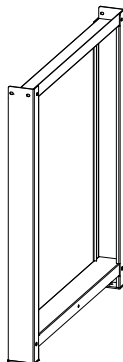

1 Pata



2 Brazos de Soporte

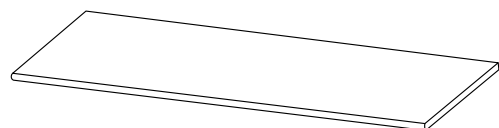

1 Cubierta



2 Taquetes de Soporte



1 Canal (lado izquierdo)



1 Canal (lado derecho)

Kit de Tornillería



2 Patas de
Nivelación



16 Pernos
M6 x 20 mm




12 Tornillos para
Madera ST6.3 x 25 mm



1 Llave Allen


ENSAMBLE

1. Voltee la pata boca abajo. Coloque las patas de nivelación en los orificios roscados de la parte inferior de la pata y gire en el sentido de las manecillas del reloj para fijarlas. (Vea Diagrama 1)

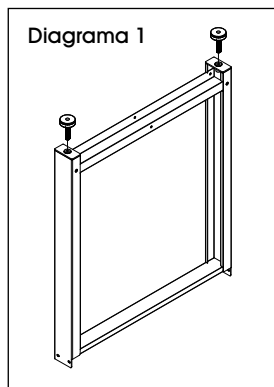


NOTA: La mesa de trabajo puede ensamblarse con la pata en lado izquierdo o derecho del gabinete. El gabinete cuenta con orificios roscados en cada lado para los taquetes de soporte.

2. Escoja el lado del gabinete que desee. El taquete de soporte cuenta con un extremo roscado macho y otro hembra. Inserte el extremo macho del taquete en los orificios roscados del gabinete y gire en el sentido de las manecillas del reloj hasta que esté completamente apretado. (Vea Diagrama 2)

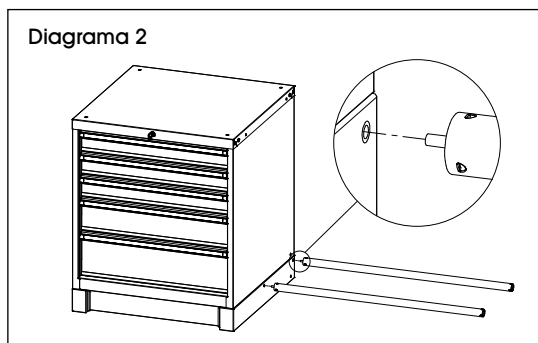


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

3. Voltee la pata en posición vertical y alinee los orificios de la pata con el extremo hembra del taquete de soporte. Fije la parte inferior de la pata utilizando dos pernos M6 x 20 mm y la llave Allen incluida. (Vea Diagrama 3)

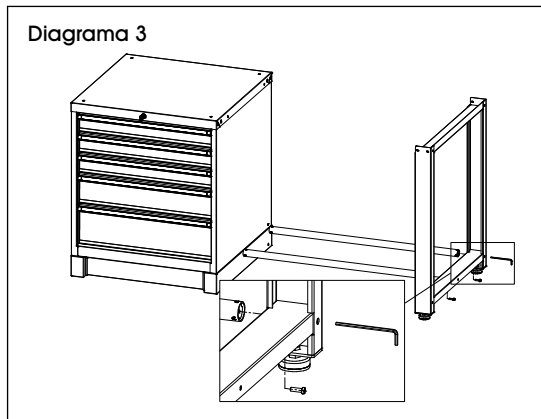


4. Fije dos canales y un brazo de soporte a la pata usando seis pernos M6 x 20 mm y una llave Allen. Después fije los canales al gabinete usando cuatro pernos M6 x 20 mm. (Vea Diagrama 4)

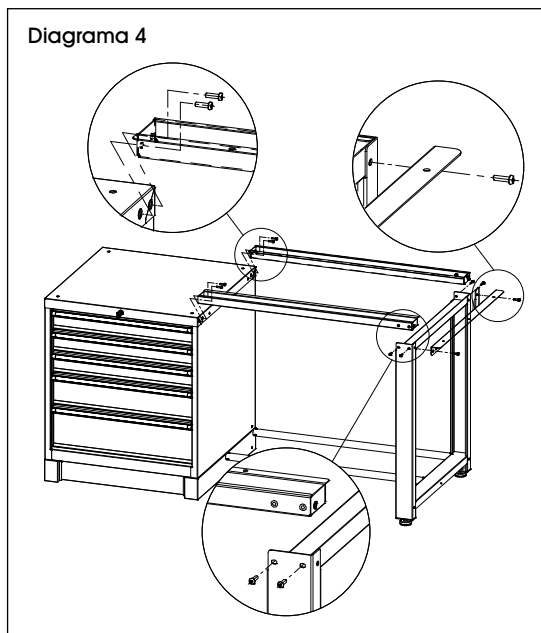


 **NOTA:** El gabinete y los canales cuentan con orificios roscados para pernos M6 x 20 mm.

 **NOTA:** Primero se deben fijar los canales a la pata para un ensamble adecuado.

5. Fije el segundo brazo de soporte al gabinete usando cuatro pernos M6 x 20 mm. (Vea Diagrama 5)

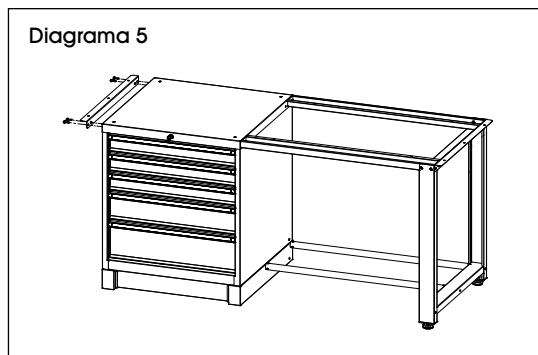

6. Centre la cubierta encima del gabinete y la pata. El lado posterior de la cubierta debe quedar a ras con el gabinete y el armazón de la pata. Fije la cubierta a los brazos de soporte y los canales utilizando un taladro con broca de cruz o aditamento de dado de broca de 10 mm y diez tornillos para madera (12 para la cubierta de 96 x 30"). (Vea Diagrama 6)

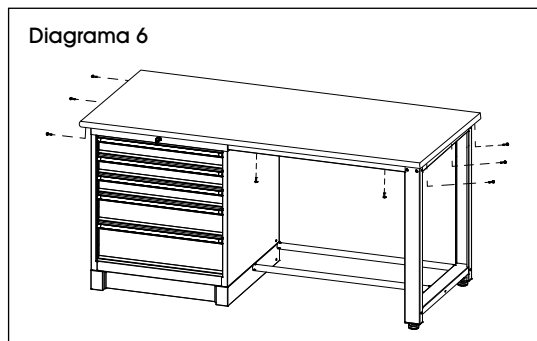


7. Vuelva a verificar que todos los pernos estén apretados.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-10195, H-10196
H-10197
**ÉTABLIS MODULAIRES
À TIROIRS**


1-800-295-5510
uline.ca

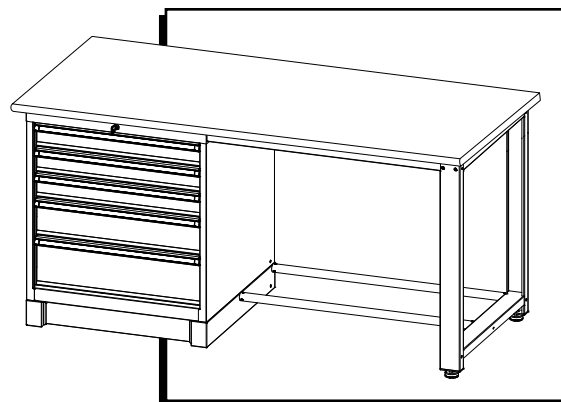

OUTILS REQUIS



Perceuse




Mèche de perceuse
cruciforme

ou




Mèche de perceuse
de 10 mm

PIÈCES

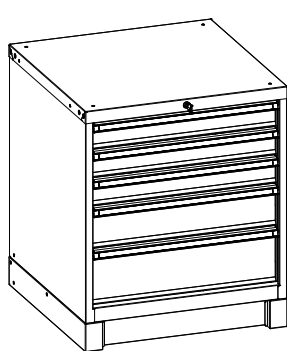


Armoire x 1

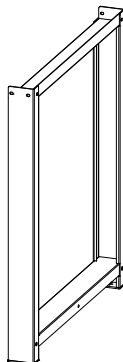

Pied x 1



Support de fixation x 2

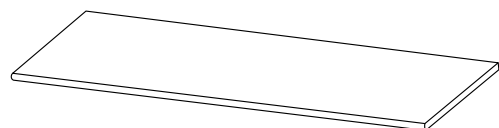

Surface de table x 1



Goujon de support x 2



Profilé (côté gauche) x 1



Profilé (côté droit) x 1

Matériel de fixation



Patte de
nivellement x 2



Boulon
M6 x 20 mm x 16



Vis à bois
ST6.3 x 25 mm x 12




Clé Allen x 1

MONTAGE

1. Tournez le pied à l'envers. Placez les pattes de nivellement dans les trous filetés au bas du pied et tournez-les dans le sens horaire pour les fixer. (Voir Figure 1)


Figure 1

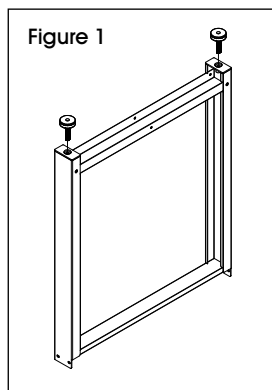

REMARQUE : Le pied peut être assemblé sur le côté droit ou gauche de l'armoire. L'armoire comporte des trous filetés de chaque côté pour les goujons de support.

2. Choisissez un côté de l'armoire. Le goujon de support comprend une extrémité filetée mâle et femelle. Insérez l'extrémité mâle dans les trous filetés de l'armoire et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. (Voir Figure 2)


Figure 2

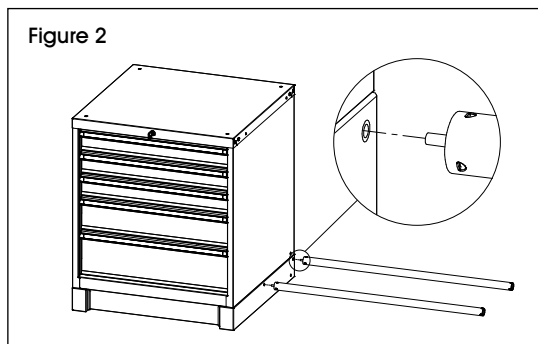

MONTAGE SUITE


3. Retournez le pied à l'endroit et alignez les trous du pied sur l'extrémité femelle du goujon. Fixez le bas du pied aux goujons à l'aide de deux boulons M6 x 20 mm et de la clé Allen incluse. (Voir Figure 3)

Figure 3

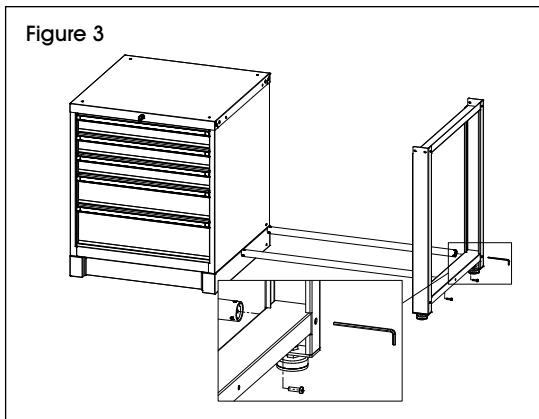

4. Fixez au pied les deux profilés et un des supports de fixation à l'aide de six boulons M6 x 20 mm et de la clé Allen. Fixez ensuite les profilés à l'armoire à l'aide de quatre boulons M6 x 20 mm. (Voir Figure 4)

Figure 4

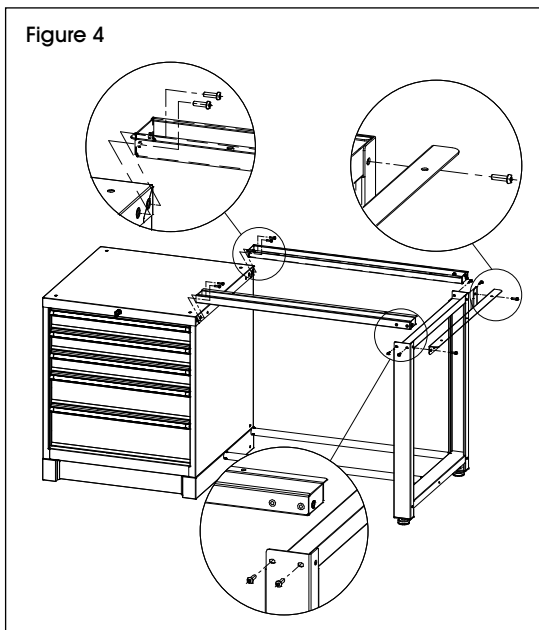


 **REMARQUE :** L'armoire et les profilés comprennent des trous filetés pour les boulons M6 x 20 mm.

 **REMARQUE :** Pour obtenir un montage adéquat, les profilés doivent être d'abord fixés au pied.


5. Fixez le second support de fixation à l'armoire à l'aide de quatre boulons M6 x 20 mm. (Voir Figure 5)

Figure 5

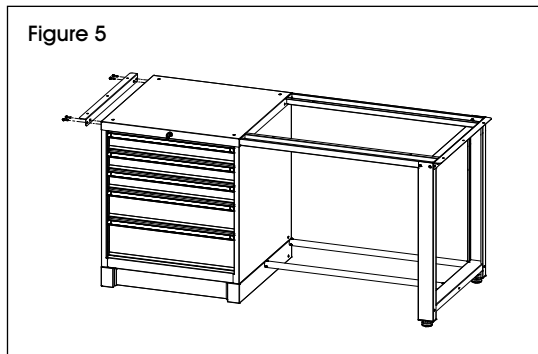

6. Centrez la surface de la table sur l'armoire et le pied. La partie arrière de la surface doit être à niveau avec le bord de l'armoire et le bord du cadre de pied. Fixez la surface de table aux supports de fixation et aux profilés à l'aide d'une perceuse et d'une mèche de perceuse cruciforme ou d'une mèche de perceuse de 10 mm et de dix vis à bois (12 pour la surface de table de 96 x 30 po). (Voir Figure 6)

Figure 6

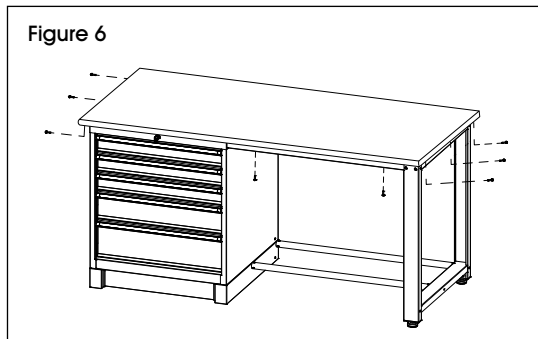

7. Vérifiez soigneusement que toutes les vis sont bien serrées.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca