

ULINE H-10259

PLASTIC PADDED STACK CHAIR


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOL NEEDED




Allen Wrench
(included)

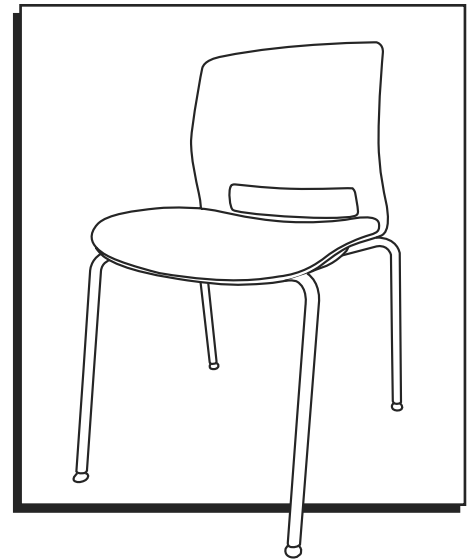


PARTS

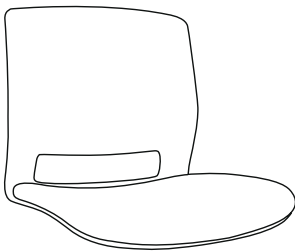

Seat x 1

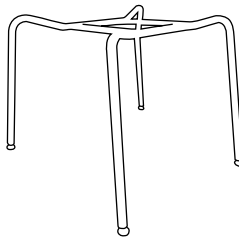

Steel Frame x 1

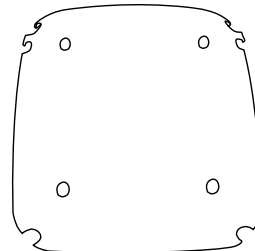


Seat Cover x 1



M6 x 14 mm Bolt x 8


ASSEMBLY

1. Flip seat upside down. Connect steel frame to seat using four M6 x 14 mm bolts. (See Figure 1)

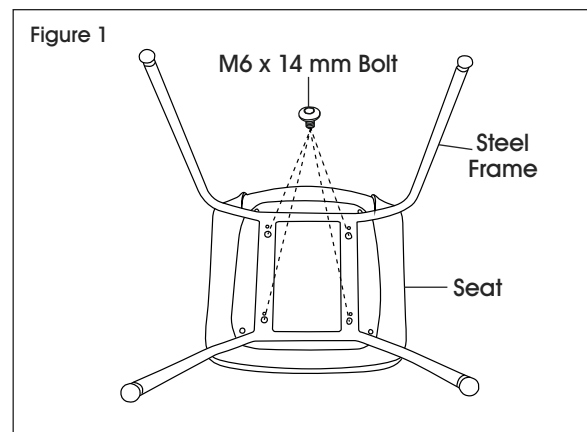


ASSEMBLY CONTINUED

2. Place seat cover over steel frame and install using four M6 x 14 mm bolts. (See Figure 2)

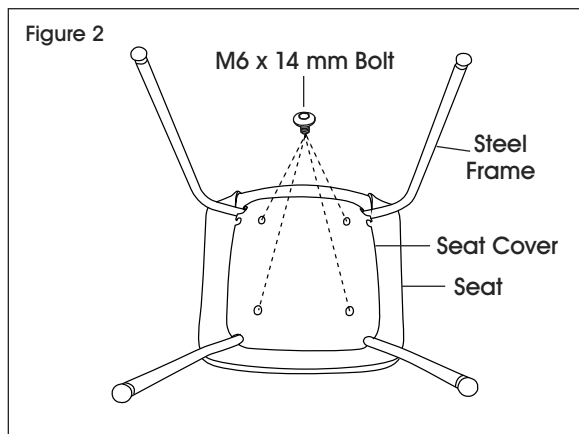

3. Chair is now fully assembled. Carefully flip chair right side up. (See Figure 3)

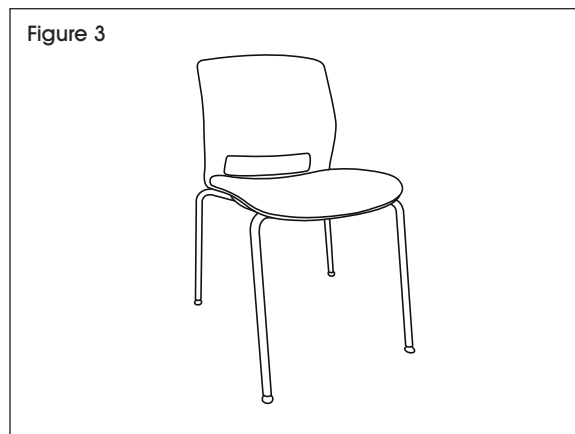

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-10259


SILLA ESTIBABLE ACOJINADA DE PLÁSTICO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Allen
(incluida)

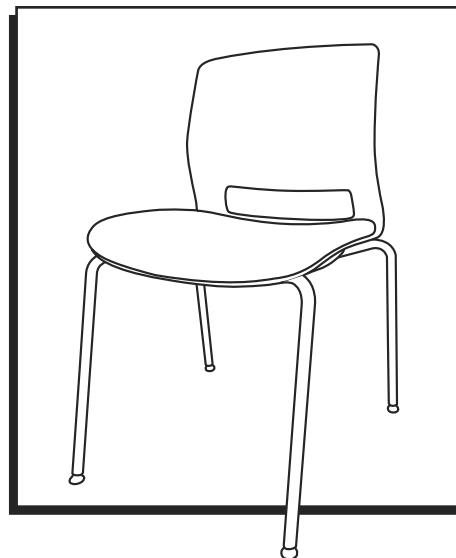


PARTES

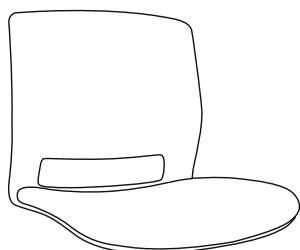

1 Asiento

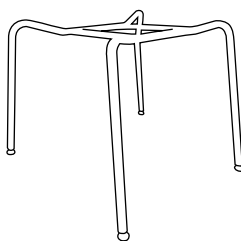

1 Armazón de Acero

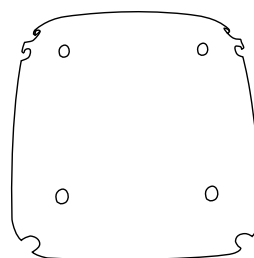


1 Cubierta de
Asiento



8 Pernos M6 x 14 mm


ENSAMBLE

1. Voltee el asiento bocabajo. Conecte el armazón de acero al asiento utilizando cuatro pernos M6 x 14 mm. (Vea Diagrama 1)

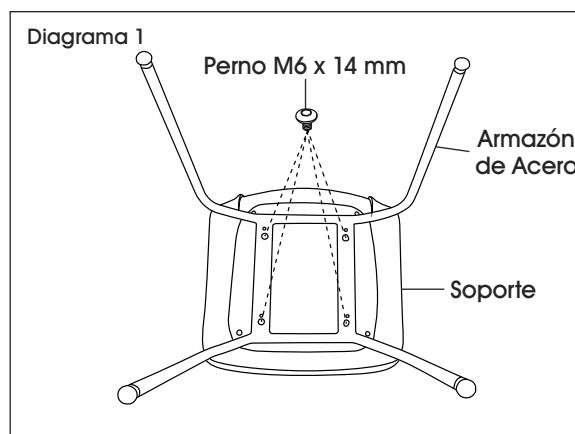


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

2. Coloque la cubierta de asiento sobre el armazón de acero e instálela utilizando cuatro pernos M6 x 14 mm. (Vea Diagrama 2)

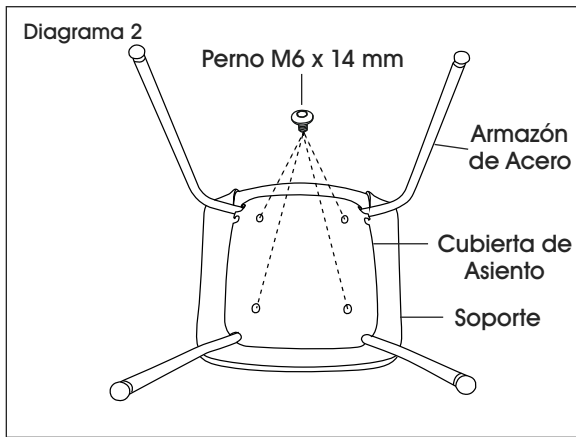

3. La silla está ahora completamente ensamblada. Voltee la silla con cuidado. (Vea Diagrama 3)

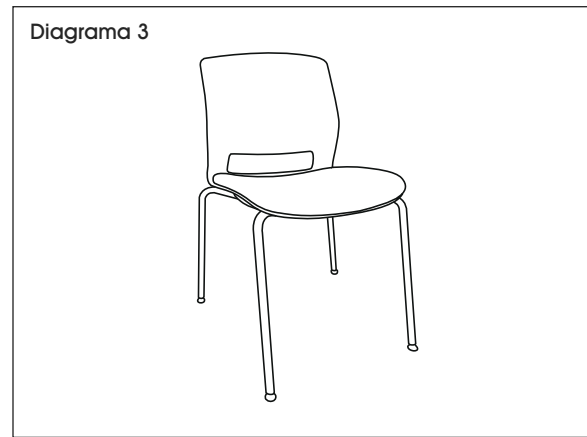

ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-10259
CHAISE EMPILABLE
REMBOURRÉE EN
PLASTIQUE

1-800-295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS




Clé Allen
(inclus)

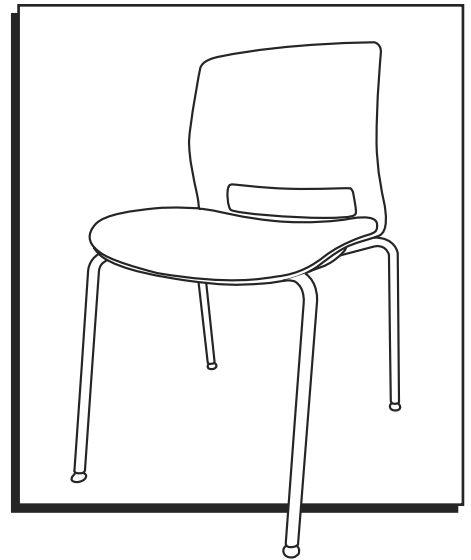


PIÈCES

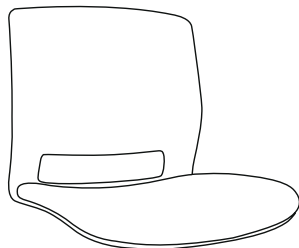

Siège x 1

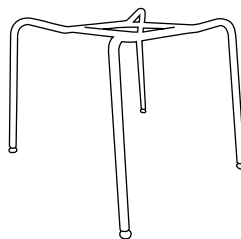

Cadre en acier x 1

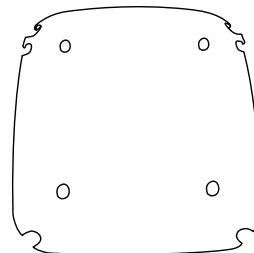


Couvre-siège x 1



Boulon M6 x 14 mm x 8


ASSEMBLAGE

1. Tournez le siège à l'envers. Fixez le cadre en acier au siège à l'aide de quatre boulons M6 x 14 mm. (Voir Figure 1)

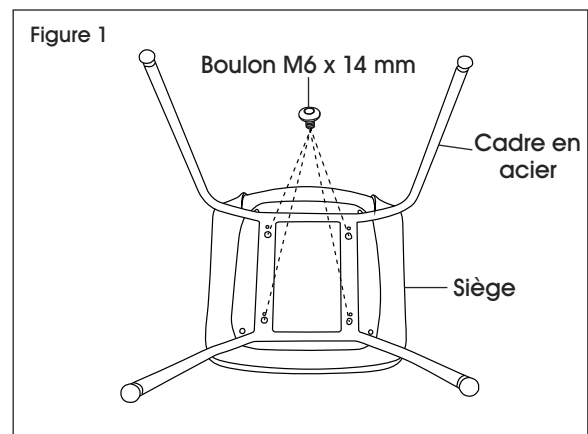


ASSEMBLAGE SUITE

2. Placez le couvre-siège sur le cadre en acier et fixez à l'aide de quatre boulons M6 x 14 mm. (Voir Figure 2)

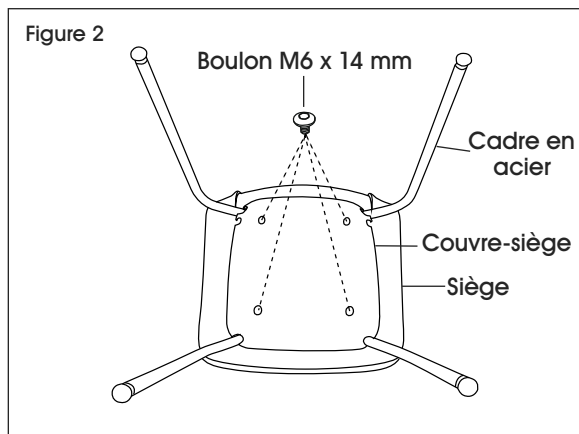

3. L'assemblage de la chaise est maintenant complété. Retournez la chaise à l'endroit. (Voir Figure 3)

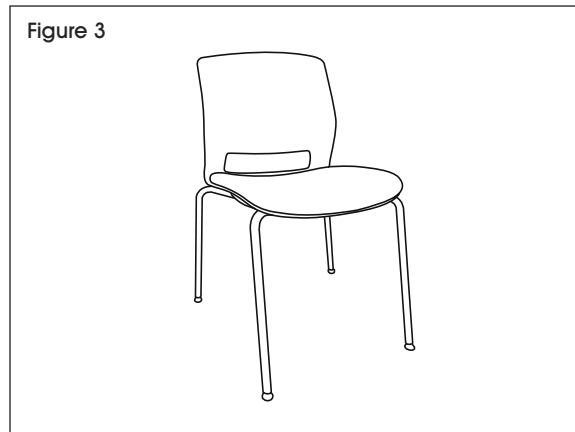

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca