


ULINE

METRO COLLECTION – CONFERENCE TABLES

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.

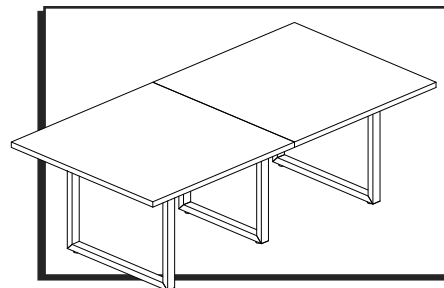

TOOLS NEEDED



Phillips
Screwdriver



Drill
(Optional)



4 mm Allen Wrench
(Included)



Three Person Assembly
Recommended

PARTS

A

Adjustable Glide

B


M6 x 55 mm Bolt

C

M6 x 25 mm Bolt

D

M6 x 15 mm Bolt

E

Bracket

PART	SIZE	QTY.		
		96 x 48" TABLE	144 x 48" TABLE	192 x 48" TABLE
Adjustable Glide	M8 x 35 mm	6	8	10
Bolt	M6 x 55 mm	12	18	24
Bolt	M6 x 25 mm	20	28	36
Bolt	M6 x 15 mm	16	32	48
Bracket	120 x 50 x 3 mm	2	4	6

ASSEMBLY



NOTE: Count and inspect all pieces before disposing of any carton or packing materials.



NOTE: Assemble unit on a smooth, non-marring surface to prevent scratching.



NOTE: Tighten all bolts using 4 mm Allen wrench or drill.


96 x 48" TABLE

1. Attach two adjustable glides (A) to the bottom corners of each leg frame. (See Figure 1)




NOTE: End leg frames are wider than center leg frames.

Figure 1

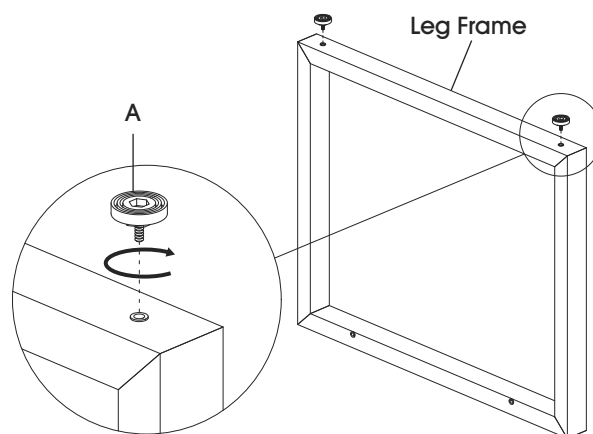


ASSEMBLY CONTINUED


- Align holes on end of support bar with top of end leg frame and center leg frame. Attach using five M6 x 25 mm bolts (C). Repeat for remaining three support bars. (See Figure 2)

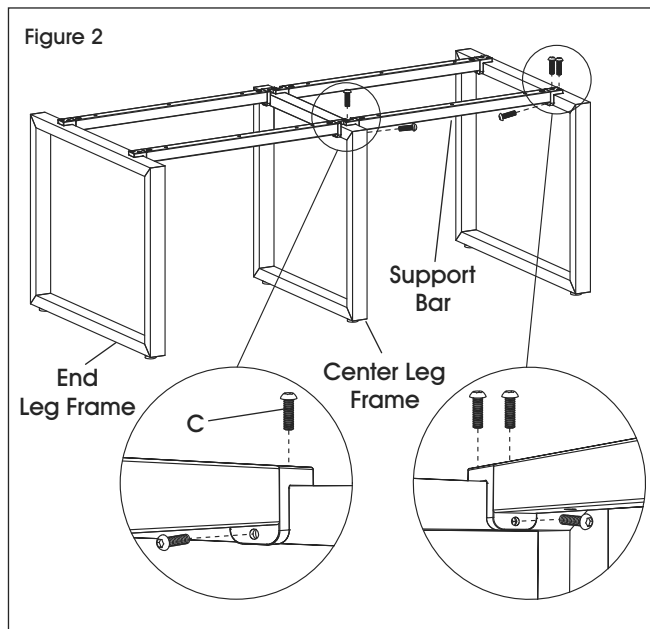

- Place tabletops over assembled frame. Align pre-drilled holes in tabletops with holes on support bars. Attach using 12 M6 x 55 mm bolts (B). (See Figure 3)

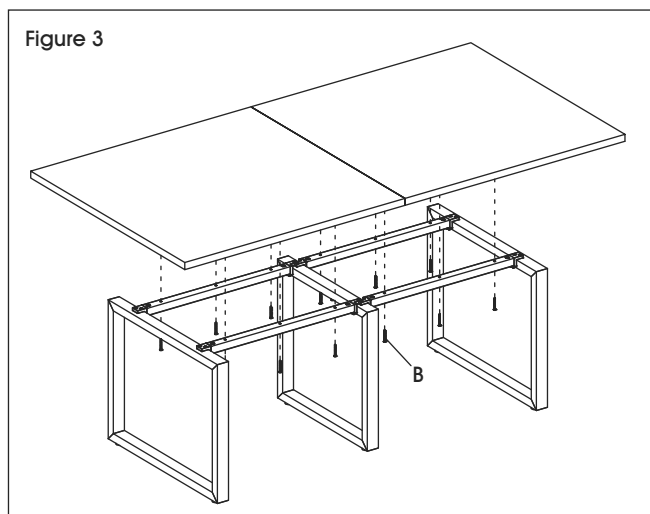

- Attach bracket (E) to underside of tabletop on the outside of center leg frame using eight M6 x 15 mm bolts (D). Repeat for opposite side of table. (See Figure 4)

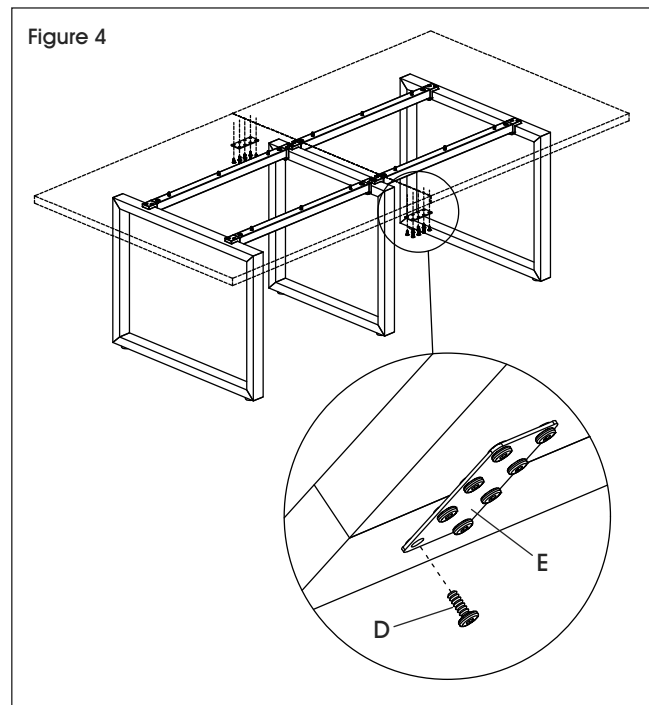


NOTE: For powered tables, proceed to Power Center Installation on page 5.

ASSEMBLY CONTINUED

144 x 48", 192 x 48" TABLES

1. Attach two adjustable glides (A) to the bottom corners of each leg frame. (See Figure 5)


Figure 5

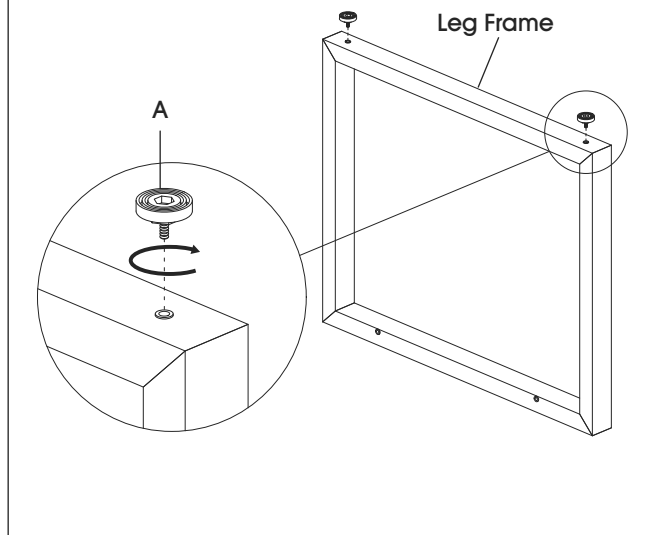

2. Align holes on long support bar with top of center leg frames. Attach using four M6 x 25 mm bolts (C). Repeat for remaining long support bar. (See Figure 6)


 **NOTE:** Center leg frames are narrower than end leg frames.

Figure 6

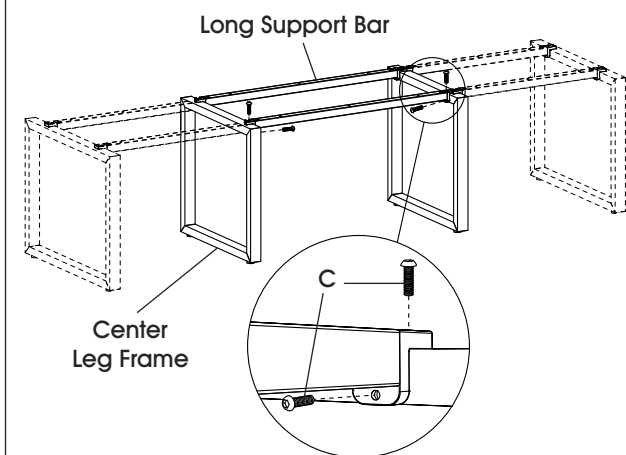

 **NOTE:** For 192 x 48" table, add an extra center leg frame and two long support bars during this step. Attach using 4 M6 x 25 mm bolts (C). (See Figure 7)

Figure 7

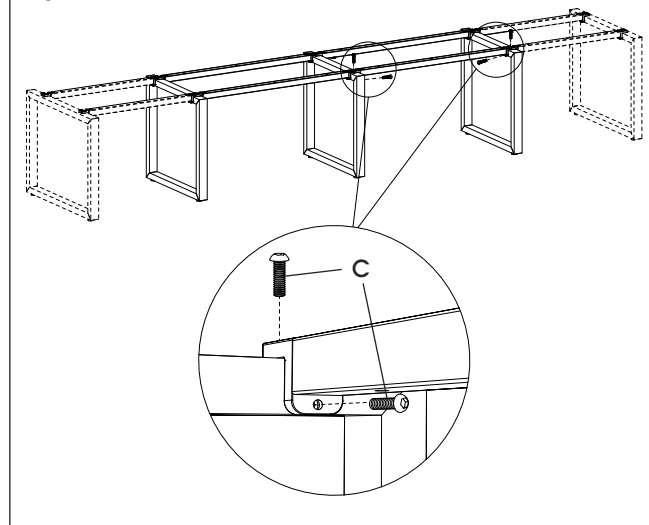


3. Connect center leg frames to end leg frames with short support bar and five M6 x 25 mm bolts (C). Repeat for remaining short support bars. (See Figure 8)



IMPORTANT! Step 3 should be followed for both 144 x 48" and 192 x 48" tables.

Figure 8

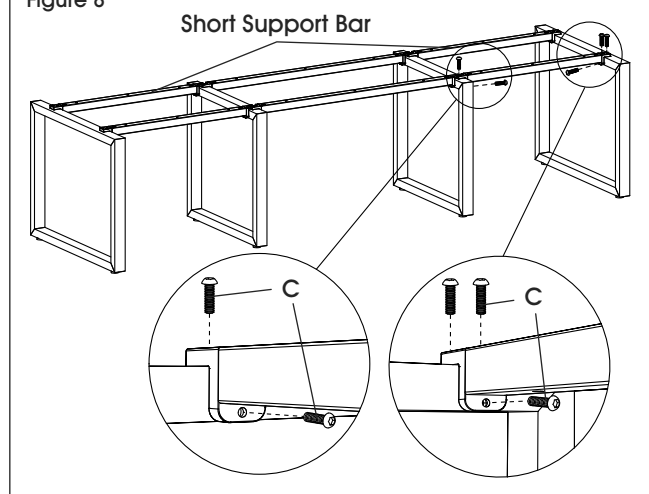


ASSEMBLY CONTINUED

4. Place tabletops over assembled frame. Align pre-drilled holes in tabletop with holes on support bars. Attach using 18 M6 x 55 mm bolts (B). (See Figure 9)



NOTE: Quantity of bolts will increase for 192 x 48" table.

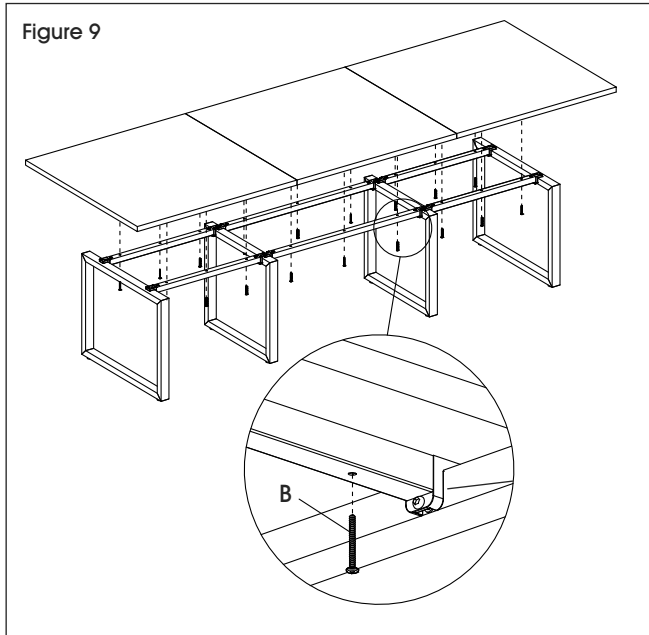

5. Attach brackets (E) to underside of tabletops on the outside of center leg frames using eight M6 x 15 mm bolts (D) per bracket. Repeat for opposite side of table. (See Figure 10)




NOTE: Quantity of brackets and bolts will increase for 192 x 48" table.




NOTE: For powered tables, proceed to Power Center Installation on page 5.

Figure 10

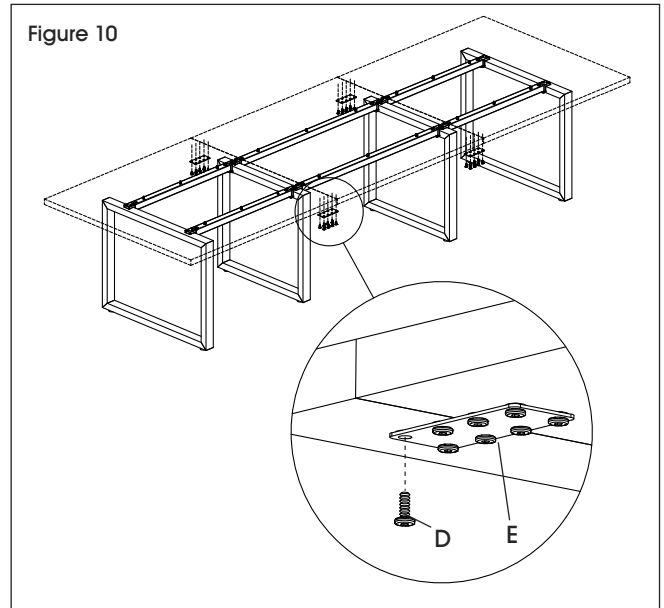


POWER CENTER PARTS

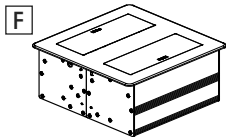

Power Center




L-Bracket

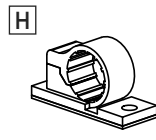


Cable Clip



M3 x 8 mm Bolt



ST4 x 16 mm Screw



ST3.5 x 12 mm Screw

PART	SIZE	QTY.		
		96 x 48" TABLE	144 x 48" TABLE	192 x 48" TABLE
Power Center	-----	1	1	2
L-Bracket	-----	2	2	4
Cable Clip	-----	5	5	10
Bolt	M3 x 8 mm	4	4	8
Screw	ST4 x 16 mm	5	5	10
Screw	ST3.5 x 12 mm	2	2	4

POWER CENTER INSTALLATION

1. Insert power center in hole in middle of tabletop(s). (See Figure 11)
2. On underside of table, attach L-Bracket (G) to side of power center (F) using M3 x 8 mm bolts (I) to secure. Attach L-brackets to underside of tabletop using ST3.5 x 12 mm screws (K). Repeat for opposite side of power center. (See Figure 11)
3. Attach cable clips (H) to underside of tabletop using adhesive or ST4 x 16 mm screws (J) and drill. Use cable clips to organize power center cable under the table. (See Figure 12)

Figure 11


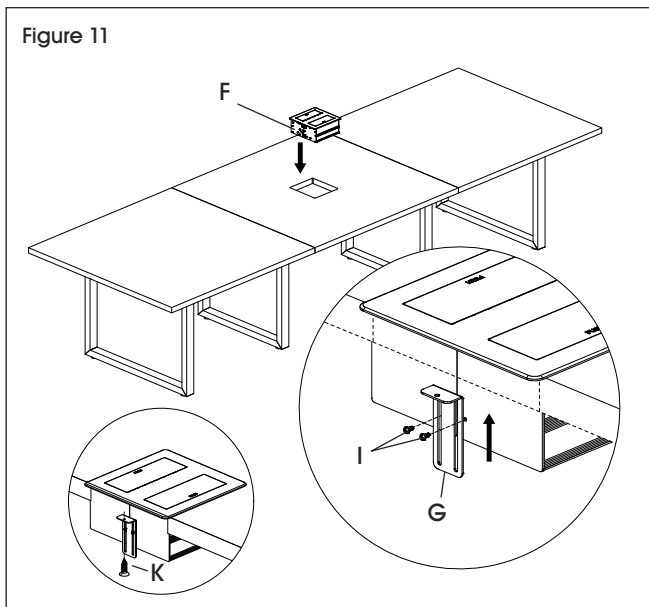


Figure 12

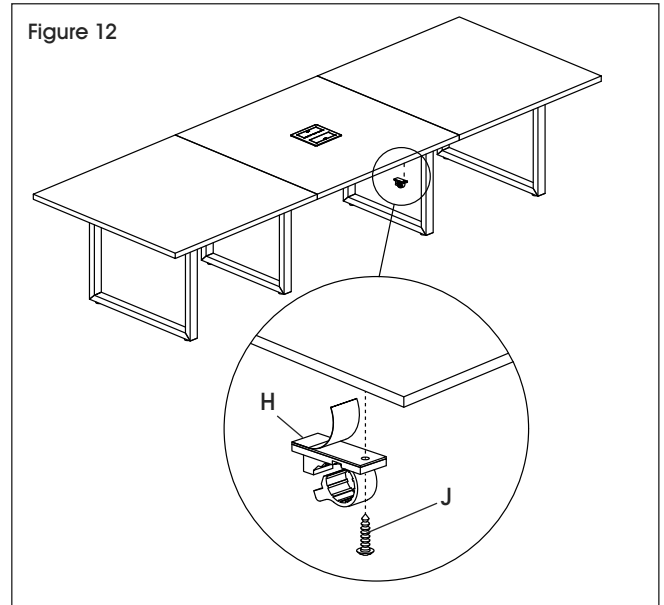


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE

COLECCIÓN METROPOLITANA – MESA DE OFICINA

800-295-5510
uline.mx

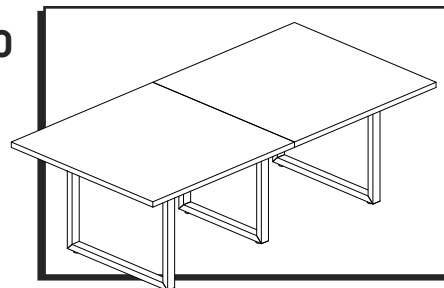

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador
de Cruz



Taladro
(Opcional)



Llave Allen de 4 mm
(Incluida)



Se recomienda Armar
Entre Tres Personas

PARTES

A

Tapa Niveladora

B


Perno M6 x 55 mm

C

Perno M6 x 25 mm

D

Perno M6 x 15 mm

E

Soporte

PARTE	TAMAÑO	CANT.		
		MESA DE 96 x 48"	MESA DE 144 x 48"	MESA DE 192 x 48"
Tapa Niveladora	M8 x 35 mm	6	8	10
Perno	M6 x 55 mm	12	18	24
Perno	M6 x 25 mm	20	28	36
Perno	M6 x 15 mm	16	32	48
Soporte	120 x 50 x 3 mm	2	4	6

ENSAMBLE



NOTA: Cuente e inspeccione todas las piezas antes de desechar cualquier caja o material de empaque.



NOTA: Ensamble la unidad sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones.



NOTA: Apriete todos los pernos con la llave Allen de 4 mm o taladro.


MESA DE 96 x 48"

1. Fije dos tapas niveladoras (A) a las esquinas inferiores de cada armazón de la pata.
(Vea Diagrama 1)




NOTA: Los armazones de las patas del extremo son más anchos que los de las patas centrales.

Diagrama 1

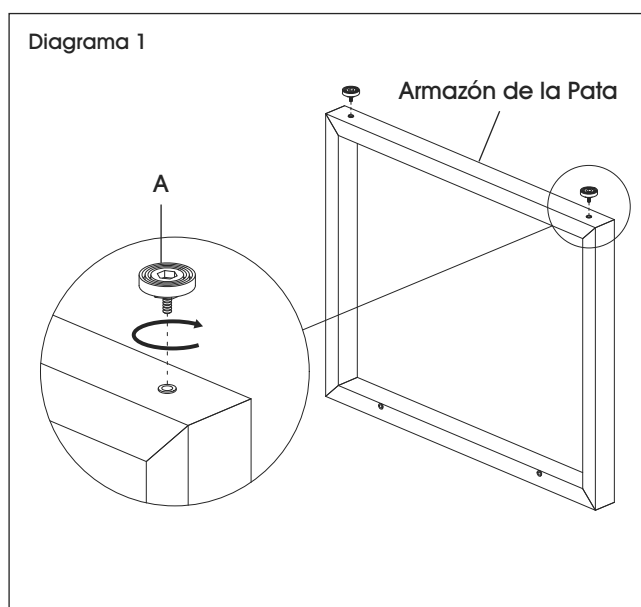


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


2. Alinee los orificios del extremo de la barra de soporte con la parte superior del armazón de la pata del extremo y el armazón de la pata central. Fije utilizando cinco pernos M6 x 25 mm (C). Repita para las tres barras de soporte restantes. (Vea Diagrama 2)

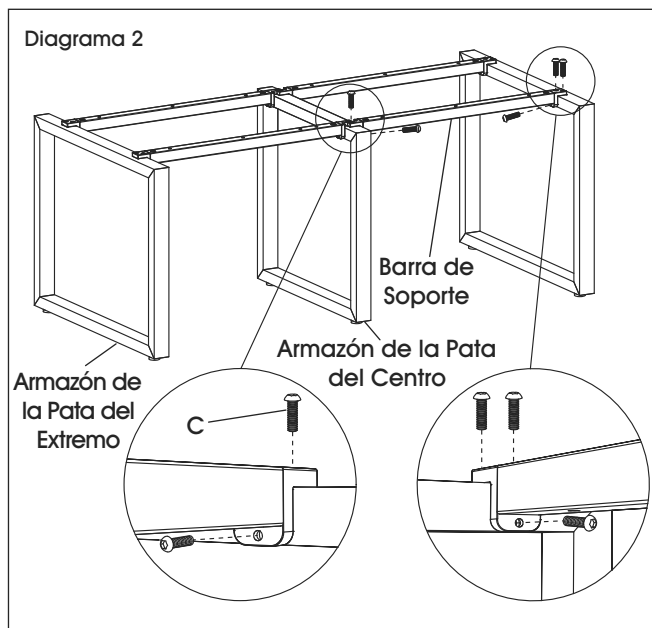

3. Coloque las cubiertas sobre el marco ensamblado. Alinee los orificios preperforados de la cubierta con los orificios de las barras de soporte. Fije utilizando 12 pernos M6 x 55 mm (B). (Vea Diagrama 3)

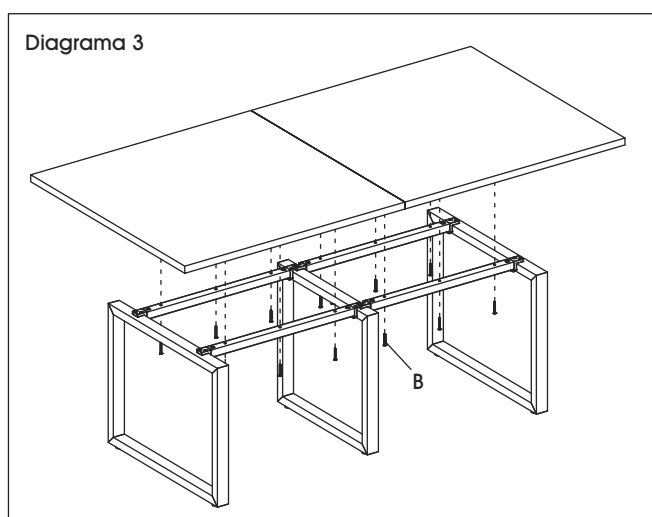

4. Fije el soporte (E) por debajo de la cubierta de la parte externa de la pata central utilizando ocho tornillos de M6 x 15 mm (D). Repita en el lado opuesto de la mesa. (Vea Diagrama 4)

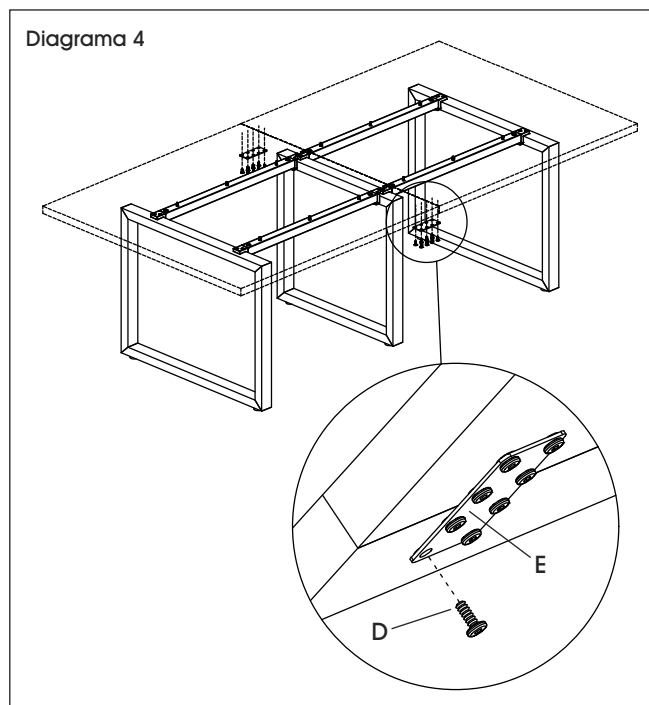


NOTA: Para mesas con conexión eléctrica, proceda a la Instalación del Multicontacto en la página 10.

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

MESAS DE 144 x 48", 192 x 48"

1. Fije dos tapas niveladoras (A) a las esquinas inferiores de cada armazón de la pata. (Vea Diagrama 5)


Diagrama 5

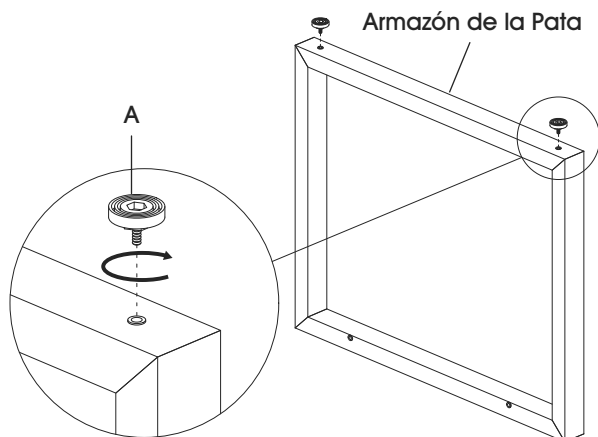

2. Alinee los orificios de la barra larga de soporte con la parte superior de las patas centrales. Fije utilizando cuatro pernos M6 x 25 mm (C). Repita para la barra larga de soporte restante. (Vea Diagrama 6)


 **NOTA:** Los armazones de las patas centrales son más angostos que los armazones de las patas de los extremos.

Diagrama 6

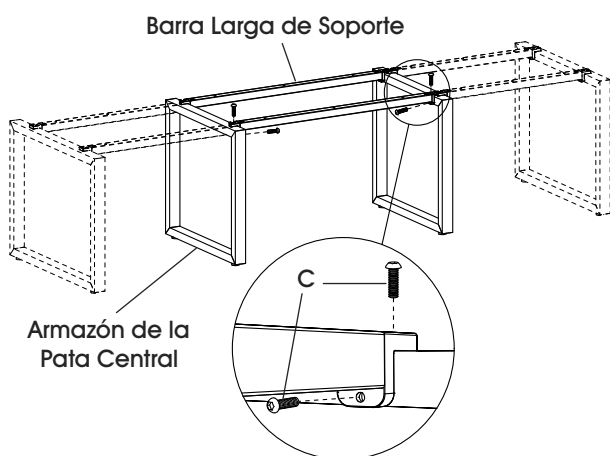

NOTA: Para la mesa de 192 x 48", agregue un armazón de pata central y dos barras largas de soporte adicionales en este paso. Fije utilizando 4 pernos M6 x 25 mm (C). (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

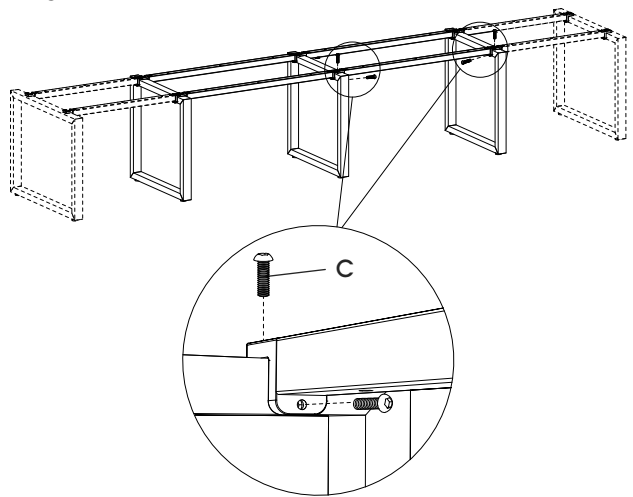


3. Conecte los armazones de patas centrales a los de las patas del extremo con la barra corta de soporte y cinco pernos de M6 x 25 mm (C). Repita para las barras cortas de soporte restantes. (Vea Diagrama 8)



¡IMPORTANTE! Siga el Paso 3 tanto para la mesa de 144 x 48" como para la de 192 x 48".

Diagrama 8

Barra de Soporte Corta

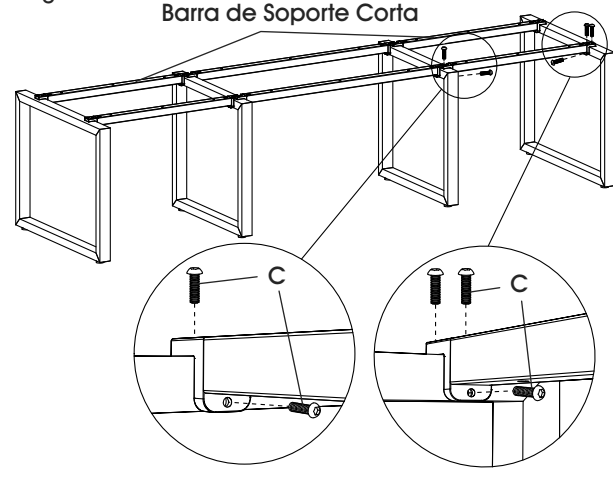


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

4. Coloque las cubiertas sobre el marco ensamblado. Alinee los orificios preperforados de la cubierta con los orificios de las barras de soporte. Fije utilizando 18 pernos M6 x 55 mm (B). (Vea Diagrama 9)



NOTA: La cantidad de pernos aumentará para la mesa de 192 x 48".

Diagrama 9

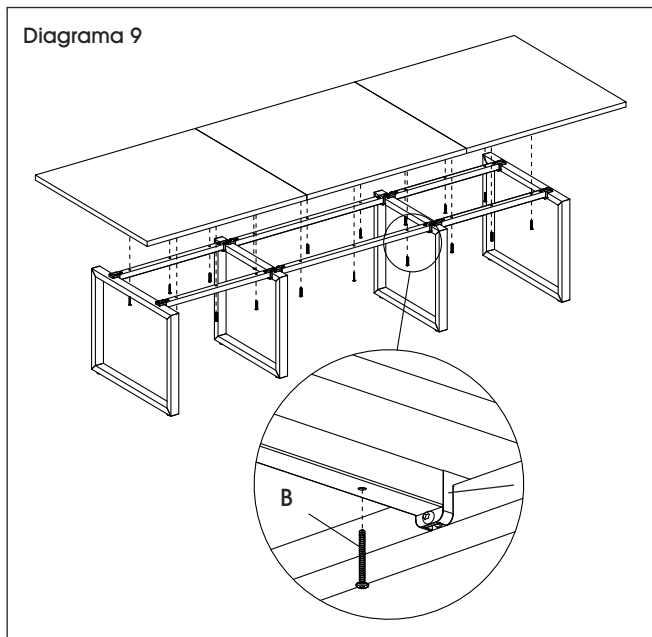

5. Fije los soportes (E) por debajo de las cubiertas en la parte externa del armazón de la pata central utilizando ocho tornillos de M6 x 15 mm (D) por soporte. Repita en el lado opuesto de la mesa. (Vea Diagrama 10)




NOTA: La cantidad de soportes y pernos aumentará para la mesa de 192 x 48".




NOTA: Para mesas con conexión eléctrica, proceda a la Instalación del Multicontacto en la página 10.

Diagrama 10

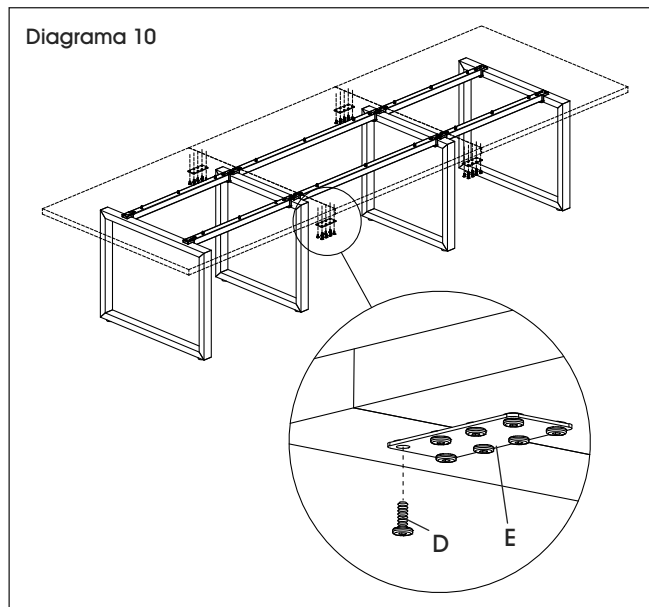

PARTES DEL MULTICONACTO

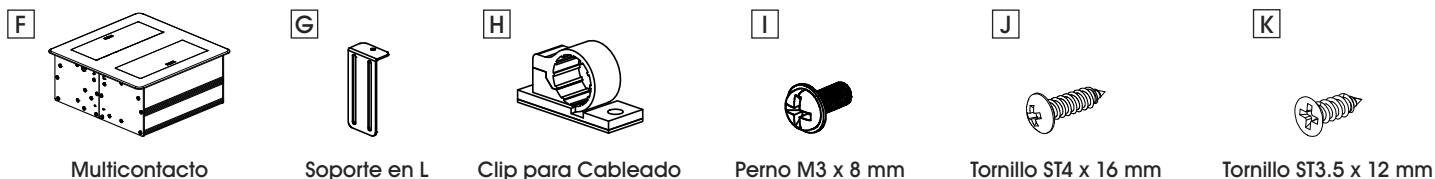

PARTE	TAMAÑO	CANT.		
		MESA DE 96 x 48"	MESA DE 144 x 48"	MESA DE 192 x 48"
Multicontacto	-----	1	1	2
Soporte en L	-----	2	2	4
Clip para Cableado	-----	5	5	10
Perno	M3 x 8 mm	4	4	8
Tornillo	ST4 x 16 mm	5	5	10
Tornillo	ST3.5 x 12 mm	2	2	4

INSTALACIÓN DEL MULTICONACTO

1. Inserte el multicontacto en el hueco ubicado en medio de la(s) cubierta(s). (Vea Diagrama 11)
2. En la parte inferior de la mesa, fije el Soporte en L (G) al lado del multicontacto (F) utilizando pernos de M3 x 8 mm (I) para asegurarlo. Fije los Soportes en L a la parte inferior de la cubierta utilizando tornillos ST3.5 x 12 mm (K). Repita la operación en el lado opuesto del multicontacto. (Vea Diagrama 11)
3. Fije los clips para cableado (H) a la parte inferior de la cubierta utilizando adhesivo o tornillos ST4 x 16 mm (J) y un taladro. Utilice los clips para cableado para organizar el cable debajo de la mesa. (Vea Diagrama 12)

Diagrama 11



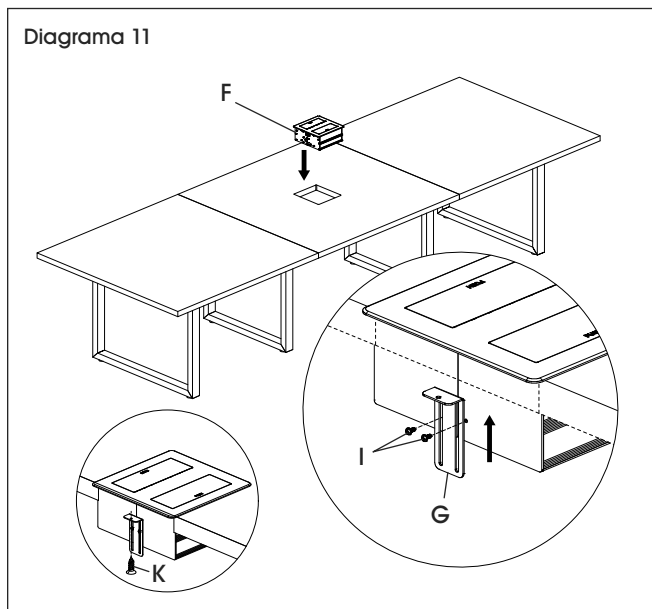


Diagrama 12


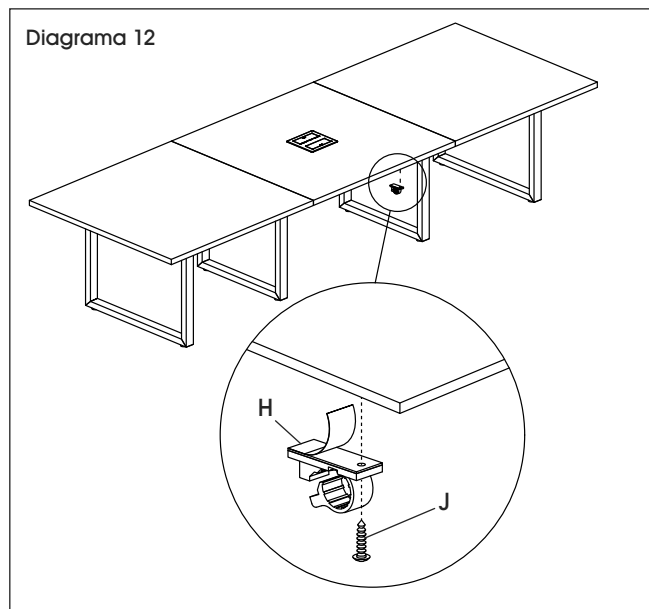


ULINE

800-295-5510
uline.mx

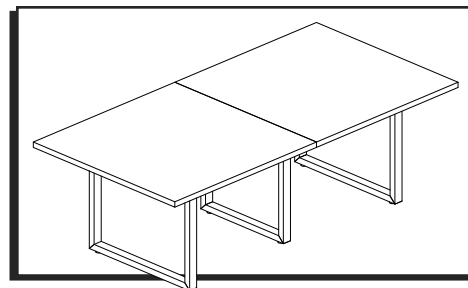


OUTILS REQUIS




Montage à trois
personnes recommandé


PIÈCES




Patin réglable




Boulon M6 x 55 mm



Boulon M6 x 25 mm



Boulon M6 x 15 mm



Support

PIÈCE	DIMENSIONS	QTÉ		
		TABLE – 96 x 48 PO	TABLE – 144 x 48 PO	TABLE – 192 x 48 PO
Patin réglable	M8 x 35 mm	6	8	10
Boulon	M6 x 55 mm	12	18	24
Boulon	M6 x 25 mm	20	28	36
Boulon	M6 x 15 mm	16	32	48
Support	120 x 50 x 3 mm	2	4	6

MONTAGE



REMARQUE : Comptez et vérifiez toutes les pièces avant de jeter le matériel d'emballage ou le carton.



REMARQUE : Montez le meuble sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures.



REMARQUE : Serrez toutes les vis à l'aide de la clé Allen de 4 mm ou d'une perceuse.


TABLE DE 96 x 48 PO

- Fixez deux patins réglables (A) aux coins inférieurs de chaque cadre de pied. (Voir Figure 1)




REMARQUE : Les cadres de pied des extrémités sont plus larges que le cadre de pied central.

Figure 1

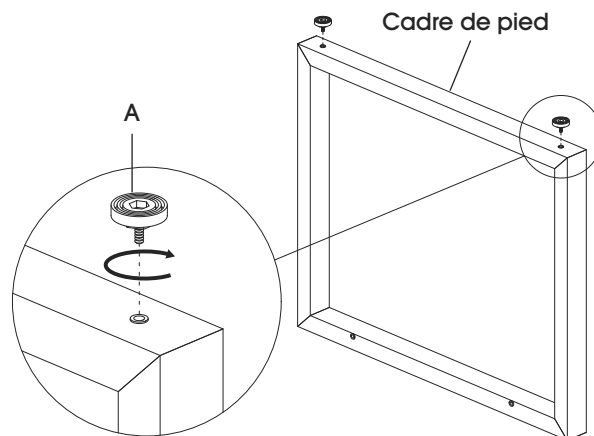


MONTAGE SUITE


- Alignez les trous situés aux extrémités de la barre de support sur le cadre de pied d'extrémité et sur le cadre de pied central. Fixez le tout avec cinq boulons M6 x 25 mm (C). Répétez l'opération pour les trois autres barres de support. (Voir Figure 2)

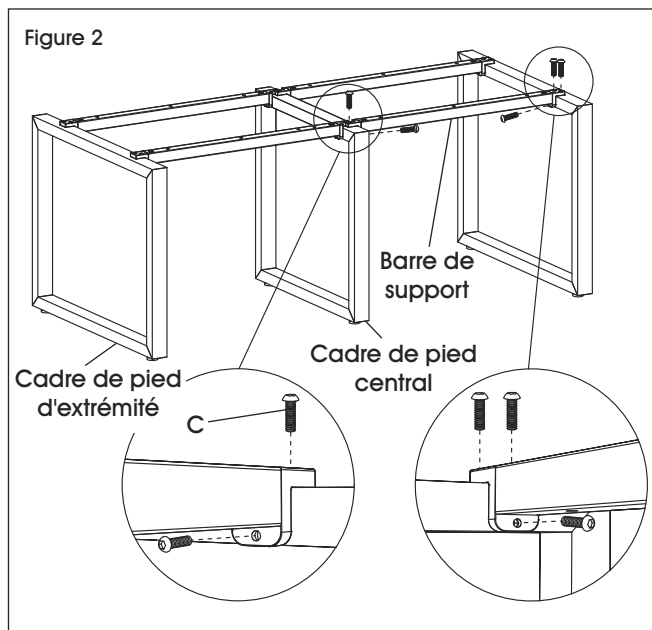

- Placez les surfaces de table sur le cadre assemblé. Alignez les trous prépercés des surfaces de table sur ceux des barres de support. Fixez le tout avec 12 boulons M6 x 55 mm (B). (Voir Figure 3)

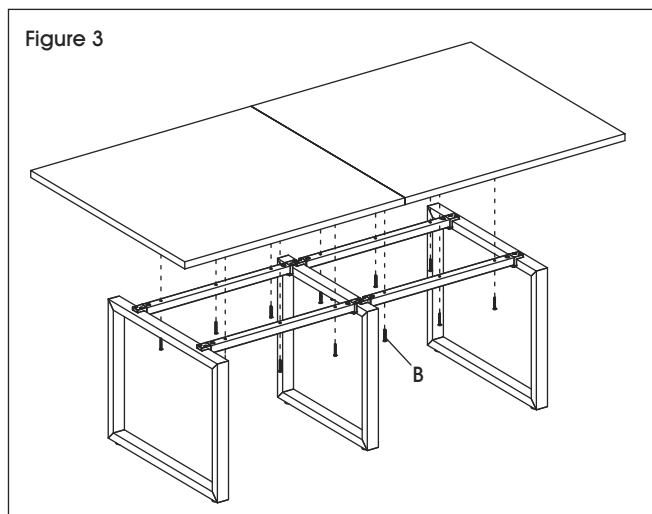

- Fixez le support (E) sous la surface de table sur la partie extérieure du cadre de pied central avec huit boulons M6 x 15 mm (D). Répétez l'opération de l'autre côté de la table. (Voir Figure 4)

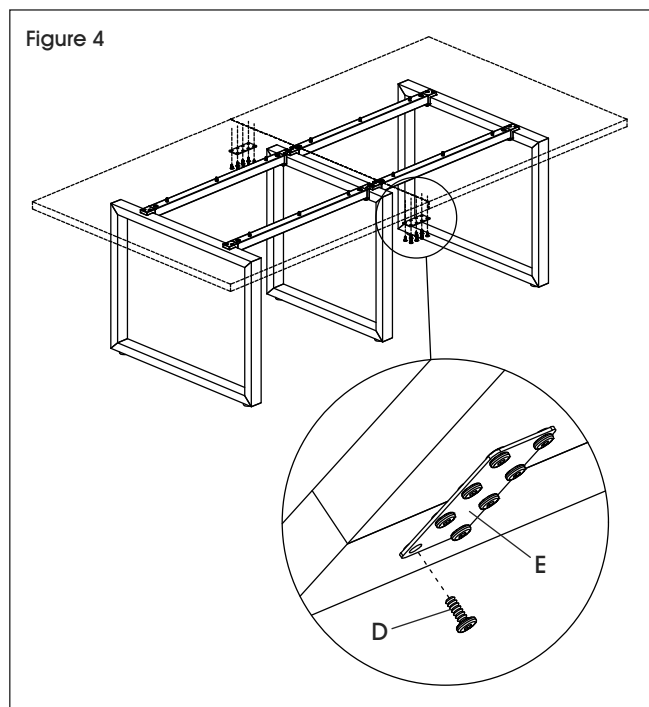


REMARQUE : Consultez la section Montage du système d'alimentation à la page 15 pour les tables alimentées.

TABLES DE 144 x 48 PO ET DE 192 x 48 PO

1. Fixez deux patins réglables (A) aux coins inférieurs de chaque cadre de pied. (Voir Figure 5)


Figure 5

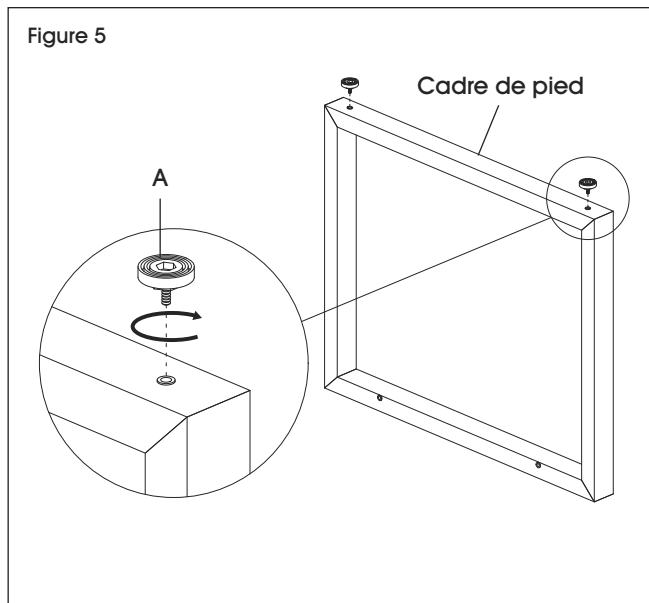

2. Alignez les trous de la barre longue de support sur les cadres de pied centraux. Fixez le tout avec quatre boulons M6 x 25 mm (C). Répétez l'opération pour l'autre barre longue de support. (Voir Figure 6)


REMARQUE : Les cadres de pied centraux sont plus étroits que les cadres de pied d'extrémité.

Figure 6

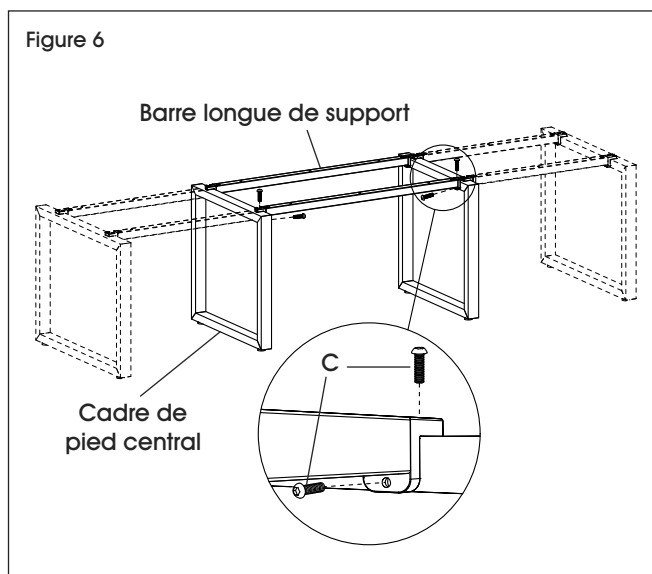

REMARQUE : Pour les table de 192 x 48 po, ajoutez durant cette étape un autre cadre de pied central et deux autres barres longues de support. Fixez le tout avec 4 boulons M6 x 25 mm (C). (Voir Figure 7)

Figure 7

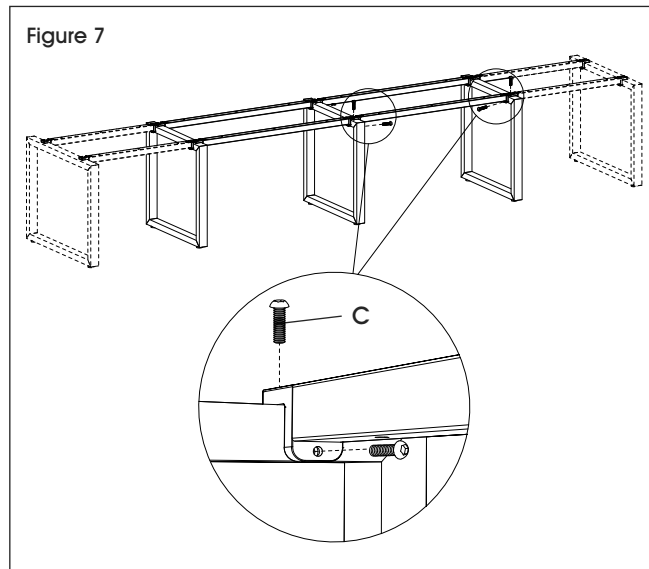


3. Reliez les cadres de pied centraux aux cadres de pied d'extrémité avec une barre courte de support et cinq boulons M6 x 25 mm (C). Répétez l'opération pour les autres barres courtes de support. (Voir Figure 8)



IMPORTANT! Il est nécessaire d'inclure l'étape 3 pour les tables de 144 x 48 po et de 192 x 48 po.

Figure 8

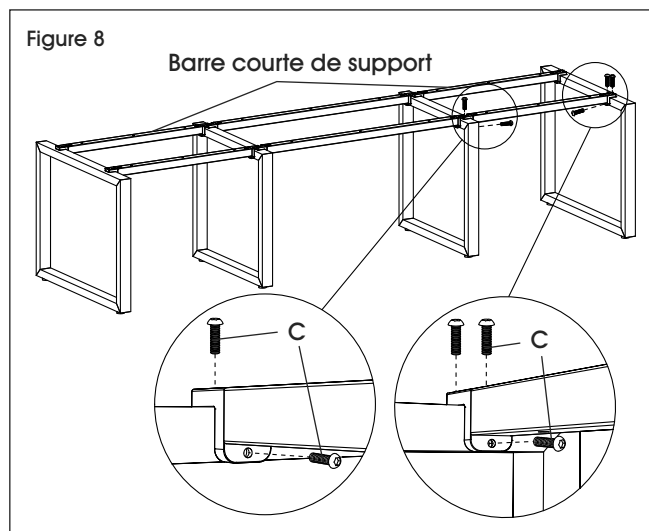


MONTAGE SUITE

- Placez les surfaces de table sur le cadre assemblé. Alignez les trous prépercés des surfaces de table sur ceux des barres de support. Fixez le tout avec 18 boulons M6 x 55 mm (B). (Voir Figure 9)



REMARQUE : Il y aura une plus grande quantité de boulons pour une table de 192 x 48 po.

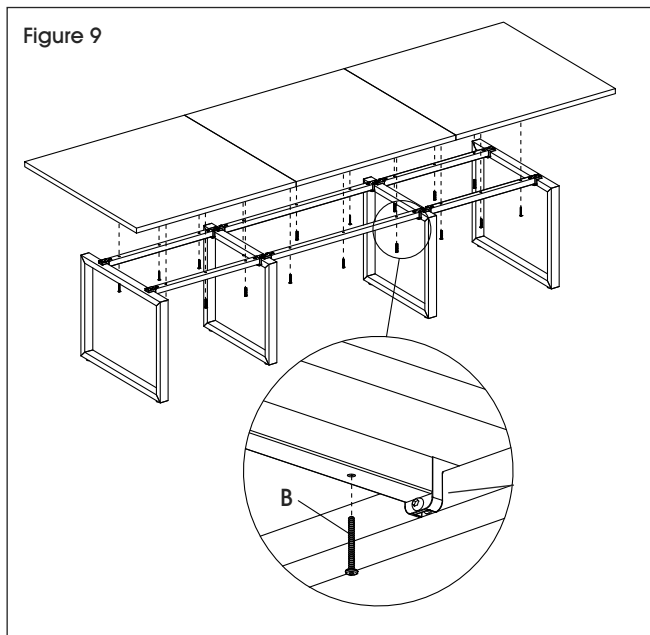


- Fixez les supports (E) sous les surfaces de table sur la partie extérieure des cadres de pied centraux avec huit boulons M6 x 15 mm (D) par support. Répétez l'opération de l'autre côté de la table. (Voir Figure 10)




REMARQUE : Il y aura une plus grande quantité de supports et de boulons pour une table de 192 x 48 po.



REMARQUE : Consultez la section Montage du système d'alimentation à la page 15 pour les tables alimentées.

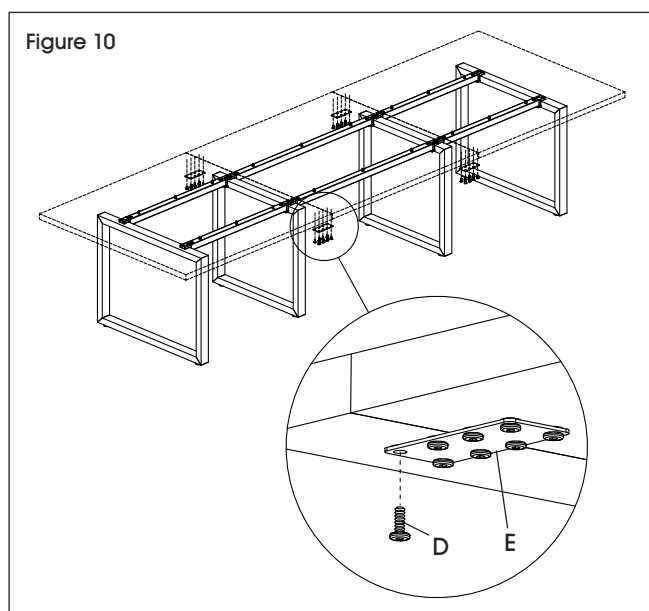

PIÈCES DU SYSTÈME D'ALIMENTATION

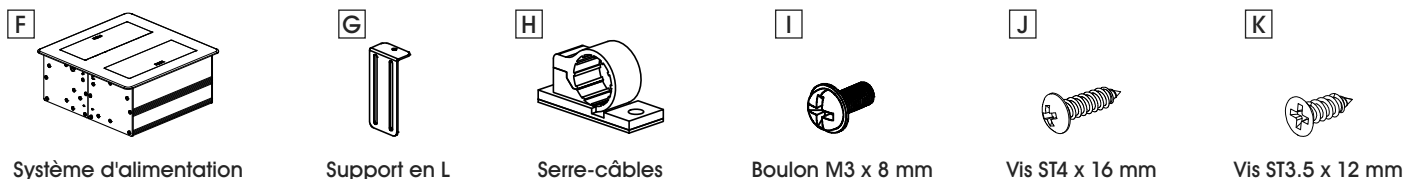

PIÈCE	DIMENSIONS	QTÉ		
		TABLE – 96 x 48 PO	TABLE – 144 x 48 PO	TABLE – 192 x 48 PO
Système d'alimentation	-----	1	1	2
Support en L	-----	2	2	4
Serre-câbles	-----	5	5	10
Boulon	M3 x 8 mm	4	4	8
Vis	ST4 x 16 mm	5	5	10
Vis	ST3.5 x 12 mm	2	2	4

MONTAGE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION

1. Insérez le système d'alimentation dans le trou au milieu de la ou des surfaces de table.
(Voir Figure 11)
2. Pour fixer le système d'alimentation (F), installez sous la table un support en L (G) sur un des côtés du système d'alimentation avec des boulons M3 x 8 mm (I). Fixez les supports en L sous la surface de table avec des vis ST3.5 x 12 mm (K). Répétez l'opération de l'autre côté du système d'alimentation.
(Voir Figure 11)
3. Fixez les serre-câbles (H) sous la surface de table avec un adhésif ou des vis ST4 x 16 mm (J) et une perceuse. Utilisez les serre-câbles pour organiser les fils électriques sous la table. (Voir Figure 12)

Figure 11


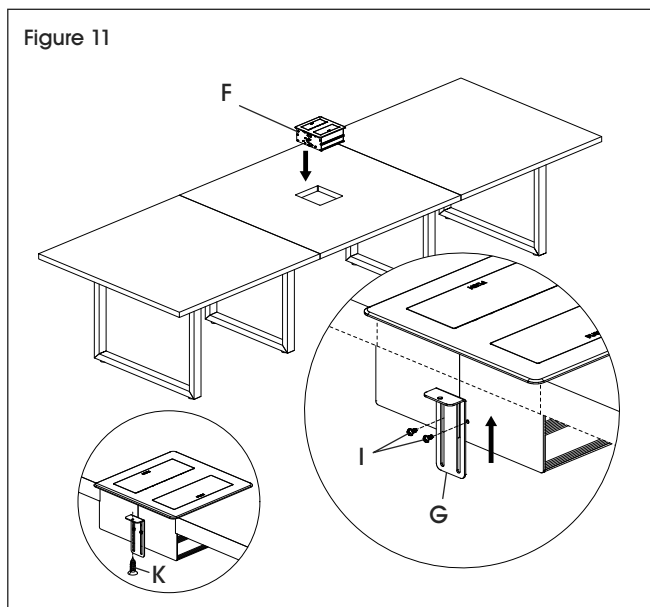


Figure 12

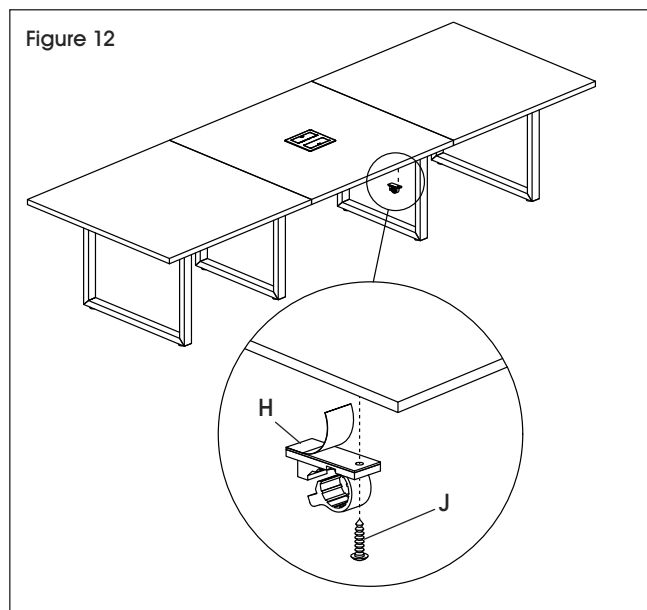

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca