


ULINE


SHOP STOOLS ADJUSTABLE LEGS

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED



Phillips Head Screwdriver




Locking Pliers

PARTS



Adjustable Height Leg x 4



Screw x 4


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn stool upside down on a flat surface.
2. Pry the plastic glides off the bottom of each leg. Use of locking pliers may be necessary if glides are difficult to remove.
3. Insert an adjustable height leg into a fixed leg.
4. Line up a hole on the adjustable height leg with the hole on the fixed leg at the desired height.
5. Drive the supplied screw through both holes and tighten securely.
6. Repeat on remaining legs.




NOTE: Be sure to align all legs at the same height.

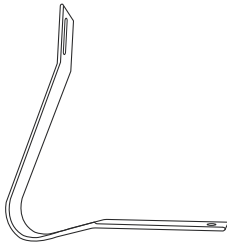
Adjustments to the height can be done by turning the stool upside down, removing the screws and following the above instructions from step 4.

TOOLS NEEDED

Phillips Head Screwdriver




9/16" Wrench

PARTS

Backrest Arm x 1



Backrest x 1

Small Mounting Plate
Screw x 1

Mounting Plate x 1



Plastic Knob x 1

Screws For Mounting Plate
x 4

Bolt and Washer x 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn stool upside down onto an elevated flat sturdy surface.
 2. Identify the four center holes closest to the "x" (where the legs cross). Place the mounting plate flat-side down on the point where the bars cross.
 3. Align the four holes on the mounting plate with the four holes mentioned above. Thread supplied screws half way through mounting plate into crossbars. Do not secure.
 6. Screw the supplied plastic knob into the threaded hole in the center of the mounting plate, and tighten securely at the desired horizontal location.
 7. Turn the stool back to the upright position.
 8. Slide the backrest onto the backrest arm, so that the slot on the backrest aligns with the threaded hole in the top edge of the backrest arm.
 9. Drive the supplied bolt and washer through the slot of the backrest and into the threaded hole in the backrest arm.
 10. Tighten securely at the desired height using a 9/16" wrench.
- Adjustments can be made easily by loosening the backrest bolt or mounting plate knob, then adjusting and tightening the bolt or knob at the new desired position.




NOTE: Some screws and bolts may be difficult to thread initially. In this case some extra force is necessary. Since the screws are self-threading, this will re-thread the tubing where necessary.


4. Insert the end of the backrest arm with slot into the opening of the mounting plate, with the indentation of the arm aligned with offset hole in mounting plate. Insert small screw into offset hole and tighten securely.
5. Tighten all four mounting plate screws securely.



CAUTION! Double check all screws to be tightened securely before use. Check all screws periodically. Failure to completely tighten the screws may result in tipping and possible injury.

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Desarmador de Cruz



Pinzas de Presión

PARTES

4 Patas de Altura Ajustable



4 Tornillos


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Voltee el banco para colocarlo boca abajo sobre una superficie plana.
2. Presione los deslizadores de plástico y retire de la parte inferior de cada pata. Puede ser que tenga que utilizar las pinzas de presión si los deslizadores no se mueven fácilmente.
3. Inserte una pata de altura ajustable dentro de una pata fija.
4. Alinee uno de los orificios de la pata ajustable con uno de los orificios de la pata fija a la altura deseada.
5. Inserte los tornillos que se suministran a través de los orificios y apriételos bien.
6. Repita en las patas restantes.




NOTA: Asegúrese de alinear todas las patas a la misma altura.

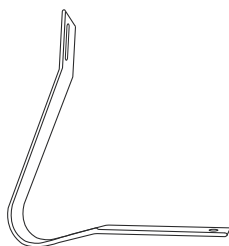
Se puede ajustar la altura volteando el banco boca abajo, retirando los tornillos y siguiendo las instrucciones anteriormente indicadas a partir del paso 4.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Desarmador de Cruz




Llave de 9/16"

PARTES

1 Brazo para Respaldo



1 Respaldo

1 Tornillo Pequeño para
Placa de Montaje

1 Placa de Montaje



1 Perilla de Plástico

4 Tornillos para la Placa
de Montaje

1 Perno y Rondana

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Voltee el banco para colocarlo boca abajo sobre una superficie plana elevada y fuerte.
2. Identifique los cuatro orificios centrales más cercanos a la "X" (donde se cruzan las patas). Coloque la placa de montaje con la cara plana hacia abajo en el punto donde se cruzan las barras.
3. Alinee los cuatro orificios de la placa de montaje con los cuatro orificios anteriormente mencionados. Enrosque hasta la mitad los tornillos que se suministran a través de la placa de montaje y de los travesaños. No los apriete.



NOTA: Puede que al principio resulte difícil enroscar algunos de los tornillos y pernos. En este caso, será necesario ejercer una fuerza adicional. Debido a que los tornillos son autorroscantes, esto creará muescas nuevas en el tubo en donde sea necesario.


4. Inserte el extremo del brazo del respaldo en la ranura de la placa de montaje, con la hendidura del brazo alineada con el orificio sobresaliente de la placa de montaje. Inserte un tornillo pequeño en el orificio sobresaliente y apriételo bien.
5. Apriete bien los cuatro tornillos de la placa de montaje.

6. Enrosque la perilla de plástico suministrada en el orificio roscado del centro de la placa de montaje y apriételo bien en la ubicación horizontal deseada.
7. Vuelva a colocar el banco en posición vertical.
8. Deslice el respaldo sobre el brazo correspondiente, de forma que la ranura del respaldo quede alineada con el orificio roscado ubicado en el extremo superior del brazo del respaldo.
9. Inserte el perno y la rondana suministrados a través de la ranura del respaldo y del orificio roscado del brazo del respaldo.
10. Apriételo bien a la altura deseada usando una llave de 9/16".


Se pueden realizar ajustes fácilmente aflojando el perno del respaldo o la perilla de la placa de montaje, y después ajustando y apretando el perno o la perilla a la posición deseada.



¡PRECAUCIÓN! Compruebe que todos los tornillos estén bien apretados antes de usar. Revise periódicamente todos los tornillos. Si no se aprietan completamente los tornillos, el banco podría volcarse y posiblemente causar lesiones.

OUTILS REQUIS


Tournevis cruciforme



Pince-étau

PIÈCES

Patte à hauteur ajustable x 4



Vis x 4


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Placez le tabouret à l'envers sur une surface plane.
2. Retirez les patins en plastique du dessous de chaque patte. L'utilisation de la pince-étau s'avérera nécessaire si les patins sont difficiles à enlever.
3. Insérez une patte à hauteur ajustable dans une patte fixe.
4. À la hauteur souhaitée, alignez un trou de la patte à hauteur ajustable avec un trou sur la patte fixe.
5. Enfoncez la vis fournie dans les deux trous et serrez fermement.
6. Répétez cette étape avec les autres pattes.




REMARQUE : Assurez-vous d'ajuster toutes les pattes à la même hauteur.

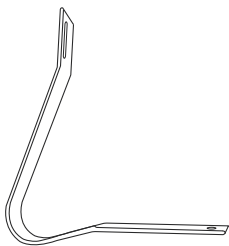
Pour ajuster la hauteur, tournez le tabouret à l'envers, retirez les vis et suivez les instructions ci-dessus à partir de l'étape 4.

OUTILS REQUIS

Tournevis cruciforme




Clé de 9/16 po

PIÈCES

Support du dossier x 1



Dossier x 1

Petite vis pour plaque
de montage x 1

Plaque de montage x 1



Bouton en plastique x 1

Vis pour plaque de
montage x 4

Boulon et rondelle x 1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placez le tabouret à l'envers sur une surface surélevée plane et solide.
2. Repérez les quatre trous du centre les plus près du « X » (où les pattes se croisent). Placez la plaque de montage côté plat vers le bas, à l'endroit où les barres se croisent.
3. Alignez les quatre trous de la plaque de montage avec les quatre trous mentionnés ci-dessus. Enfilez les vis fournies à travers la plaque de montage dans les barres transversales. Ne serrez pas.



REMARQUE : Certaines vis et certains boulons peuvent être difficiles à enfiler au départ. Dans ce cas, il faudra utiliser une force supplémentaire. Comme ce sont des vis autotaraudeuses, elles formeront un filetage là où c'est nécessaire.

4. Insérez l'extrémité du support du dossier dans l'ouverture de la plaque de montage, en alignant l'encoche du support avec le trou décentré dans la plaque de montage. Insérez la petite vis dans le trou décentré et serrez fermement.
5. Serrez fermement les quatre vis de la plaque de montage.

6. Vissez le bouton en plastique fourni dans le trou fileté au centre de la plaque de montage et serrez fermement à la position horizontale souhaitée.
7. Retournez le tabouret en position debout.
8. Faites glisser le dossier sur le support du dossier de sorte que la fente du dossier s'aligne avec le trou fileté du bord supérieur du support du dossier.
9. Enfoncez le boulon et la rondelle fournis à travers la fente du dossier et dans le trou fileté du support du dossier.
10. À l'aide de la clé de 9/16 po, serrez fermement à la hauteur souhaitée.

Il est facile d'effectuer des ajustements en desserrant le boulon du dossier ou le bouton de la plaque de montage, puis en ajustant et en serrant le boulon ou le bouton à la nouvelle position souhaitée.



MISE EN GARDE! Vérifiez que toutes les vis ont bien été serrées avant de l'utiliser. Vérifiez toutes les vis régulièrement. Des vis desserrées pourraient entraîner le basculement du tabouret et causer des blessures corporelles.