


ULINE H-2515 WALL-MOUNTED COAT RACK

1-800-295-5510
uline.com

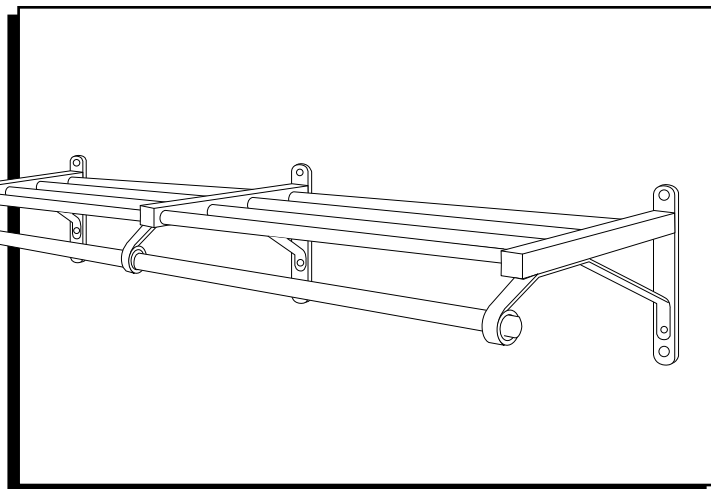


TOOL NEEDED




Phillips Screwdriver

PARTS


Contents of H-2515S Starter Box




Back Strip (A) x 2




End Shelf Support (B&C) x 2

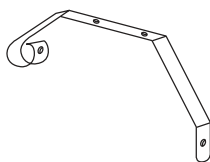

Shelf Support Brace (D) x 2

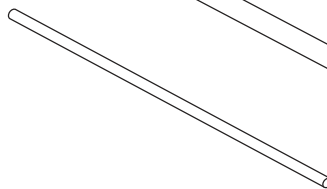

Shelf Tube (E) x 4

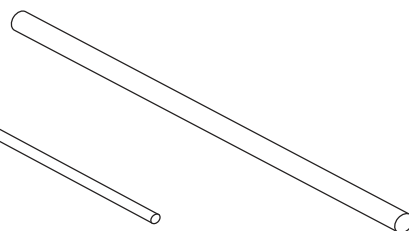

Hanger Bar (F) x 1



1/4 x 3/8" Round Head Screws (G) x 6



1/4 x 1" Flat Head Screws (H) x 2



10-24 x 3/8" Round Head Screws (I) x 2




10 x 2" Round Head Screws (J) x 4




Black End Caps (K) x 2


Contents of H-2515A Add-on Box




Back Strip (A) x 1




Center Shelf Support (L) x 1

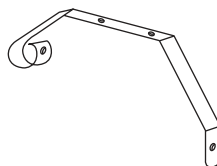

Shelf Support Brace (D) x 1

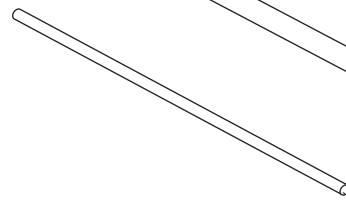

Shelf Tube (M) x 4
with tapered end

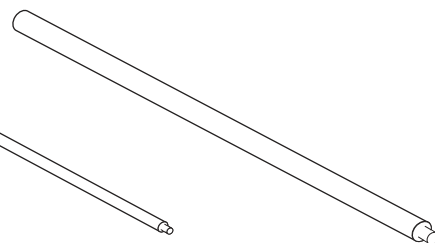

Hanger Bar (N) x 1



1/4 x 3/8" Round Head Screws (G) x 3



1/4 x 1" Flat Head Screws (H) x 1



10-24 x 3/8" Round Head Screws (I) x 1



10 x 2" Round Head Screws (J) x 2


ASSEMBLY

1. Open both H-2515S and H-2515A boxes and arrange parts on a flat surface as shown in Figure 1.



NOTE: The large 3/4" diameter holes face to the right on the left end shelf support and to the left on the right end shelf support.

Figure 1

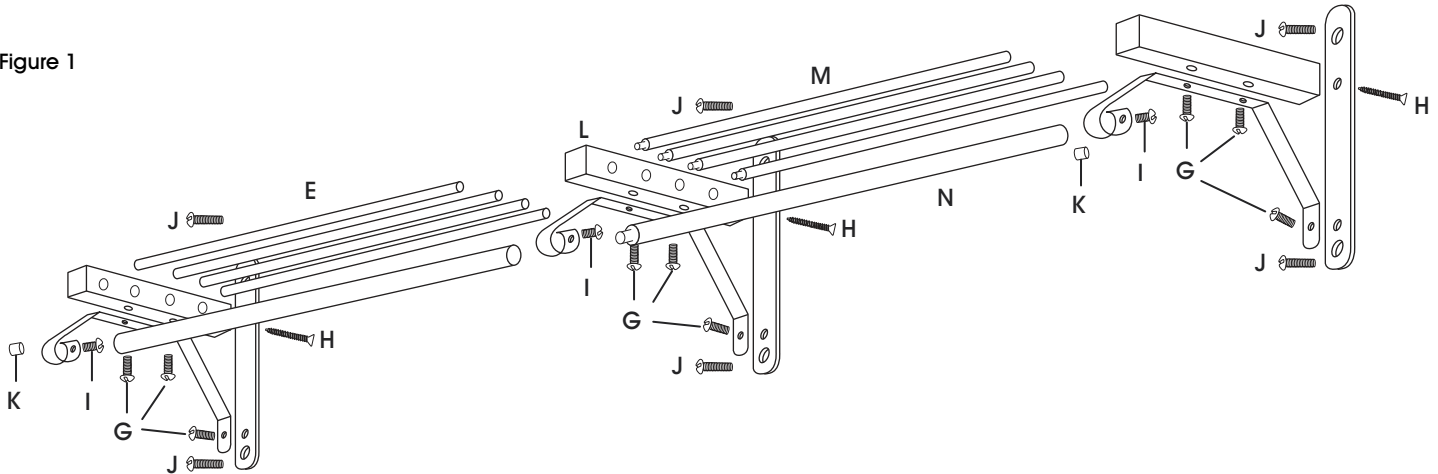

2. Assemble left, center and right brackets as shown in Figures 2-4. Tighten H screws first and then G screws.
3. Mount the left Bracket to the wall using two J screws making sure that the large holes face to the right and that the bracket is level.
4. Insert all E shelf tubes into the holes in the left bracket.
5. Feed the other end of the E shelf tubes through the holes in the center bracket.
6. Position the center bracket so that it is as far right as possible while still supporting the E shelf tubes. Mount the center bracket to the wall using two J screws making sure the bracket is level.
7. Insert the tapered ends of M shelf tubes through the holes in the center bracket and into the ends of the E shelf tubes.
8. Insert the ends of the M shelf tubes into the holes on the right bracket.
9. Mount the right bracket to the wall using two J screws making sure that the bracket is level.
10. Feed F hanger bar through left and center brackets.
11. Feed N hanger bar through the right and center brackets making sure the tapered end fits into the end of the F hanger bar.
12. Center the hanger bar between brackets and tighten into place with the three I screws.
13. Press one K black end cap into each end of the hanger bar.

Figure 2

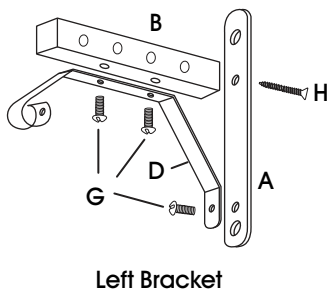


Figure 3


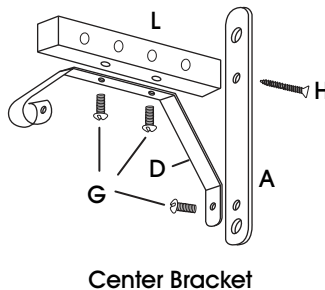


Figure 4

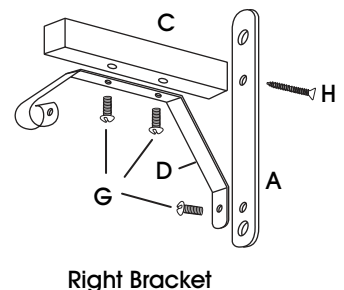


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-2515

RACK DE PARED PARA ABRIGOS

800-295-5510
uline.mx

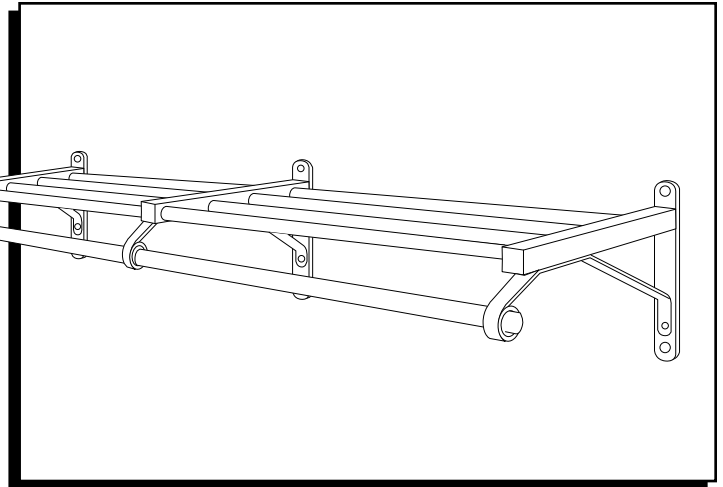


HERRAMIENTA NECESARIA




PARTES


CONTENIDO DE LA CAJA de Iniciación para H-2515S




2 Tiras Posteriores (A)




2 Soportes para Repisa de Extremo (B y C)

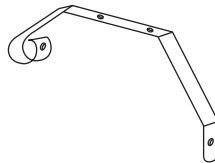

2 Soportes para Repisa (D)

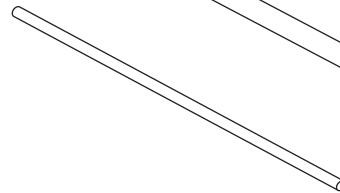

4 Tubos para Repisa (E)

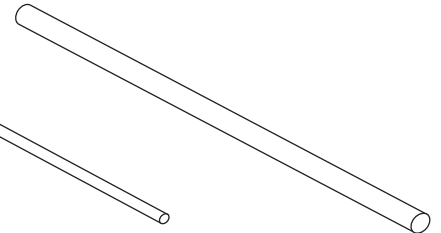

1 Barra para Colgar (F)



6 Tornillos de Cabeza Redonda de 1/4 x 3/8" (G)



2 Tornillos de Cabeza Plana de 1/4 x 1" (H)



2 Tornillos de Cabeza Redonda de 10-24 x 3/8" (I)




4 Tornillos de Cabeza Redonda 10 x 2" (J)




2 Tapas de Extremo Negras (K)


CONTENIDO DE LA CAJA Complementaria H-2515A




1 Tira Posterior (A)




1 Soporte para Repisa Central (L)

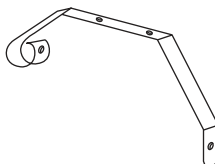

1 Soporte para Repisa (D)

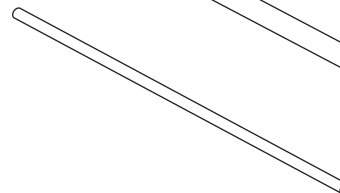

4 Tubos para Repisa (M) con punta cónica

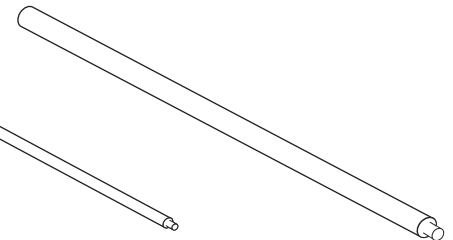

1 Barra para Colgar (N)



3 Tornillos de Cabeza Redonda de 1/4 x 3/8" (G)



Tornillo de Cabeza Plana de 1/4 x 1" (H)



1 Tornillo de Cabeza Redonda de 10-24 x 3/8" (I)



2 Tornillos de Cabeza Redonda de 10 x 2" (J)


ENSAMBLE

1. Abra las dos cajas H-2515S y H-2515A y coloque las partes sobre una superficie plana como se muestra en el Diagrama 1.




NOTA: Los orificios grandes con un diámetro de 1.9 cm (3/4") miran hacia la derecha en el soporte para repisa de extremo izquierdo y hacia la izquierda en el soporte para repisa de extremo derecho.

Figure 1

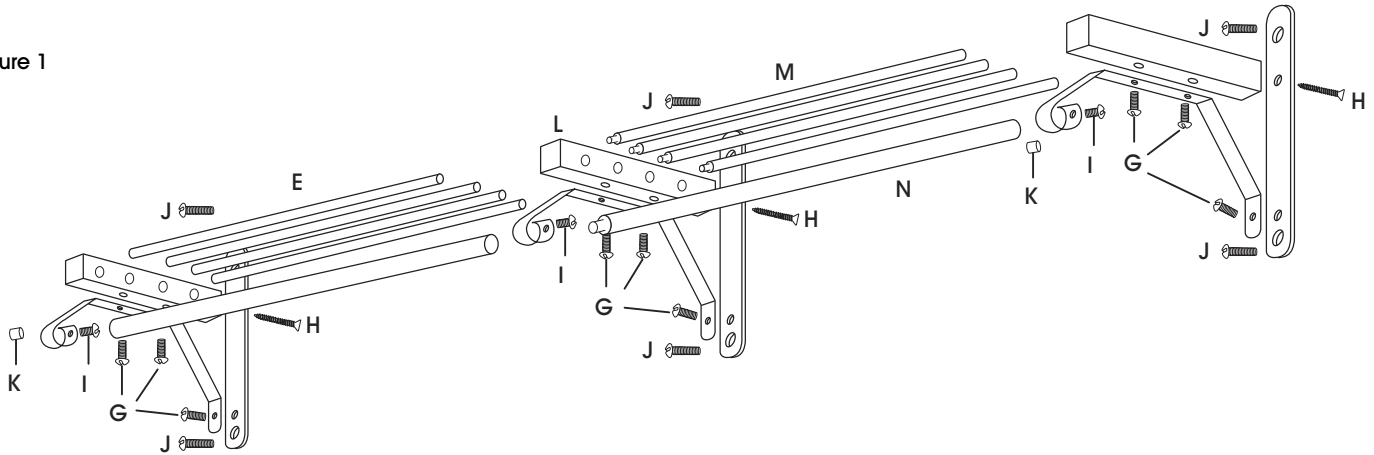


2. Ensamble los soportes izquierdo, central y derecho como se muestra en los Diagramas 2-4. Apriete los tornillos H primero y luego los tornillos G.
3. Fije el Soporte izquierdo a la pared usando dos tornillos J, asegurándose de que los orificios grandes miren hacia la derecha y de que el soporte esté nivelado.
4. Inserte todos los tubos para repisa en los orificios en el soporte izquierdo.
5. Inserte el otro extremo de los tubos para repisa E a través de los orificios del soporte central.
6. Coloque el soporte central de forma que quede lo más a la derecha posible soportando a la vez los tubos para repisa E. Fije el soporte central a la pared usando dos tornillos J, asegurándose de que el soporte esté nivelado.
7. Inserte las puntas cónicas de los tubos para repisa M a través de los orificios del soporte central y en los extremos de los tubos para repisa E.
8. Inserte los extremos de los tubos para repisa M en los orificios del soporte derecho.
9. Fije el soporte derecho a la pared usando dos tornillos J, asegurándose de que el soporte esté nivelado.
10. Inserte la barra para colgar F a través de los soportes izquierdo y central.
11. Inserte la barra para colgar N a través de los soportes derecho y central, asegurándose de que la punta cónica encaje en el extremo de la barra para colgar F.
12. Centre la barra para colgar entre los soportes y apriétela para fijarla en su lugar con tres tornillos I.
13. Inserte una tapa de extremo negra K ejerciendo presión en cada uno de los extremos de la barra para colgar.

Diagrama 2

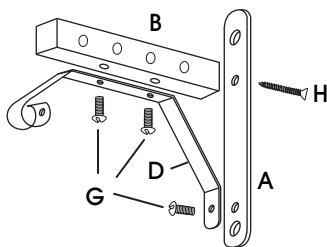


Soporte Izquierdo

Diagrama 3

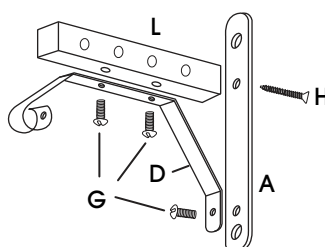

Soporte Central

Diagrama 4

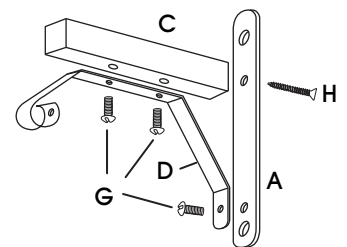

Soporte Derecho


ULINE

800-295-5510


uline.mx

ULINE H-2515 PORTEMANTEAU MURAL

1-800-295-5510
uline.ca

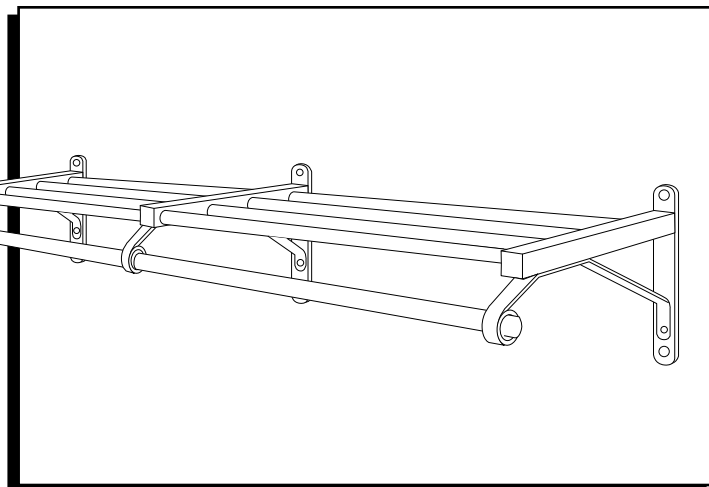


OUTIL REQUIS




Tournevis cruciforme

PIÈCES


CONTENU DE LA BOÎTE de base H-2515S




Bande arrière
(A) x 2



Support d'extrémité de
tablette (B et C) x 2

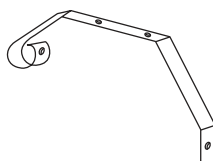

Renfort de soutien de
tablette (D) x 2

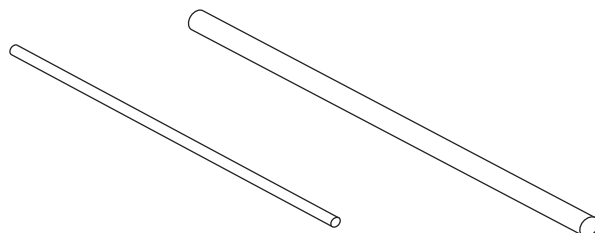

Tube de tablette (E) x 4 Tringle (F) x 1



Vis à tête ronde de 1/4 x 3/8 po (G) x 6



Vis à tête plate de 1/4 x 1 po (H) x 2



Vis à tête ronde de 10-24 x 3/8 po (I) x 2




Vis à tête ronde de 10 x 2 po (J) x 4




Capuchons d'extrémité noirs (K) x 2


CONTENU DE LA BOÎTE supplémentaire H-2515A




Bande arrière
(A) x 1



Support de tablette du
milieu (L) x 1

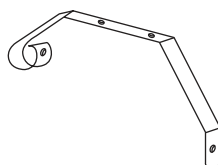

Renfort de soutien de
tablette (D) x 1

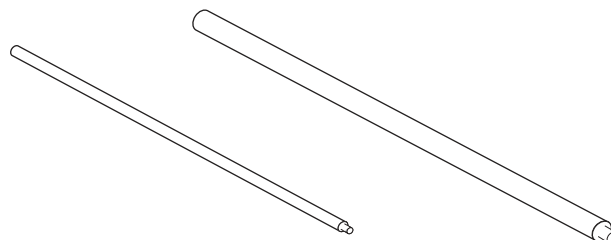

Tube de tablette (M) x 4 à
extrémité effilée Tringle (N) x 1



Vis à tête ronde de 1/4 x 3/8 po (G) x 3



Vis à tête plate de 1/4 x 1 po (H) x 1



Vis à tête ronde de 10-24 x 3/8 po (I) x 1



Vis à tête ronde de 10 x 2 po (J) x 1


ASSEMBLAGE

1. Ouvrez les deux boîtes, H-2515S et H-2515A, et placez les pièces sur une surface plane de la façon indiquée dans la Figure 1.




REMARQUE : Les grands trous de 1,9 cm (3/4 po) de diamètre sont orientés vers la droite sur le support d'extrémité gauche de tablette et vers la gauche sur le support d'extrémité droit de tablette.

Figure 1

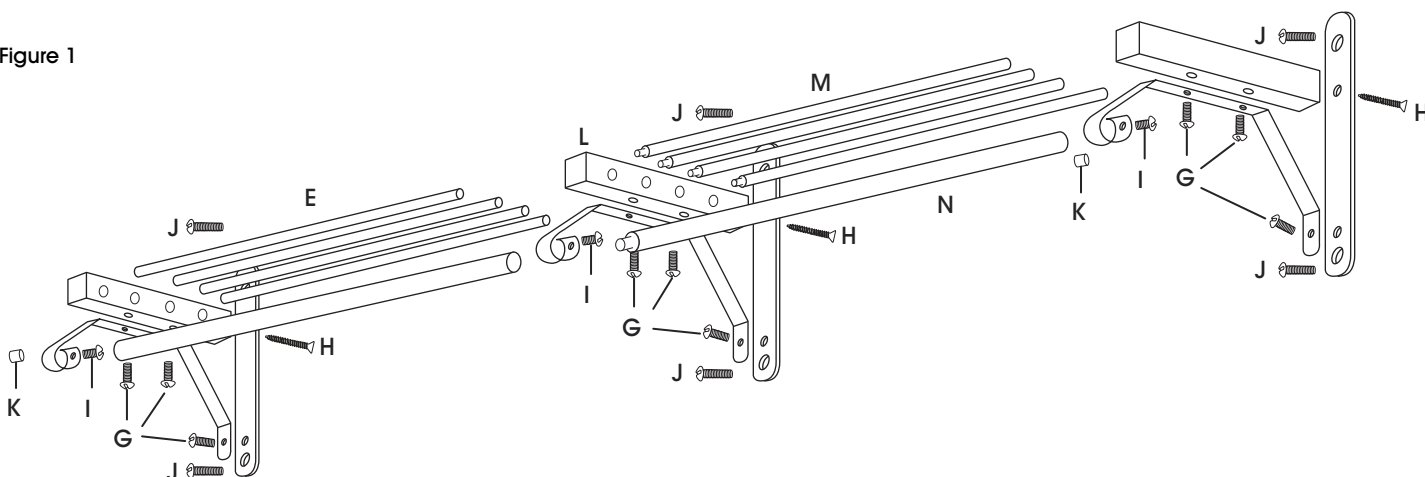


2. Assemblez les supports de gauche, du milieu et de droite comme indiqué dans les Figures 2 à 4. Serrez d'abord les vis H, puis les vis G.
3. Fixez le support de gauche au mur à l'aide de deux vis J en vous assurant que les grands trous sont orientés vers la droite et que le support est de niveau.
4. Insérez tous les tubes de tablette E dans les trous du support de gauche.
5. Faites passer l'autre extrémité des tubes de tablette E dans les trous du support du milieu.
6. Positionnez le support du milieu de façon à ce qu'il soit le plus à droite possible tout en soutenant les tubes de tablette E. Fixez le support du milieu au mur à l'aide de deux vis J en vous assurant que le support est de niveau.
7. Insérez les extrémités effilées des tubes de tablette M dans les trous du support du milieu et dans les extrémités des tubes de tablette E.
8. Insérez les extrémités effilées des tubes de tablette M dans les trous du support de droite.
9. Fixez le support de droite au mur à l'aide de deux vis J en vous assurant que le support est de niveau.
10. Faites passer la tringle F dans les supports de gauche et du milieu.
11. Faites passer la tringle N dans les supports de droite et du milieu en vous assurant que l'extrémité effilée s'insère dans l'extrémité de la tringle F.
12. Centrez la tringle entre les supports et serrez en position à l'aide des trois vis I.
13. Insérez un capuchon d'extrémité noir dans chaque extrémité de la tringle.

Figure 2

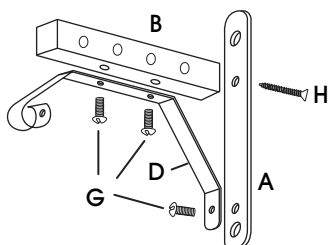


Support de gauche

Figure 3

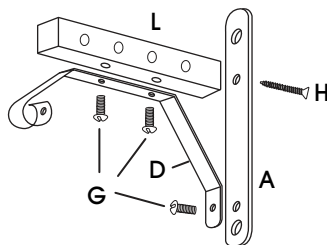

Support du milieu

Figure 4

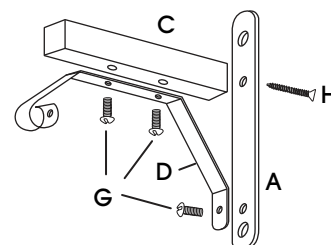

Support de droite

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca