


ULINE

H-2683, H-2684
H-7791, H-7792

PEGBOARD

1-800-295-5510
uline.com

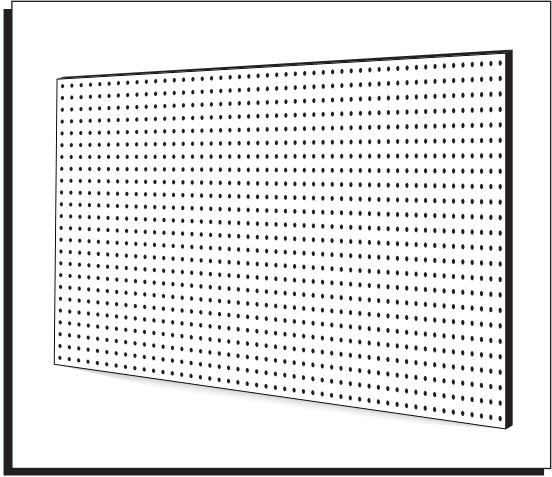

SAFETY

- ALWAYS wear safety glasses when using any power tool.
- ALWAYS use hearing protection when using loud equipment.
- DO NOT sit, climb, hang or step on hooks or holders.
- DO NOT overload hooks or holders.
- DO NOT try to install pegboard panels by yourself. Use two people.

INFORMATION

SUGGESTED TOOLS

- 24" Level
- Tape Measure
- Pencil
- Chalk Line
- Drill with Phillips Screwdriver Attachment

SUPPLIES

#8 wood screws, 1 1/2" to 2", with anchors and 1/2" tall spacers.

GENERAL

1. Install over studs, plaster, furring strips or drywall.
2. Snap chalk line at desired height on wall.
3. Mark all holes on wall before hanging pegboard.



NOTE: Screws may not always anchor into a stud.




NOTE: If hanging multiple pegboards, mark ALL holes first.

INSTALLATION


PREPARATION

1. With someone holding the pegboard in place, mark holes on wall for hanging. (See Figure 1)
2. Pre-drill holes in wall if using anchors.

 **Note: Use a 3/16" drill bit when using the H-2686 Pegboard Mounting Hardware, the H-2684 Wood Pegboard Starter Kit, or the H-7792 Poly Pegboard Starter Kit.**

3. Insert anchors into holes in wall.

HANGING PEGBOARD (See Figure 1)

 **Note: Follow this order for best results. Do not fully tighten screws until all 12 are in place.**

1. Fasten 2 top screws (A).
 - 2nd row from top, 17th column from left and 17th column from right.
2. Fasten 2 center screws (B).
 - 12th row from top, 17th column from left and 17th column from right.
3. Fasten 4 side screws (C).
 - 2nd row from top, 2nd column from left and 2nd column from right.
 - 12th row from top, 2nd column from left and 2nd column from right.
4. Fasten 4 bottom screws (D).
 - 2nd row from bottom, 2nd column from left and 2nd column from right.
 - 2nd row from bottom, 17th column from left and 17th column from right.


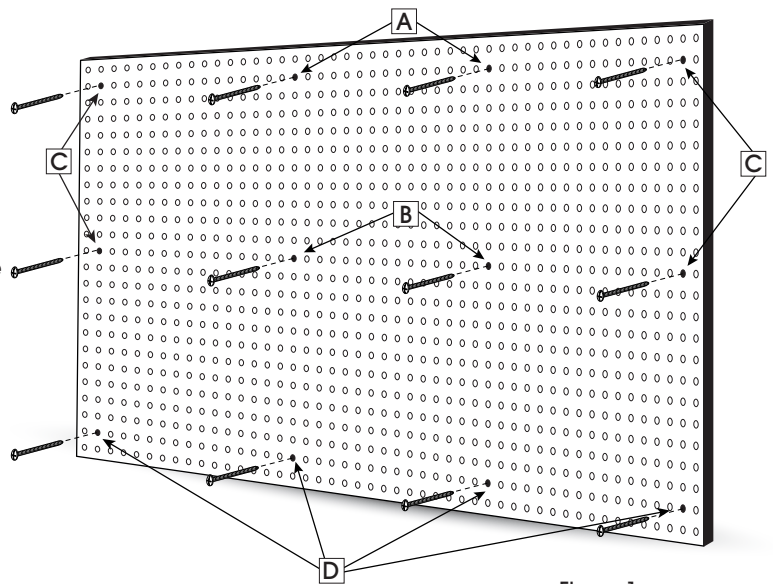


Figure 1

INSTALLATION DIAGRAM

1. Screw
2. Pegboard
3. Spacer
4. Wall
5. Anchor

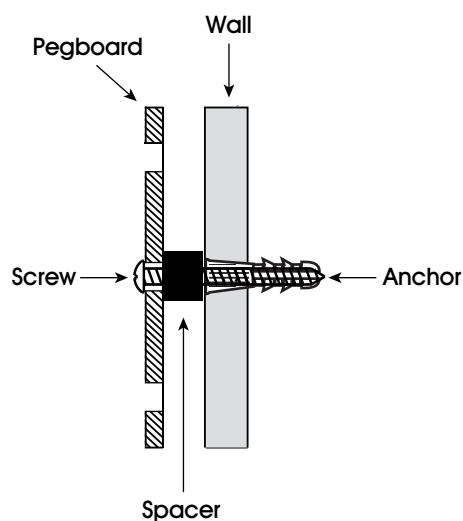

ULINE CHICAGO • ATLANTA • DALLAS • LOS ANGELES • MINNEAPOLIS • NYC/PHILA • SEATTLE • MEXICO • CANADA

1-800-295-5510


uline.com



H-2683, H-2684
H-7791, H-7792

TABLERO PERFORADO

800-295-5510
uline.mx

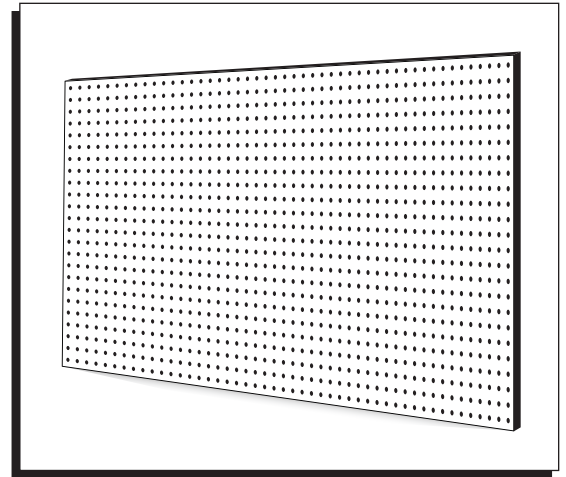

SEGURIDAD

- Utilice SIEMPRE lentes de seguridad cuando utilice cualquier herramienta eléctrica.
- Utilice SIEMPRE protección auditiva cuando maneje equipos ruidosos.
- NO se siente, escale, cuelgue o pise los ganchos o soportes.
- NO sobrecargue los ganchos o soportes.
- NO intente instalar los tableros perforados por su cuenta. Son necesarias dos personas.

INFORMACIÓN

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

- Nivel de 24"
- Cinta de Medir
- Lápiz
- Tiralíneas con Gis
- Taladro con Punta de Desarmador de Cruz

SUMINISTROS

Tornillos #8 para madera, de 1 $\frac{1}{2}$ " a 2", con taquetes y separadores de 1/2" de alto.

GENERAL

1. Coloque sobre travesaños, yeso, tiras de estructura o paneles de yeso.
2. Trace una línea de gis en la pared a la altura deseada.



NOTA: Los tornillos no siempre pueden anclarse sobre un travesaño.

3. Marque todos los orificios en la pared antes de colgar el tablero perforado.



NOTA: Si va a colgar varios tableros perforados, marque primero **TODOS** los orificios.

INSTALACIÓN

PREPARACIÓN

1. Mientras otra persona sostiene el tablero perforado en su lugar, marque los orificios en la pared para colgarlo. (Vea Diagrama 1)
2. Si va a usar taquetes, pretaladre los orificios en la pared.



Nota: Utilice una broca de 3/16" cuando use la Tornillería de Instalación para Tablero Perforado H-2686, el Kit Básico para Tablero de Madera Perforado H-2684 o el Kit Básico para Tablero de Polipropileno Perforado H-7792.

3. Inserte los taquetes en los orificios de la pared.

COLGAR EL TABLERO PERFORADO (Vea Diagrama 1)



Nota: Siga este orden para obtener los mejores resultados. No apriete completamente los tornillos hasta que haya colocado los 12.

1. Apriete los 2 tornillos superiores (A).
 - Fila 2 desde arriba, columna 17 desde la izquierda y columna 17 desde la derecha.
2. Apriete los 2 tornillos centrales (B).
 - Fila 12 desde arriba, columna 17 desde la izquierda y columna 17 desde la derecha.
3. Apriete los 4 tornillos laterales (C).
 - Fila 2 desde arriba, columna 2 desde la izquierda y columna 2 desde la derecha.
 - Fila 12 desde arriba, columna 2 desde la izquierda y columna 2 desde la derecha.
4. Apriete los 4 tornillos inferiores (D).
 - Fila 2 desde abajo, columna 2 desde la izquierda y columna 2 desde la derecha.
 - Fila 2 desde abajo, columna 17 desde la izquierda y columna 17 desde la derecha.


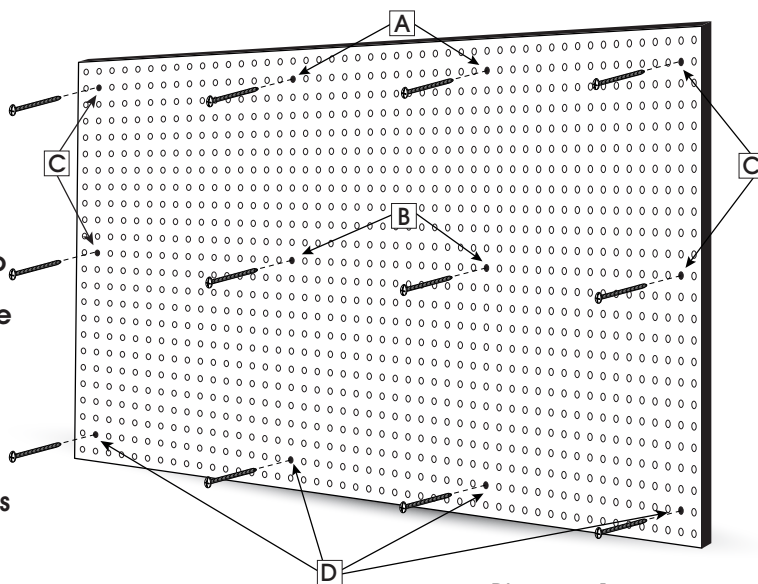


Diagrama 1

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN


1. Tornillo
2. Tablero Perforado
3. Separador
4. Pared
5. Taquete

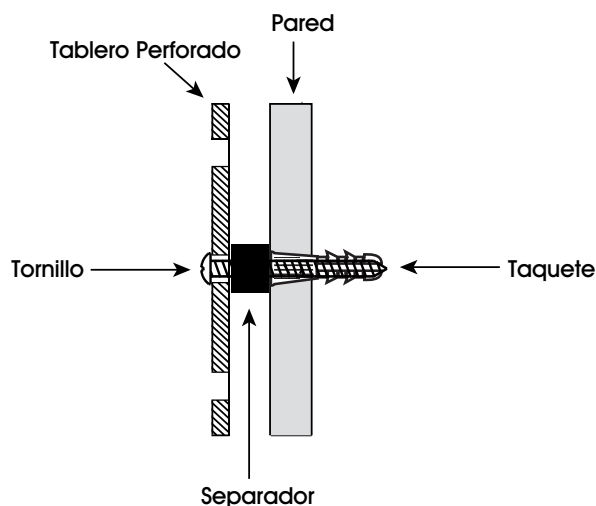

ULINE CHICAGO • ATLANTA • DALLAS • LOS ANGELES • MINNEAPOLIS • NYC/PHILA • SEATTLE • MEXICO • CANADA

800-295-5510

uline.mx

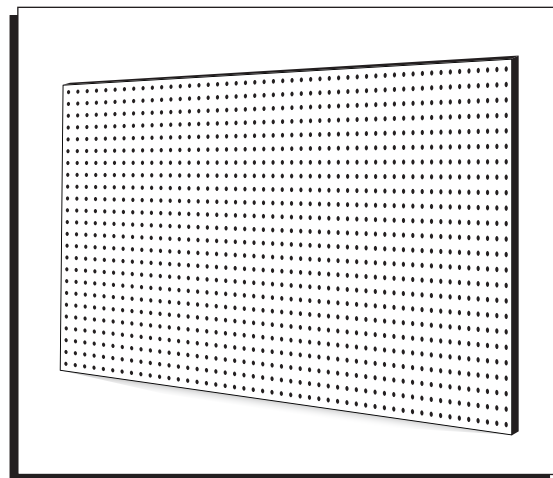

SÉCURITÉ

- Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez un outil électrique.
- Portez TOUJOURS un dispositif de protection de l'ouïe lorsque vous utilisez de l'équipement bruyant.
- NE vous assoyez PAS, ne grimpez pas ou ne marchez pas sur les crochets ou les supports.
- NE surchargez PAS les crochets ou les supports.
- N'essayez PAS d'installer les panneaux perforés vous-même. Employez deux personnes.

RENSEIGNEMENTS

OUTILS RECOMMANDÉS

- Niveau de 24 po
- Ruban à mesurer
- Crayon
- Cordeau traceur
- Perceuse avec mèche tournevis cruciforme

FOURNITURES

Vis à bois n° 8, de 1 1/2 po à 2 po, avec ancrages et entretoises de 1/2 po de hauteur.

GÉNÉRAL

1. Installez sur des goujons, du plâtre, des tasseaux ou une cloison sèche.
2. Faites une ligne au cordon traceur sur le mur à la hauteur voulue.



REMARQUE : Les vis peuvent ne pas toujours se fixer dans un goujon.

3. Marquez tous les trous sur le mur avant d'accrocher le panneau perforé.



REMARQUE : Si vous accrochez plusieurs panneaux perforés, marquez TOUS les trous d'abord.

INSTALLATION

PRÉPARATION

1. Avec quelqu'un tenant le panneau perforé en position, marquez les trous pour le fixer au mur. (Voir Figure 1)
2. Préparez des trous dans le mur si vous utilisez des ancrages.



Remarque : Utilisez une mèche de perceuse de 3/16 po lorsque vous utilisez le matériel d'installation pour panneau perforé H-2686, le nécessaire de départ pour panneau perforé en bois H-2684 et le nécessaire de départ pour panneau perforé en poly H-7792.

3. Insérez les ancrages dans les trous au mur.

FIXATION DU PANNEAU PERFORÉ (Voir Figure 1)



Remarque : Pour des résultats optimaux, suivez l'ordre indiqué. Ne serrez pas complètement les vis avant que les 12 vis soient en place.

1. Fixez deux vis supérieures (A).
 - 2^e rangée à partir du haut, 17^e colonne à partir de la gauche et 17^e colonne à partir de la droite.
2. Fixez deux vis centrales (B).
 - 12^e rangée à partir du haut, 17^e colonne à partir de la gauche et 17^e colonne à partir de la droite.
3. Fixez quatre vis latérales (C).
 - 2^e rangée à partir du haut, 2^e colonne à partir de la gauche et 2^e colonne à partir de la droite.
 - 12^e rangée à partir du haut, 2^e colonne à partir de la gauche et 2^e colonne à partir de la droite.
4. Fixez quatre vis inférieures (D).
 - 2^e rangée à partir du bas, 2^e colonne à partir de la gauche et 2^e colonne à partir de la droite.
 - 2^e rangée à partir du bas, 17^e colonne à partir de la gauche et 17^e colonne à partir de la droite.


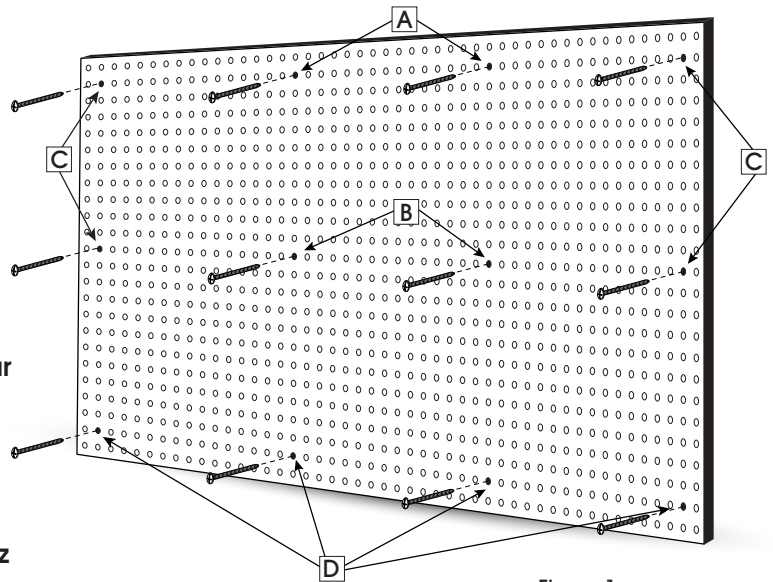


Figure 1

SCHÉMA D'INSTALLATION

1. Vis
2. Panneau perforé
3. Entretoise
4. Mur
5. Ancrage

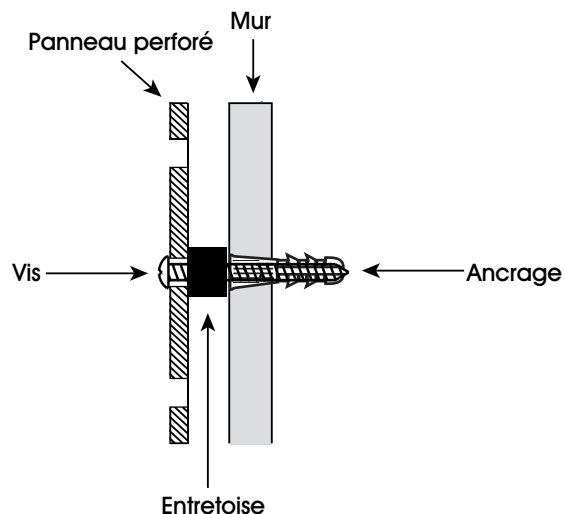

ULINE CHICAGO • ATLANTA • DALLAS • LOS ANGELES • MINNEAPOLIS • NYC/PHILA • SEATTLE • MEXICO • CANADA

1-800-295-5510

uline.ca