

**ULINE** H-6966, H-6967, H-6968  
H-6969, H-10142  
**BAR HEIGHT TABLE**

1-800-295-5510  
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.

## TOOLS NEEDED




Phillips  
Screwdriver




Drill  
(Optional)




Allen Wrench  
(Included)




Two Person Assembly  
Recommended

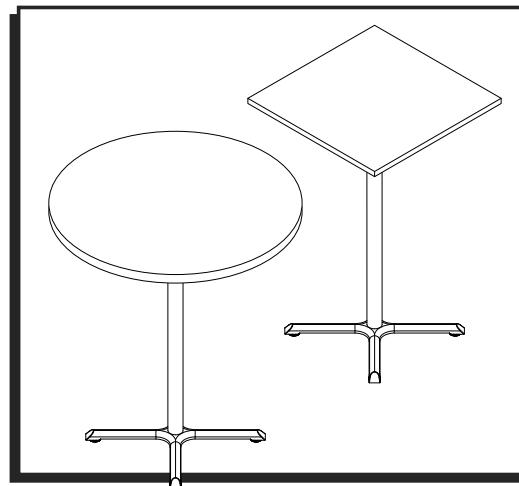


## PARTS

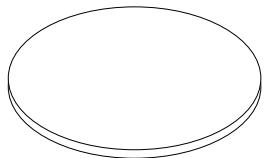

Round Tabletop x 1  
(For H-6966 , H-6967 and H-10142)

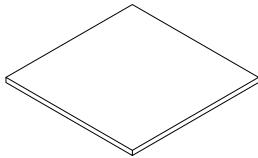

Square Tabletop x 1  
(For H-6968 and H-6969)

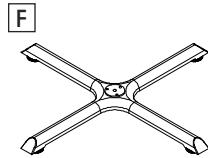

Base x 1



Tabletop Mounting Plate x 1



M8 x 1 1/8" Bolt x 6



Column x 1



#5 x 1" Screw x 8

## ASSEMBLY

NOTE: Use Allen wrench to tighten bolts (A). Use Phillips screwdriver to tighten screws (B).


NOTE: Assemble on a smooth, non-marring surface to avoid scratching.

- Check that all parts are included.
- Instructions are identical for tables with square tops and tables with round tops.

1. Align tabletop mounting plate (D) with holes on column (E). Use three M8 x 1 1/8" bolts (A) to secure. (See Figure 1)


NOTE: Both ends of column (E) are identical. Attach tabletop mounting plate (D) to either end of column.

Figure 1

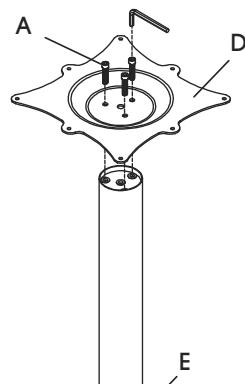


## ASSEMBLY CONTINUED

2. Align base (F) with holes on open end of column (E). Use three M8 x 1 1/8" bolts (A) to secure. (See Figure 2)

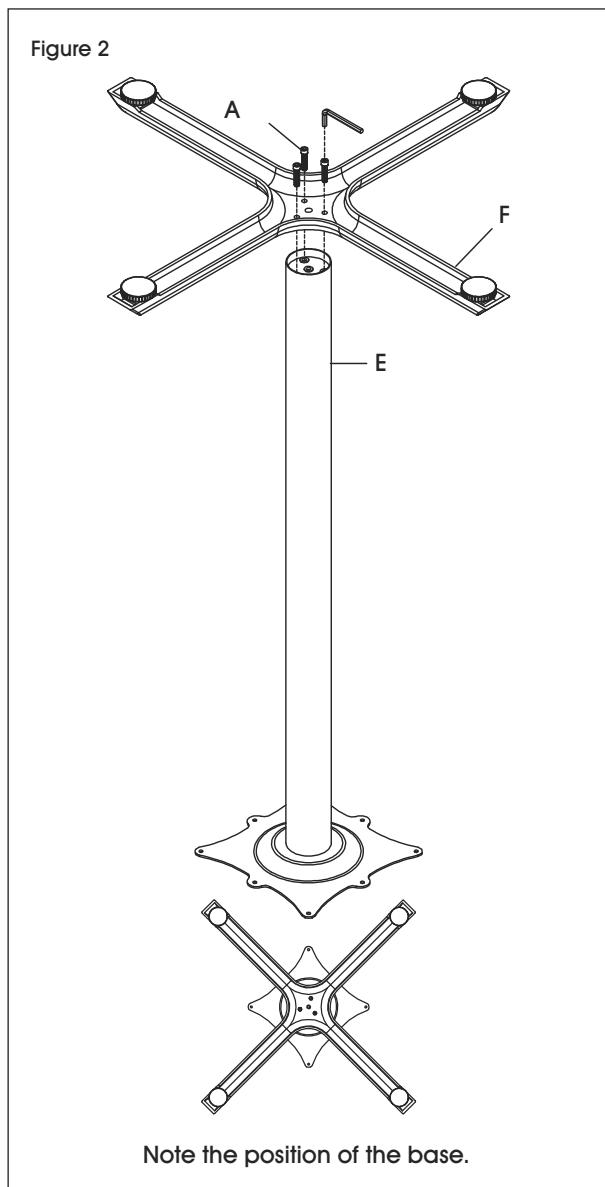


3. Place tabletop (G) upside down. With second person, align tabletop mounting plate (D) from assembled base with holes in tabletop. With second person holding assembled base in place, use eight #5 x 1" screws (B) to secure mounting plate to tabletop. (See Figure 3)

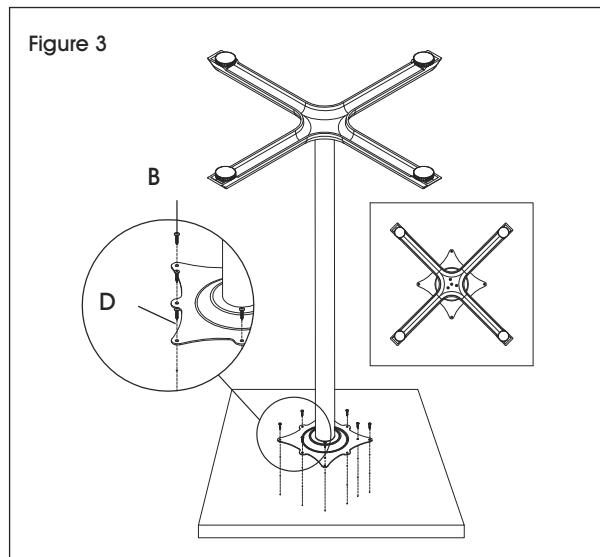

4. With second person, set table upright. Adjust leveling feet to compensate for uneven floors.

Completed Assembly

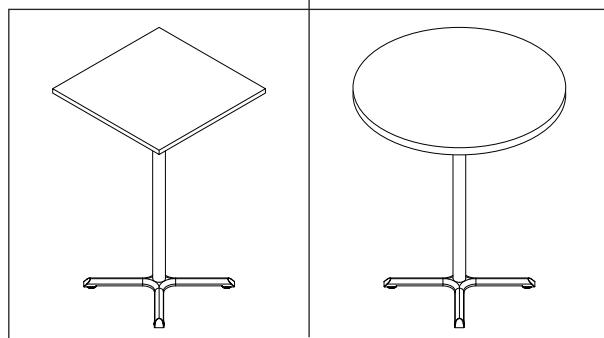

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

**ULINE** H-6966, H-6967, H-6968  
H-6969, H-10142

800-295-5510  
[uline.mx](http://uline.mx)

## MESA ALTA

### HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz




Taladro (Opcional)




Llave Allen (Incluida)




Se Recomienda Armar Entre Dos Personas

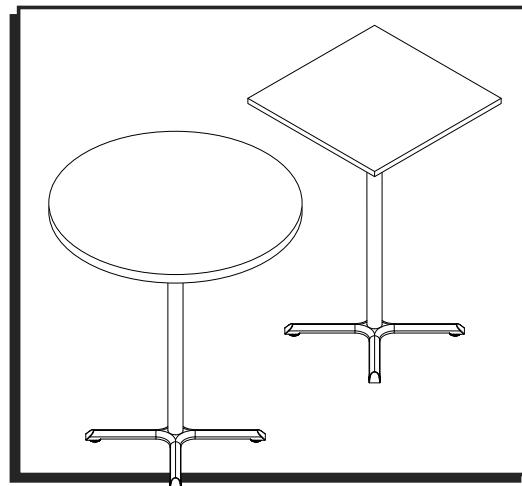


## PARTES

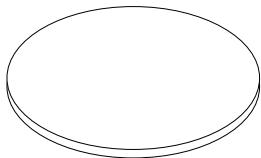

1 Cubierta Redonda  
(Para H-6966, H-6967 y H-10142)

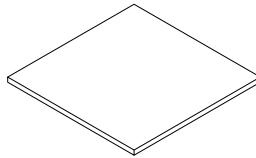

1 Cubierta Cuadrada  
(Para H-6968 y H-6969)

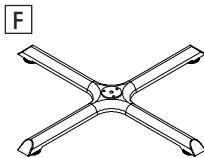

1 Base



1 Placa de Instalación para Cubierta de Mesa



6 Pernos M8 x 1 1/8"



1 Columna



8 Tornillos #5 x 1"

## ENSAMBLE

NOTA: Utilice la llave Allen para apretar todos los tornillos (A). Utilice un desarmador de cruz para apretar los tornillos (B).


NOTA: Ensamble sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones.

- Verifique que todas las partes estén incluidas.
- Las instrucciones son idénticas para las mesas con cubiertas cuadradas y con cubiertas redondas.

1. Alinee la placa de instalación para cubierta (D) con los orificios en la columna (E). Use tres pernos M8 x 1 1/8" (A) para asegurarla. (Vea Diagrama 1)


NOTA: Ambos extremos de la columna (E) son idénticos. Fije la placa de instalación para cubierta (D) a cualquiera de los extremos de la columna.

Diagrama 1

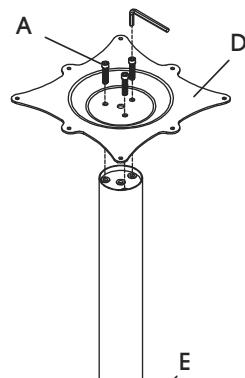


## CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

2. Alinee la base (F) con los orificios en el extremo abierto de la columna (E). Use tres pernos M8 x 1 $\frac{3}{8}$ " (A) para asegurarla. (Vea Diagrama 2)

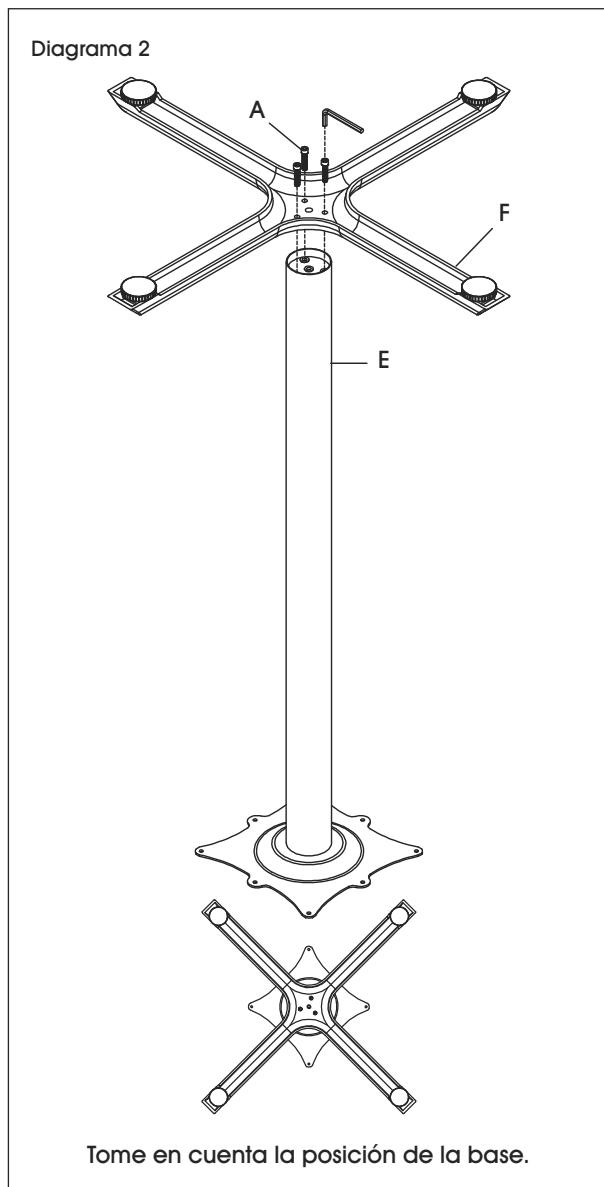


3. Voltee la cubierta (G). Con la ayuda de la otra persona, alinee la placa de instalación para cubierta (D) de la base ensamblada con los orificios en la cubierta. Con la otra persona sosteniendo la base ensamblada en su lugar, utilice ocho tornillos #5 x 1" (B) para asegurar la placa de instalación a la cubierta. (Vea Diagrama 3)

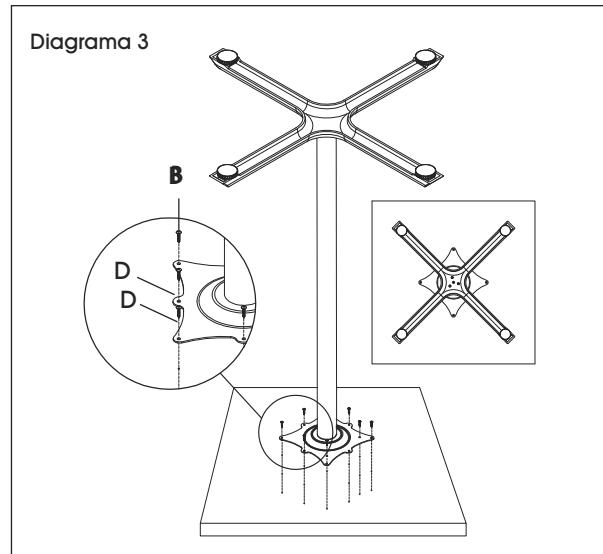

4. Con la ayuda de la otra persona, enderece la mesa. Ajuste las patas niveladoras para compensar el desnivel en el piso.

Ensamble Terminado

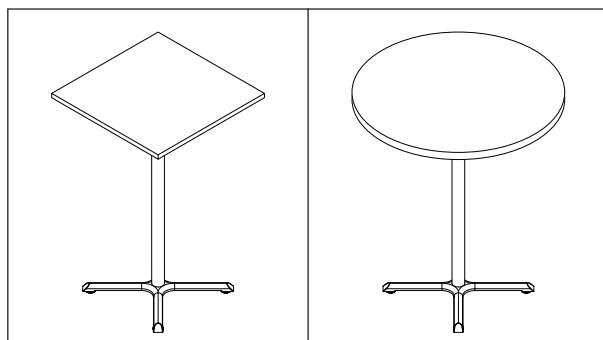

**ULINE**


800-295-5510  
uline.mx

**ULINE** H-6966, H-6967, H-6968  
H-6969, H-10142


1-800 295-5510  
[uline.ca](http://uline.ca)

## TABLE HAUTE DE BAR






### OUTILS REQUIS



 Montage à deux personnes  
recommandé

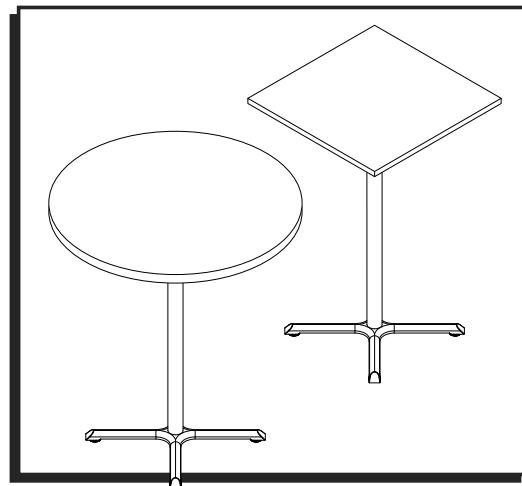

### PIÈCES

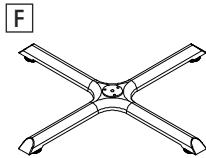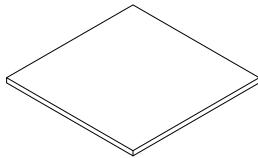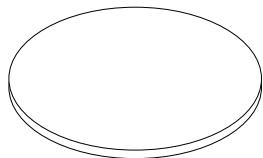

### MONTAGE

 **REMARQUE :** Utilisez la clé Allen pour serrer les boulons (A). Utilisez le tournevis cruciforme pour serrer les vis (B).


 **REMARQUE :** Montez la table sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures.

- Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.
- Les instructions sont identiques pour les tables carrées et les tables rondes.

1. Alignez la plaque de fixation du dessus de table (D) sur les trous de la colonne (E). Fixez-la avec trois boulons M8 x 1 3/8 po (A). (Voir Figure 1)


 **REMARQUE :** Les deux extrémités de la colonne (E) sont identiques. Fixez la plaque de fixation du dessus de table (D) à l'une des extrémités de la colonne.

Figure 1

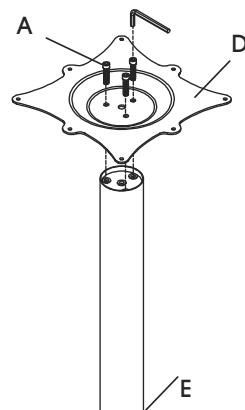


## MONTAGE SUITE

2. Alignez la base (F) sur les trous de l'extrémité ouverte de la colonne (E). Fixez-la avec trois boulons M8 x 1 3/8 po (A). (Voir Figure 2)

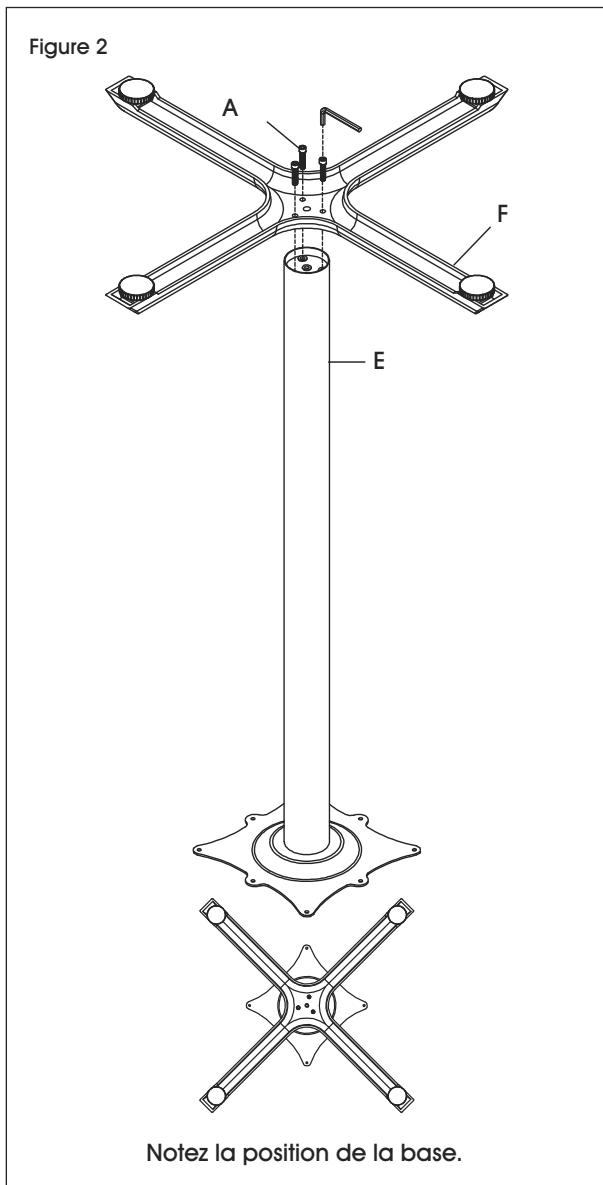


3. Placez le dessus de table (G) à l'envers. À deux, alignez la plaque de fixation du dessus de table (D) de la base assemblée sur les trous du dessus de table. La deuxième personne tenant la base assemblée en place, utilisez huit vis n° 5 x 1 po (B) pour fixer la plaque de fixation au dessus de table. (Voir Figure 3)

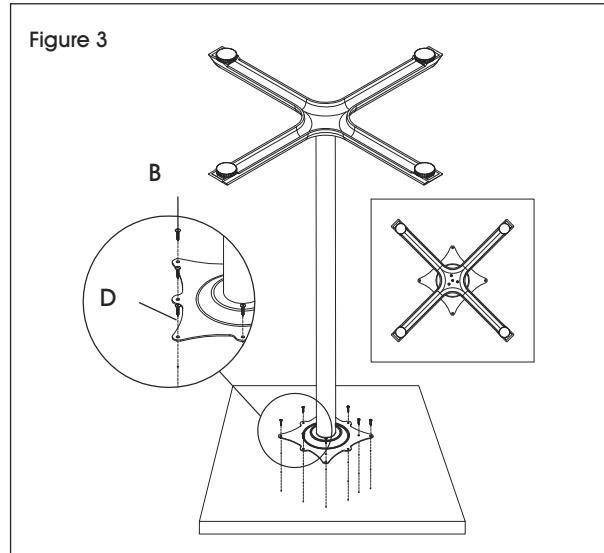

4. À deux, mettez la table à l'endroit. Ajustez les pieds de nivellement pour compenser les inégalités du sol.

Montage complété

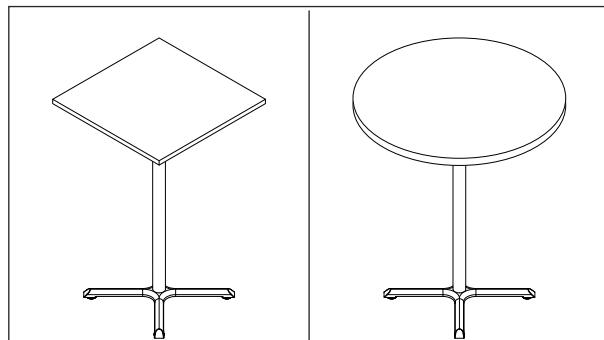

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca