

ULINE H-7459


PLASTIC AV CART WITH KEYBOARD TRAY

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




Rubber Mallet




Phillips Screwdriver

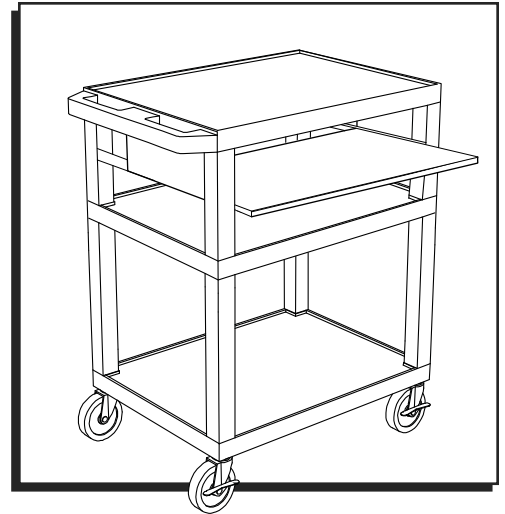

PARTS



Small Support x 4




Large Support x 4




Swivel Caster x 2




Swivel Caster
With Brake x 2




Top Shelf x 1

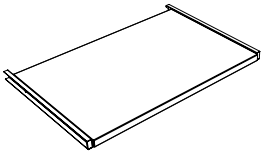


Keyboard Tray x 1




Left Tray Bracket x 1




Right Tray Bracket x 1



Cord Wrap Bracket x 1

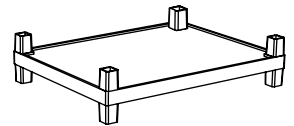

Middle Shelf x 1



Power Strip x 1




Wing Nut x 2



Small Screw x 4




Large Bolt x 2



Bottom Shelf x 1

ASSEMBLY


Figure 1

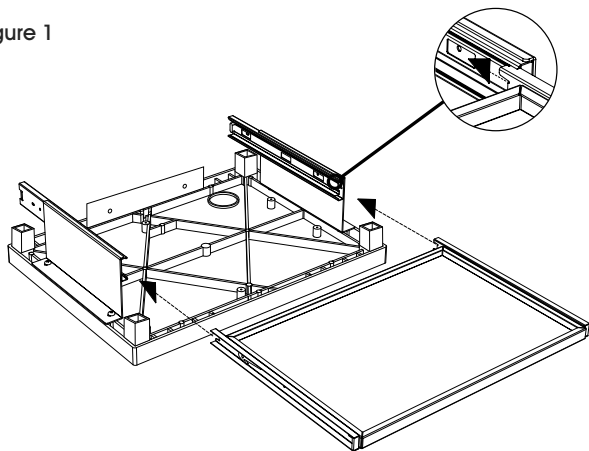

KEYBOARD TRAY ASSEMBLY

1. Place the top shelf upside down on a flat surface.
2. Attach left and right tray brackets to top shelf by inserting small screws through holes in tray brackets and into holes in top shelf. Use Phillips screwdriver to fasten. Do not fully tighten.
3. Slide keyboard tray into tray brackets and snap into place. (See Figure 1)
4. Pull keyboard tray out to ensure it is properly installed.
5. Tighten small screws. Set top shelf and keyboard tray aside until later steps.


Figure 2

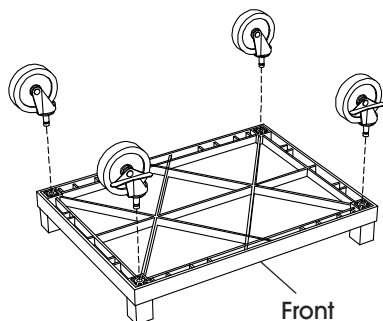

CART ASSEMBLY


1. Tap the casters into the underside of the bottom shelf using a rubber mallet. Put two swivel with brake casters at the front of the cart and two swivel casters at the rear. (See Figure 2)

Figure 3

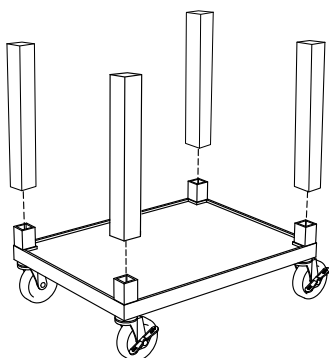

2. Lock swivel with brake casters. Tap the large supports onto the top of the bottom shelf using a rubber mallet. (See Figure 3)


Figure 4

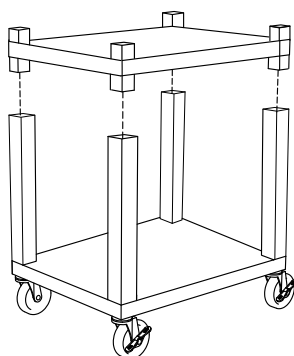

3. Tap the top of the middle shelf into the supports using a rubber mallet. (See Figure 4)


ASSEMBLY CONTINUED

Figure 5

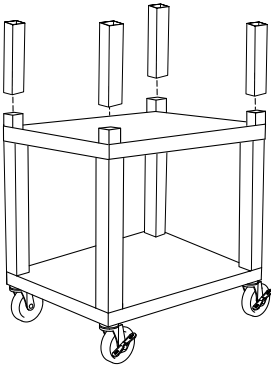


4. Tap the small supports onto the top of the middle shelf with a rubber mallet. (See Figure 5)

Figure 6

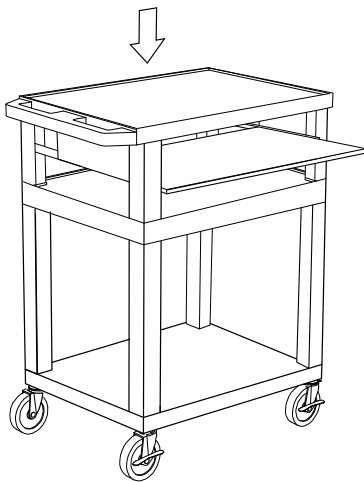

5. Tap the top of the top shelf into the small supports using a rubber mallet. (See Figure 6)

Figure 7

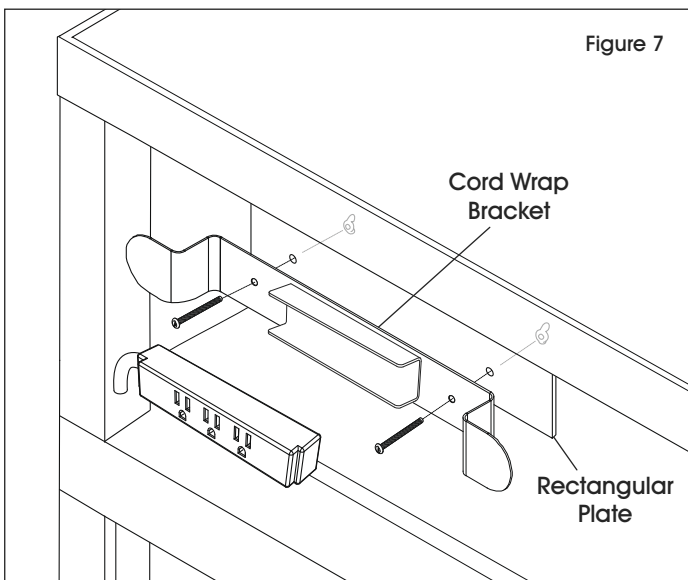

POWER STRIP ASSEMBLY

1. Insert large bolts through cord wrap bracket and holes in rectangular plate on underside of top shelf.
2. Secure large bolts with wing nuts and Phillips screwdriver. (See Figure 7)
3. Snap power strip into bracket.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-7459


CARRITO DE PLÁSTICO PARA AUDIOVISUALES CON BANDEJA PARA TECLADO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Mazo de
Caucho




Desarmador
de Cruz

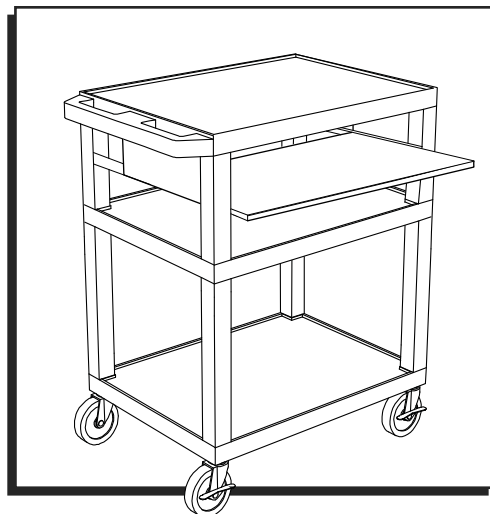

PARTES



4 Soportes Chicos




4 Soportes Grandes




2 Ruedas Giratorias




2 Ruedas Giratorias
con Freno




1 Repisa Superior

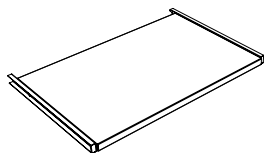


1 Bandeja para
Teclado




1 Abrazadera Izquierda
para Bandeja




1 Abrazadera Derecha
para Bandeja



1 Abrazadera para
Envoltura de Cable

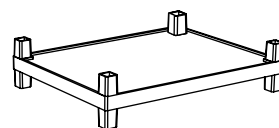

1 Repisa Intermedia



1 Multicontacto




2 Tuercas de Mariposa



4 Tornillos Pequeños



2 Pernos Grandes



1 Repisa Inferior

ENSAMBLE

Diagrama 1

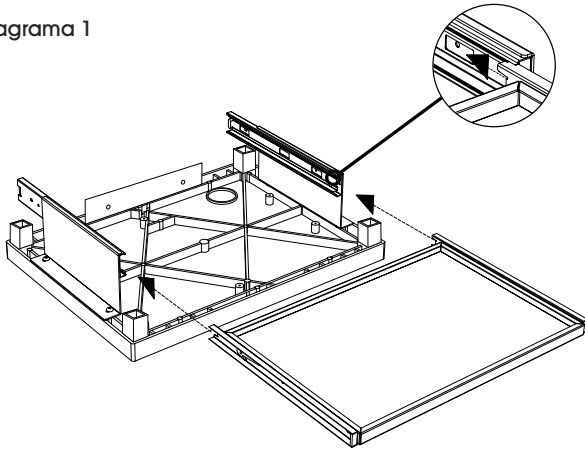


Diagrama 2

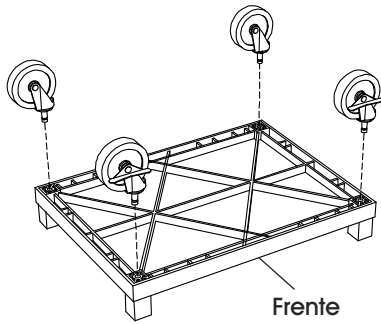


Diagrama 3


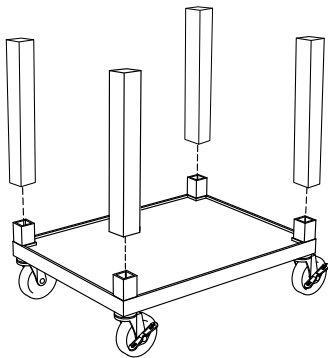


Diagrama 4

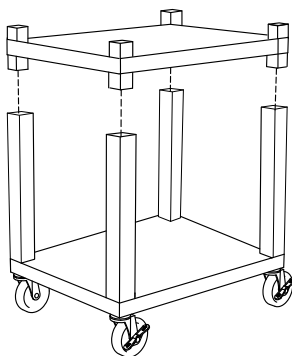

ENSAMBLE DE LA BANDEJA PARA TECLADO


1. Coloque la repisa superior boca abajo sobre una superficie plana.
2. Fije las abrazaderas para bandeja izquierda y derecha a la repisa superior insertando pequeños tornillos a través de los orificios en las abrazaderas y los orificios en la repisa superior. Use un desarmador de cruz para apretar. No apriete por completo.
3. Deslice la bandeja para teclado en las abrazaderas para bandeja y presione para ajustar en su lugar. (Vea Diagrama 1)
4. Jale la bandeja para teclado para asegurarse de que se instaló adecuadamente.
5. Apriete los tornillos pequeños. Deje la repisa y la bandeja para teclado a un lado hasta unos pasos posteriores.

ENSAMBLE DEL CARRITO

1. Golpee levemente las ruedas en la parte de abajo del estante inferior con un mazo de caucho. Coloque dos ruedas giratorias con freno al frente del carrito y dos ruedas giratorias en la parte posterior. (Vea Diagrama 2)
2. Bloquee las llantas giratorias con el freno. Golpee levemente los soportes grandes en la parte de arriba de la repisa inferior usando un mazo de caucho. (Vea Diagrama 3)
3. Golpee levemente la parte superior de la repisa intermedia usando un mazo de caucho. (Vea Diagrama 4)


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

Diagrama 5

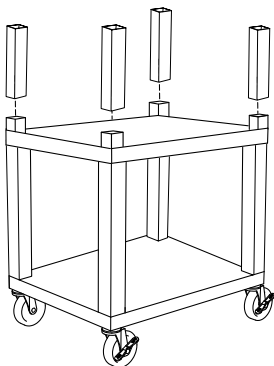


4. Golpee levemente los soportes chicos en la parte de arriba de la repisa intermedia usando un mazo de caucho. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 6

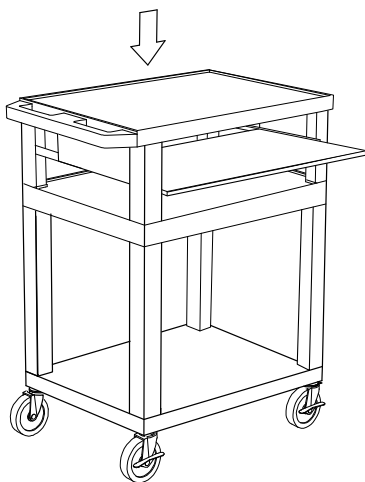

5. Golpee levemente la parte de arriba de la repisa superior dentro de los soportes chicos usando un mazo de caucho. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 7

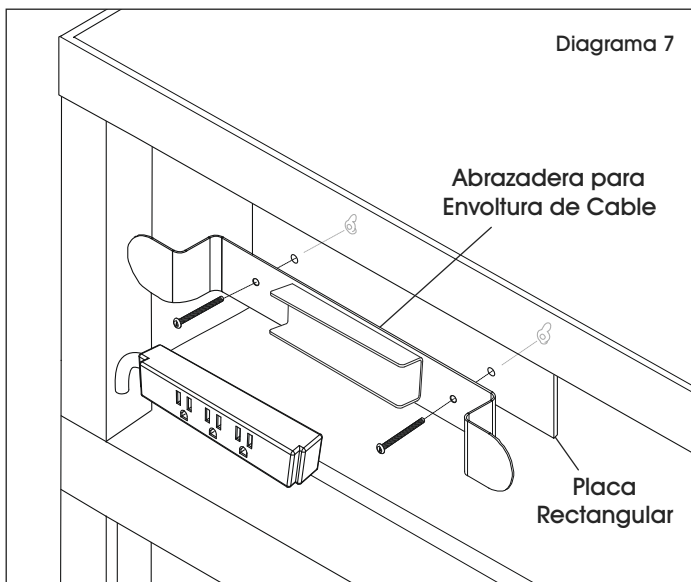

ENSAMBLE DEL MULTICONTACTO

1. Inserte los pernos largos a través de la abrazadera para envoltura de cable y los orificios en la placa rectangular que están en la parte de abajo de la repisa superior.
2. Asegure los pernos grandes con tuercas de mariposa y el desarmador de cruz. (Vea Diagrama 7)
3. Presione el multicontacto dentro de la abrazadera.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-7459


CHARIOT AUDIOVISUEL EN PLASTIQUE AVEC PLATEAU POUR CLAVIER

1-800-295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS




Maillet en
caoutchouc




Tournevis cruciforme

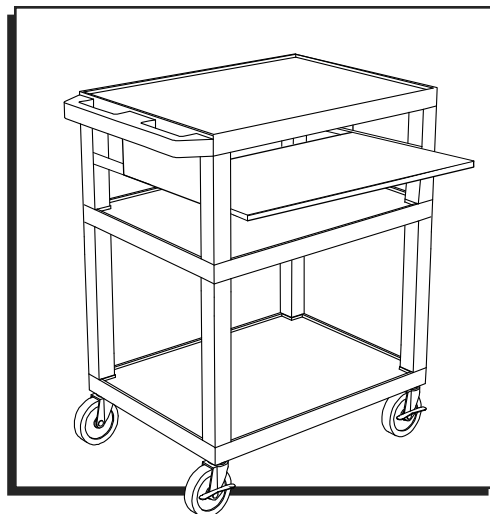

PIÈCES



Petit support x 4




Grand support x 4




Roulette
pivotante x 2




Roulette pivotante
avec frein x 2




Tablette supérieure x 1

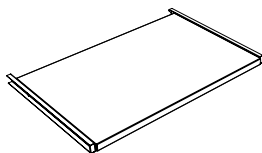


Plateau pour clavier x 1




Support de plateau
gauche x 1




Support de plateau
droit x 1



Support pour enroulement
du cordon x 1

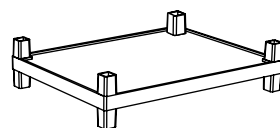

Tablette centrale x 1



Barre multiprise x 1




Écrou à oreilles x 2



Petite vis x 4




Gros boulon x 2



Tablette inférieure x 1

MONTAGE


Figure 1

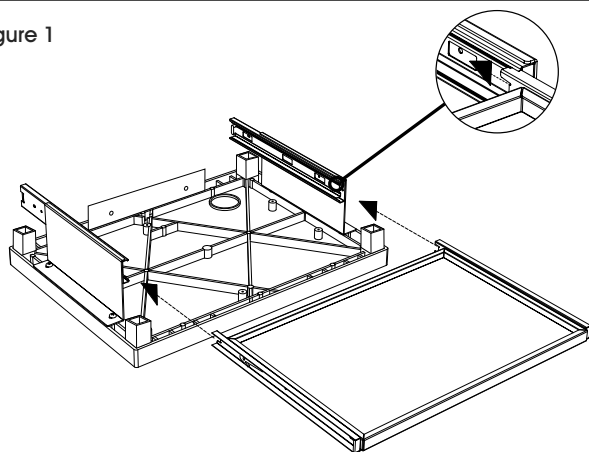

MONTAGE DU PLATEAU POUR CLAVIER

1. Placez la tablette supérieure à l'envers sur une surface plane.
2. Fixez les supports de plateau gauche et droit à la tablette supérieure en insérant les petites vis à travers les trous situés sur les supports de plateau et la tablette. Utilisez le tournevis cruciforme pour attacher. Ne serrez pas totalement.
3. Faites glisser le plateau pour clavier dans les support de plateau et enclenchez les en place. (Voir Figure 1)
4. Tirez sur le plateau pour clavier pour vous assurer qu'il est correctement installé.
5. Serrez les petites vis. Placez la tablette supérieure et le plateau pour clavier de côté pour être utilisés plus tard pendant l'installation.

Figure 2

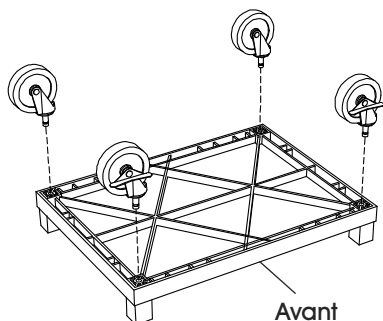

MONTAGE DU CHARIOT

1. Tapotez les roulettes dans le dessous de la tablette inférieure à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Mettez deux roulettes pivotantes avec frein à l'avant du chariot et deux roulettes pivotantes à l'arrière. (Voir Figure 2)
2. Verrouillez les roulettes pivotantes avec frein. Tapotez les grands supports au-dessus de la tablette inférieure à l'aide d'un maillet en caoutchouc. (Voir Figure 3)

Figure 3


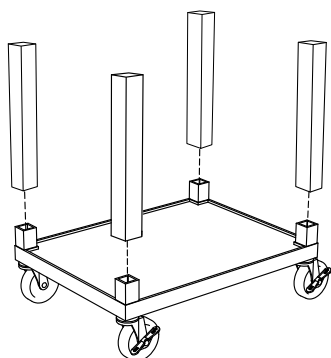



Figure 4

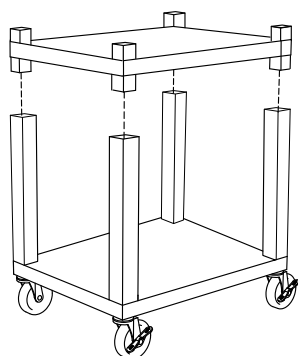

3. Tapotez le dessus de la tablette centrale dans les grands supports à l'aide d'un maillet en caoutchouc. (Voir Figure 4)


MONTAGE SUITE

Figure 5

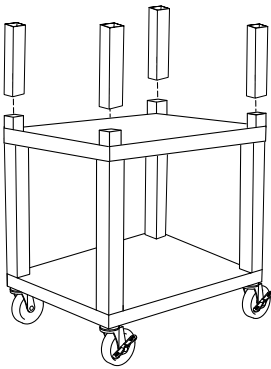


4. Tapotez les petits supports au-dessus de la tablette centrale à l'aide d'un maillet en caoutchouc. (Voir Figure 5)

Figure 6

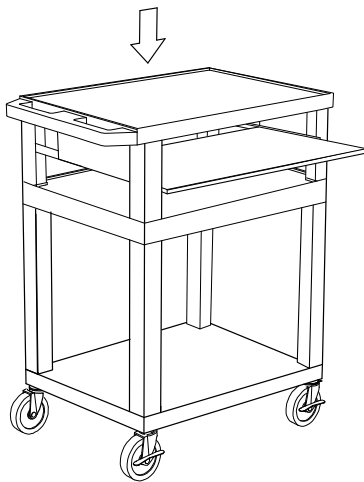

5. Tapotez le dessus de la tablette supérieure dans les petits supports à l'aide d'un maillet en caoutchouc. (Voir Figure 6)

Figure 7

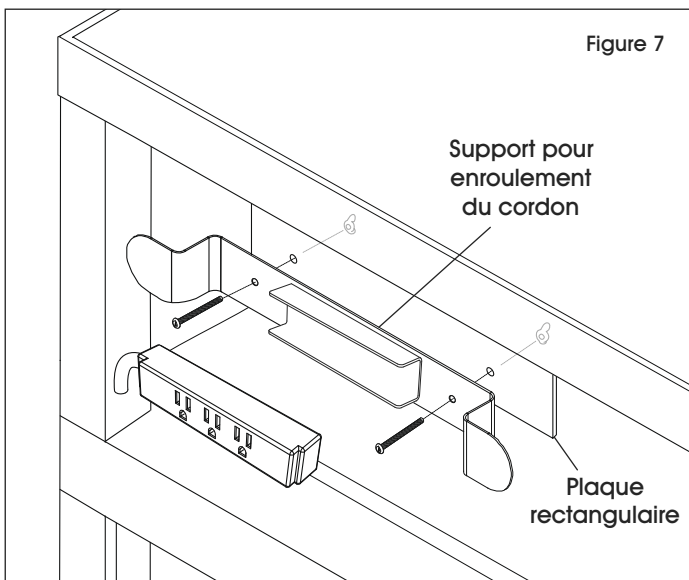

MONTAGE DE LA BARRE MULTIPRISE

1. Insérez les gros boulons à travers le support pour enroulement du cordon et les trous dans la plaque rectangulaire située sous de la tablette supérieure.
2. Sécurisez les gros boulons avec les écrous à oreilles et le tournevis cruciforme. (Voir Figure 7)
3. Enclenchez la barre multiprise dans le support.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca