
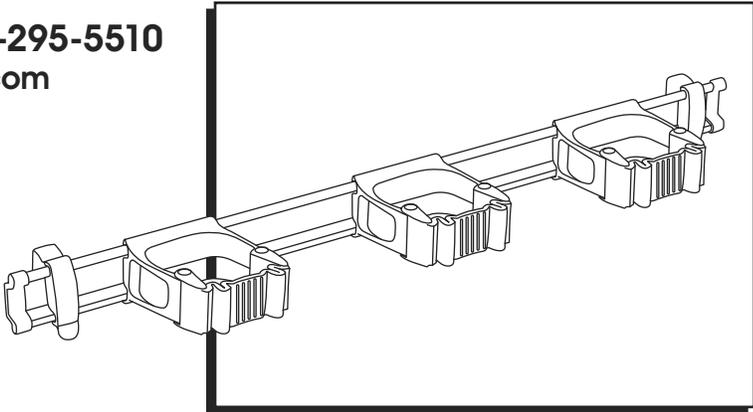



ULINE H-7866, H-7867 GARAGE TOOL HOLDER

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED

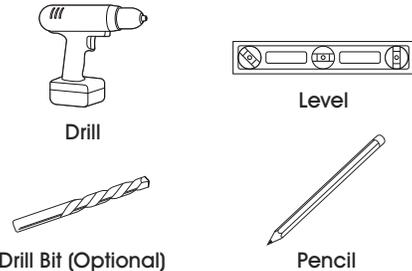


PARTS

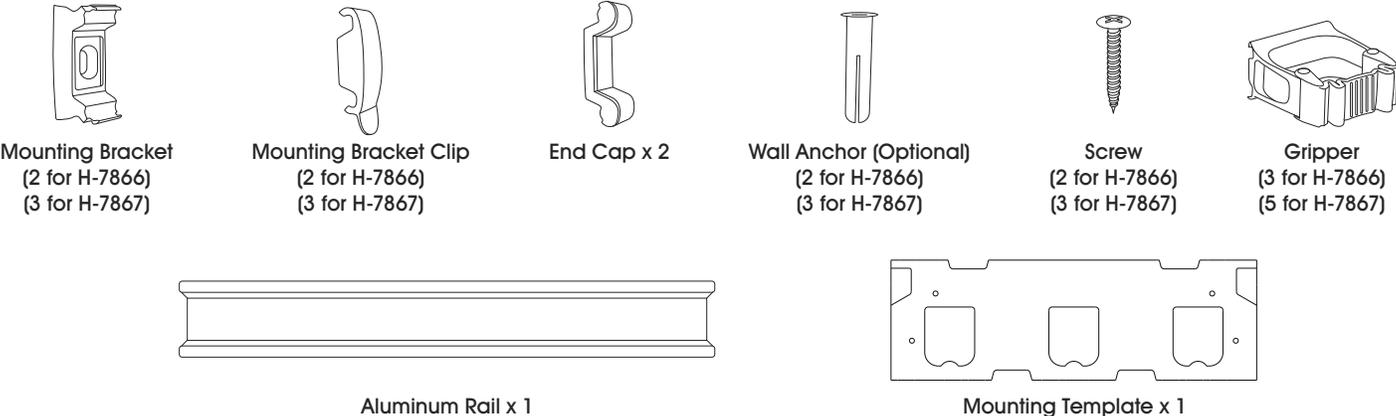

ASSEMBLY

Locate studs and align the mounting template. Balance with the level and mark the holes using the template. (See Figure 1)

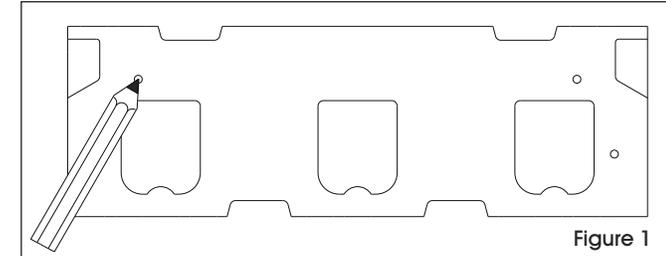


NOTE: Holes in the mounting template have 16" spacing to accommodate U.S. stud configuration.


NOTE: If not planning to drill into a stud, pre-drill holes in wall using a drill bit that is slightly smaller than wall anchor. Insert wall anchor into hole.

1. Screw each mounting bracket into the wall. (See Figure 2)

NOTE: Do not overtighten.

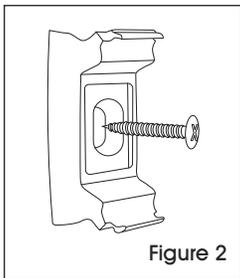

2. Install the end caps on the aluminum rail by snapping them firmly into each end. (See Figure 3)

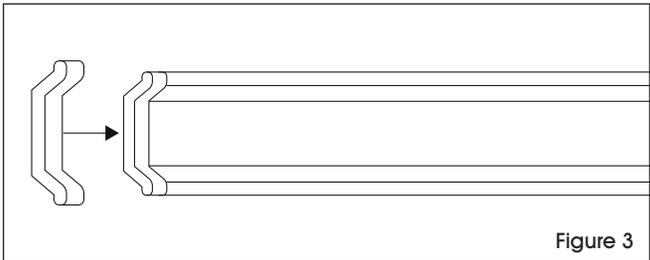

ASSEMBLY CONTINUED

3. Insert the aluminum rail into mounting brackets. Secure the rail by installing the mounting bracket clips. (See Figures 4-5)

 **NOTE:** When mounting the bracket clips, secure the top first and then press down on the bottom until it clicks.

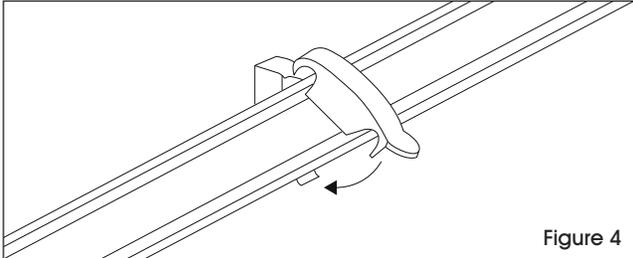


Figure 4

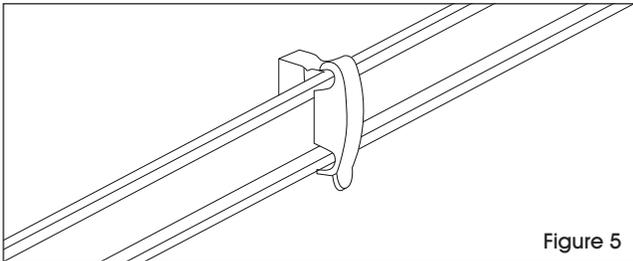


Figure 5

4. Attach grippers to rail by securing the top and then pressing down on the bottom until it clicks. (See Figures 6-7)

 **NOTE:** To remove and reposition grippers, lift the tab at the bottom first.

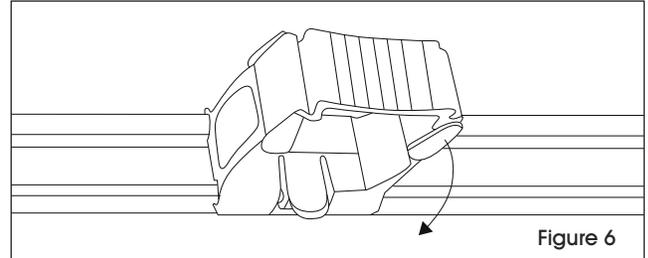


Figure 6

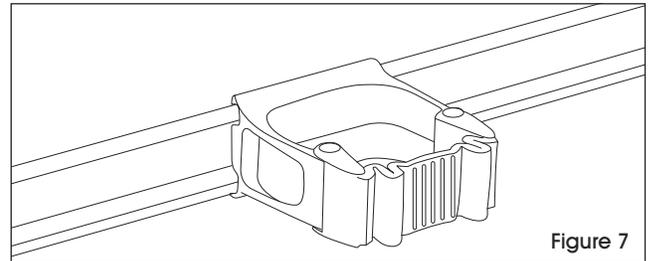


Figure 7

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

SOPORTE PARA HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro




Nivel



Broca (Opcional)



Lápiz

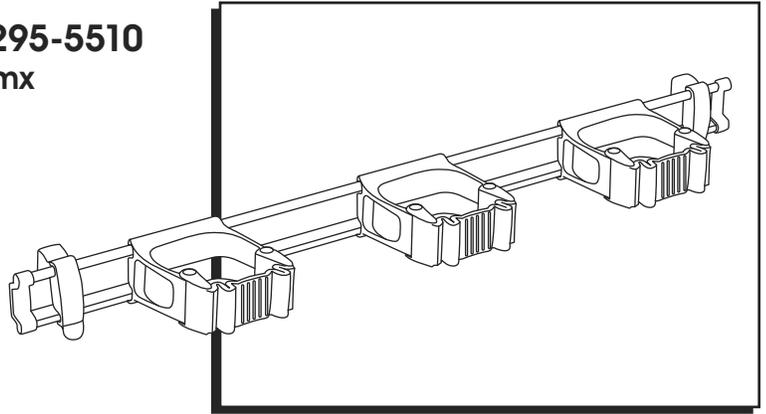

PARTES



Soportes de Instalación
(2 para el H-7866)
(3 para el H-7867)



Clips del Soporte de Instalación
(2 para el H-7866)
(3 para el H-7867)




2 Tapas para Extremos




Taquetes (Opcionales)
(2 para el H-7866)
(3 para el H-7867)




Tornillos
(2 para el H-7866)
(3 para el H-7867)

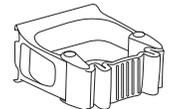

Sujetadores
(3 para el H-7866)
(5 para el H-7867)

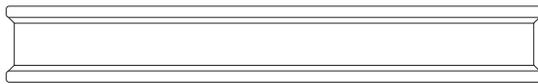

1 Riel de Aluminio

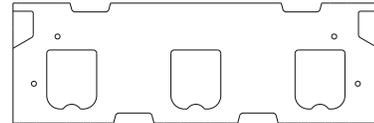

1 Plantilla de Instalación

ENSAMBLE

Ubique una pared sólida para hacer la instalación. Alinee la plantilla con el nivel y marque los orificios con la plantilla. (Vea Diagrama 1)

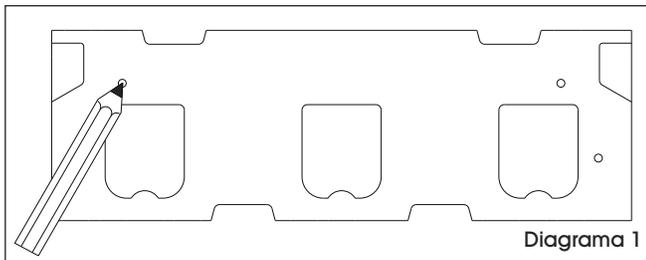


Diagrama 1

NOTA: Los orificios en la plantilla de instalación están a 16" de distancia (como en EE. UU.).

NOTA: Si planea perforar en una pared sólida, taladre los orificios en la pared usando una broca que sea un poco más pequeña que un taquete. Inserte el taquete dentro del orificio.

1. Atornille cada soporte de instalación en la pared. (Vea Diagrama 2)

NOTA: No apriete demasiado.

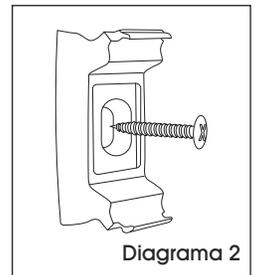


Diagrama 2

2. Instale las tapas en los extremos del riel de aluminio insertándolas con firmeza en cada extremo. (Vea Diagrama 3)



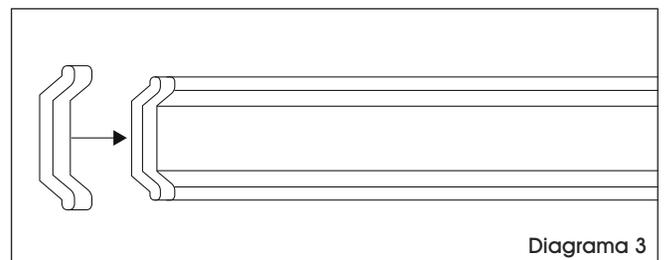


Diagrama 3

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE



3. Inserte el riel de aluminio en los soportes de instalación. Asegure el riel instalando los clips del soporte de instalación. (Vea Diagramas 4-5)

 **NOTA:** Cuando instale los clips del soporte, asegure primero la parte superior y luego presione la parte inferior hasta que haga un clic.

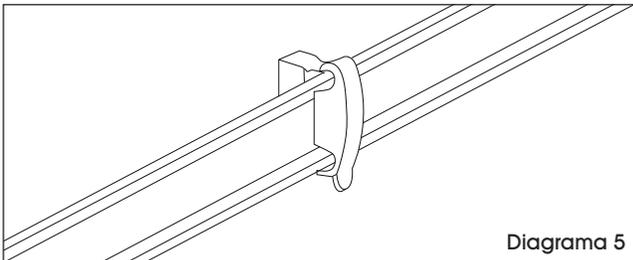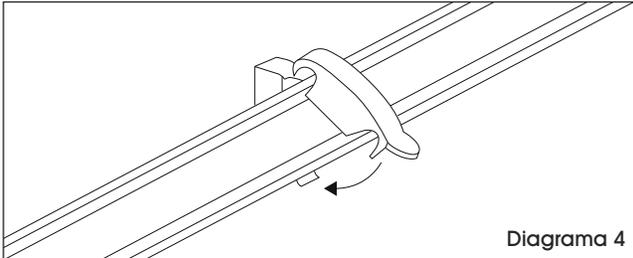

4. Fije los sujetadores al riel asegurando primero la parte superior y luego presione la parte inferior hasta que haga un clic. (Vea Diagramas 6-7)

 **NOTA:** Para retirar y volver a colocar los sujetadores, levante primero la pestaña por la parte inferior.

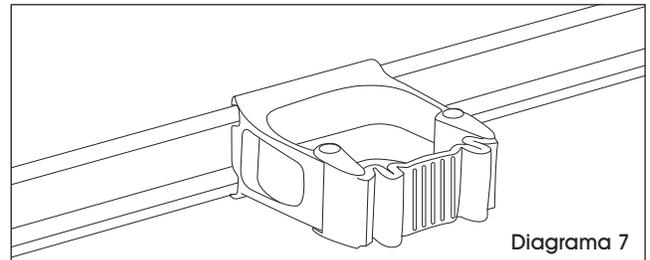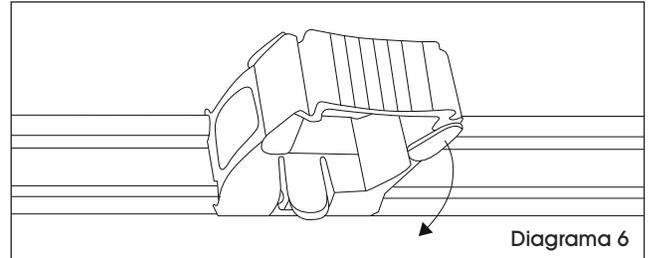

ULINE


800-295-5510
uline.mx

PORTE-OUTILS DE GARAGE

OUTILS REQUIS



Perceuse




Niveau à bulles



Mèche (optionnel)



Crayon

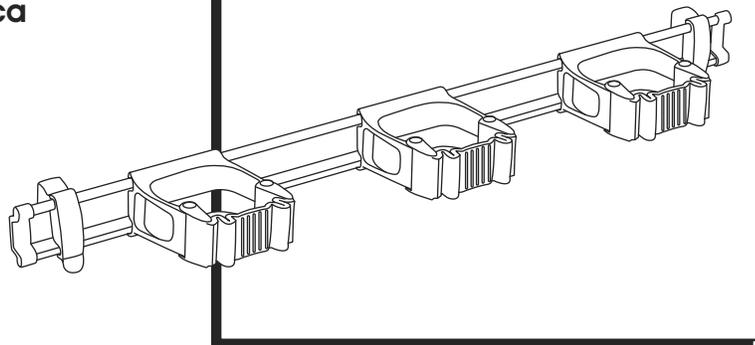

PIÈCES



Support de fixation
(2 pour H-7866)
(3 pour H-7867)



Attache de support de fixation
(2 pour H-7866)
(3 pour H-7867)



Embout x 2 po




Ancrage mural (Optionnel)
(2 pour H-7866)
(3 pour H-7867)



Vis
(2 pour H-7866)
(3 pour H-7867)



Pince
(3 pour H-7866)
(5 pour H-7867)



Rail en aluminium x 1



Plaque de montage x 1

MONTAGE

1. Repérez les montants et alignez la plaque de montage. Mettez-la à niveau avec le niveau à bulle et marquez l'emplacement des trous en vous servant de la plaque. (Voir Figure 1)

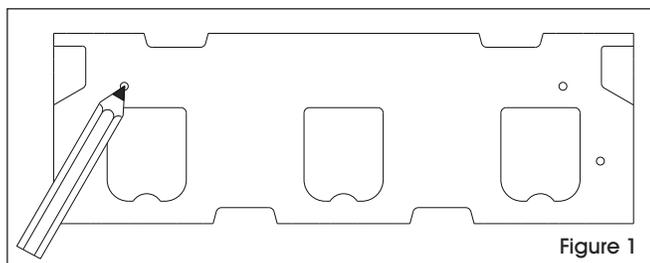


Figure 1

REMARQUE : Les trous dans la plaque de montage sont espacés de 16 po en conformité avec la configuration des montants aux É.-U.

REMARQUE : Si vous ne prévoyez pas de percer à travers les montants, prépercez des trous dans le mur à l'aide d'une mèche légèrement plus petite que l'ancrage mural. Insérez l'ancrage mural dans le trou.

2. Vissez chaque support de fixation dans le mur. (Voir Figure 2)

REMARQUE : Ne serrez pas excessivement.

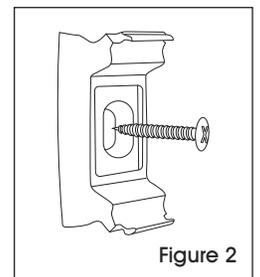


Figure 2

3. Installez les embouts sur le rail en aluminium en les emboîtant fermement sur chacune des extrémités. (Voir Figure 3)



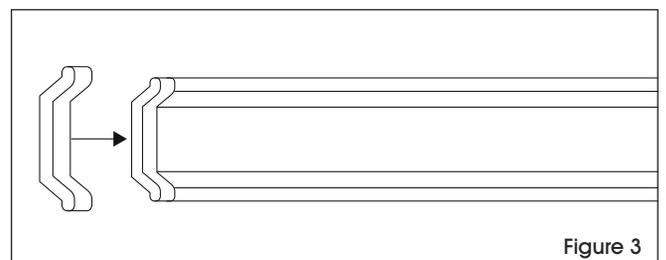


Figure 3

MONTAGE SUITE



4. Insérez le rail en aluminium dans les supports de fixation. Sécurisez le rail en y installant les attaches de support de fixation. (Voir Figures 4 et 5)

 **REMARQUE :** Lors de la pose des attaches, sécurisez d'abord la partie supérieure, puis appuyez sur la partie inférieure pour l'encliqueter.

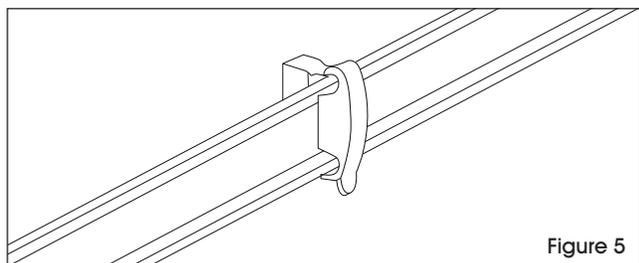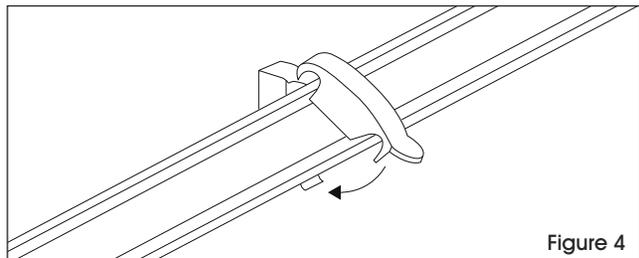

5. Fixez les pinces au rail en sécurisant d'abord la partie supérieure, puis en appuyant sur la partie inférieure afin de l'encliqueter. (Voir Figures 6 et 7)

 **REMARQUE :** Pour les enlever et les repositionner, il suffit d'abord de soulever la languette sur la partie inférieure.

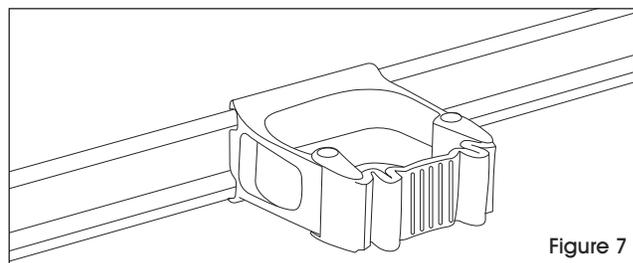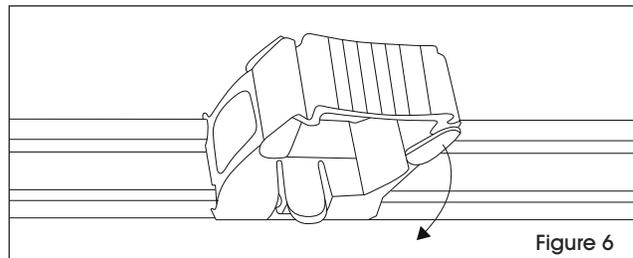

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca