

ULINE H-8863 FLOOR STANDING SAFETY PARTITION

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.




TOOLS NEEDED



Allen Wrench
(included)



Wrench
(included)



Phillips
Screwdriver

PARTS



Partition x 1




Leg x 2



Rubber Foot x 4
(Shipped Attached to Legs)



Short Bolt x 8



Caster with Bolt
and Washer x 4



Dome Cap Nut x 4

ASSEMBLY

ASSEMBLING SHIELD

1. Attach legs to frame using eight short bolts and Allen wrench. (See Figure 1)

Figure 1



ASSEMBLY CONTINUED

ATTACHING CASTERS (OPTIONAL)

1. Remove rubber feet with Phillips screwdriver. (See Figures 2-3)




2. Remove dome cap nut from caster. (See Figure 4)



3. Place caster stem through feet. Lightly secure with dome cap nut. (See Figures 5-6)



4. Tighten casters and nuts with wrenches. Rotate in opposite directions to tighten. (See Figure 7)

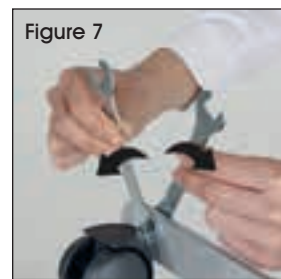

ULINE H-8863

SEPARADOR DE PROTECCIÓN DE PISO

800-295-5510
uline.mx




HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave Allen (incluida)



Llave (incluida)



Desarmador de Cruz

PARTES



1 Separador




2 Patas



4 Bases de Caucho (Anexas a las Patas)



8 Pernos Cortos



4 Ruedas con Perno y Rondana



4 Tuercas de Domo

ENSAMBLE

ENSAMBLAR EL PROTECTOR

1. Fije las patas al armazón usando ocho pernos cortos y la llave Allen. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1



CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

FIJAR LAS RUEDAS (OPCIONAL)

1. Retire las bases de caucho con un desarmador de cruz. (Vea Diagramas 2-3)



2. Retire la tuerca de domo de la rueda. (Vea Diagrama 4)



3. Coloque el vástago de la rueda a través de las patas. Asegure ligeramente con la tuerca de domo. (Vea Diagramas 5-6)



4. Apriete las ruedas y tuercas con llaves. Gire en las direcciones contrarias para apretar. (Vea Diagrama 7)



ULINE H-8863

CLOISON DE SÉCURITÉ DE PLANCHER

1 800 295-5510

uline.ca




OUTILS REQUIS



Clé hexagonale
(inclus)



Clé
(inclus)



Tournevis
cruciforme

PIÈCES



Cloison x 1



Pied x 2



Patte en caoutchouc x 4
(expédiés déjà installés sur
les pieds)



Boulon court x 8



Roulette avec boulon
et rondelle x 4



Écrou borgne x 4

MONTAGE

MONTAGE DE LA CLOISON

1. Fixer les pieds au cadre à l'aide des huit boulons courts et de la clé hexagonale. (Voir Figure 1)


Figure 1



MONTAGE SUITE

FIXATION DES ROULETTES (OPTIONEL)

1. Enlevez la patte en caoutchouc à l'aide du tournevis cruciforme. (Voir Figures 2 et 3)

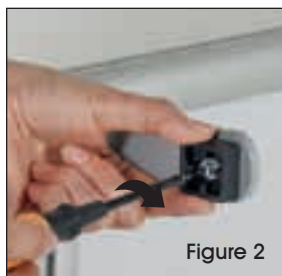

2. Enlevez l'écrou borgne de la roulette. (Voir Figure 4)



3. Insérez la tige de la roulette à travers le pied. Sécurisez légèrement avec l'écrou borgne. (Voir Figures 5 et 6)



4. Serrez fermement les roulettes et les écrous à l'aide des clés. Tournez dans les directions opposées pour serrer. (Voir Figure 7)

