


ULINE H-9458

**LONG HANDLE
HANDWRAPPER**

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

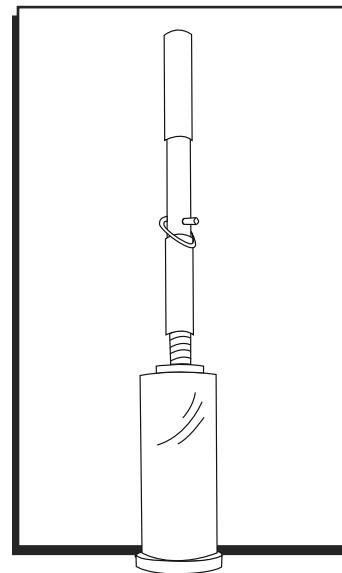


INSTRUCTIONS

1. Feed stand-up base over stem, beveled side up. Rotate stand-up base until locked in place. (See Figure 1)

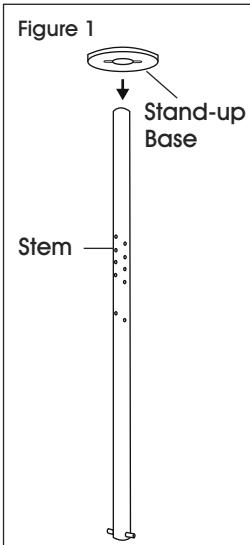


3. Feed roll holder over stem, beveled side down. (See Figure 3)


NOTE: Stretch wrap roll should fit snugly between stand-up base and roll holder.

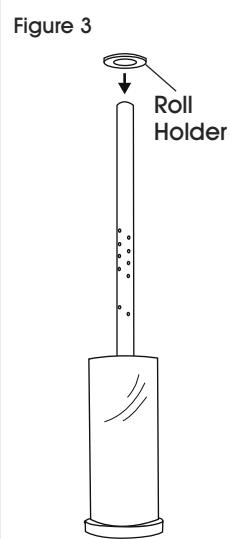

2. Insert 3" core stretch wrap roll over stem. (See Figure 2)

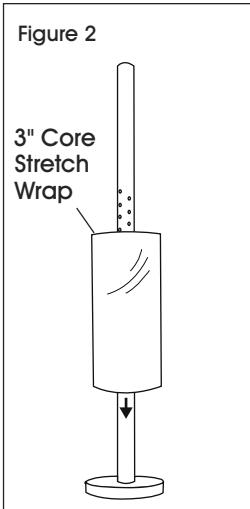


4. Feed compression spring over stem. (See Figure 4)

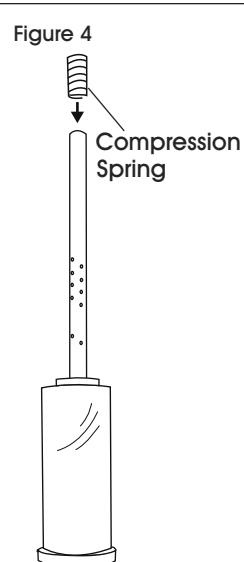


INSTRUCTIONS CONTINUED

5. Slide handle over stem.
(See Figure 5)

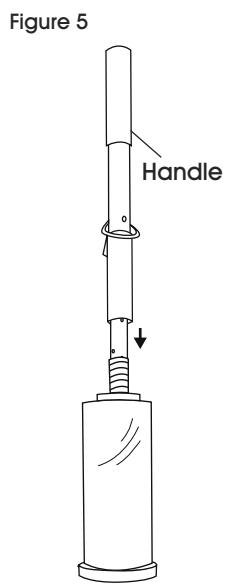

6. Adjust handle to desired tension by compressing spring and inserting tension control pin through desired holes.
(See Figure 6)

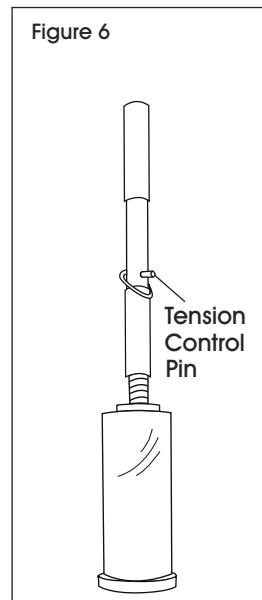

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-9458

ENVOLVEDORA MANUAL CON MANGO LARGO


800-295-5510

uline.mx

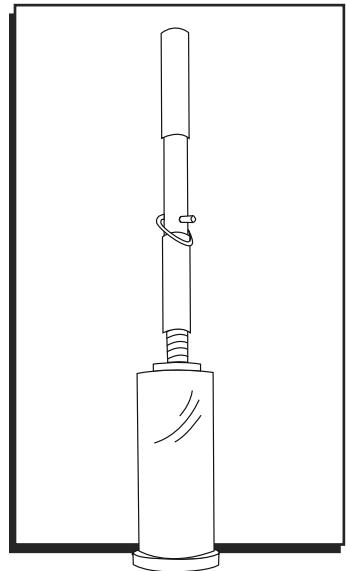


INSTRUCCIONES

1. Alimente la base vertical sobre el vástago con el lado achaflanado hacia arriba. Gire la base vertical hasta que quede en su lugar.
(Vea Diagrama 1)

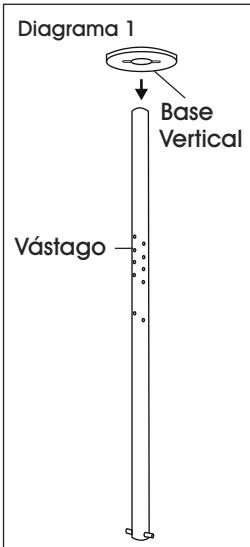


3. Alimente el soporte para rollo sobre el vástago con el lado achaflanado hacia abajo.
(Vea Diagrama 3)


 **NOTA:** El rollo de la película elástica debe quedar ajustado entre la base vertical y el soporte del rollo.

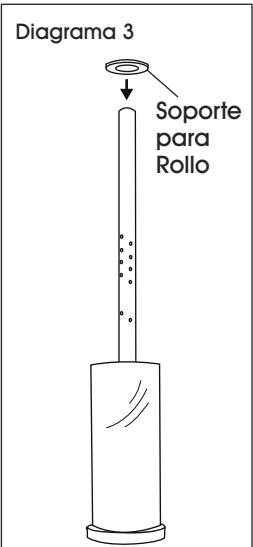

2. Inserte el rollo de la película elástica con núcleo de 3" sobre el vástago. (Vea Diagrama 2)

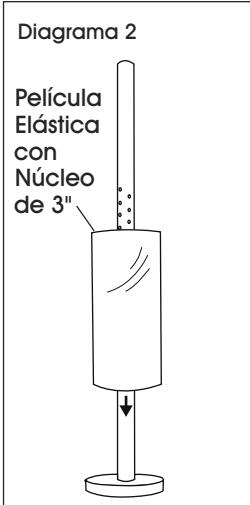


4. Alimente el resorte de compresión sobre el vástago.
(Vea Diagrama 4)

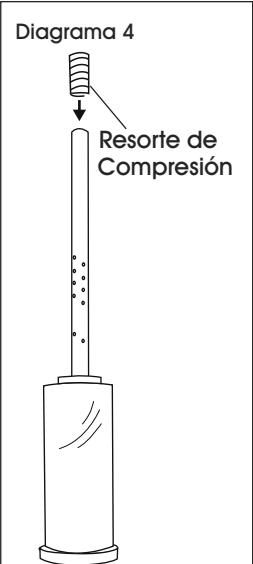


CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES

5. Deslice el mango sobre el vástago. (Vea Diagrama 5)

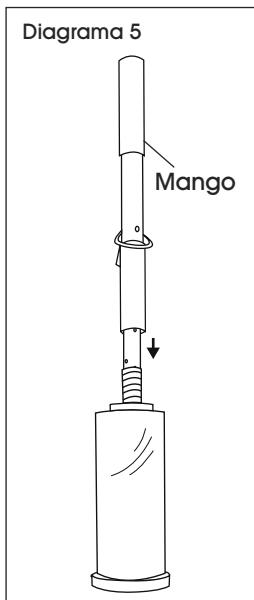

6. Ajuste el mango a la tensión deseada comprimiendo el resorte e insertando el pasador de control de tensión a través de los orificios deseados. (Vea Diagrama 6)

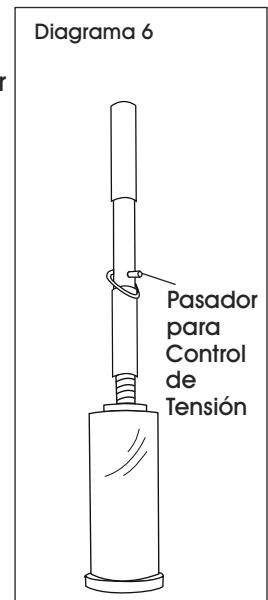


ULINE H-9458

**DÉROULEUR MANUEL
À MANCHE LONG**


1-800-295-5510

uline.ca

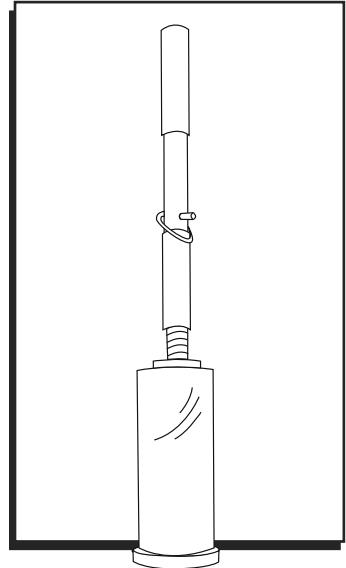


INSTRUCTIONS

1. Faites passer la base à maintien vertical sur la tige avec le côté biseauté vers le haut. Tournez la base jusqu'à ce qu'elle se bloque en place. (Voir Figure 1)

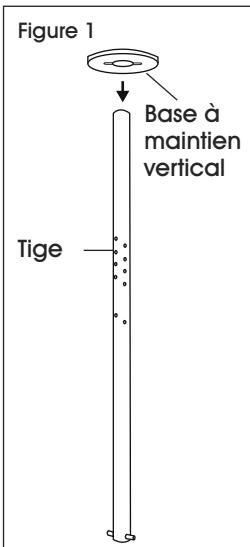


3. Faites passer le porte-rouleau sur la tige avec le côté biseauté vers le bas. (Voir Figure 3)


 **REMARQUE :** Le rouleau de film étirable doit être fermement placé entre la base et le porte-rouleau.

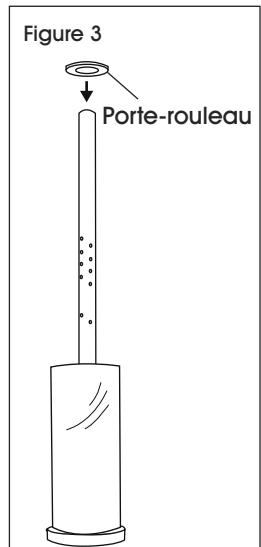

2. Insérez un rouleau de film étirable avec un mandrin de 3 po sur la tige. (Voir Figure 2)

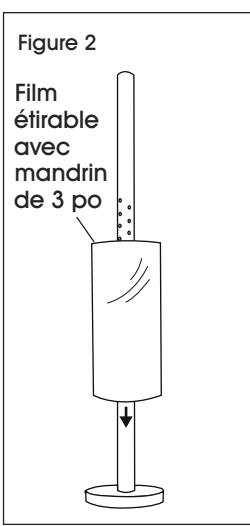


4. Placez le ressort de compression sur la tige. (Voir Figure 4)

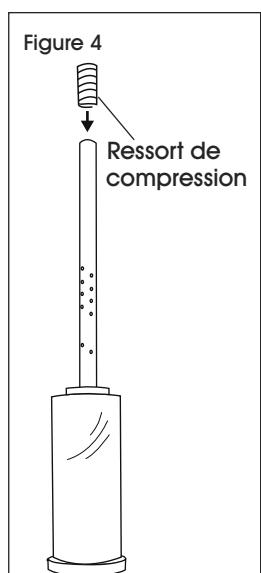

INSTRUCTIONS SUITE

5. Faites glisser le manche sur la tige. (Voir Figure 5)

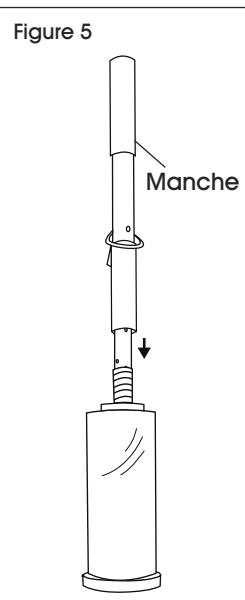

6. Pour ajuster la tension à votre gré, exercez de la pression sur le ressort et insérez la goupille de contrôle de tension dans les trous de votre choix. (Voir Figure 6)

