



ULINE H-9537 SQUARE PICNIC TABLE

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

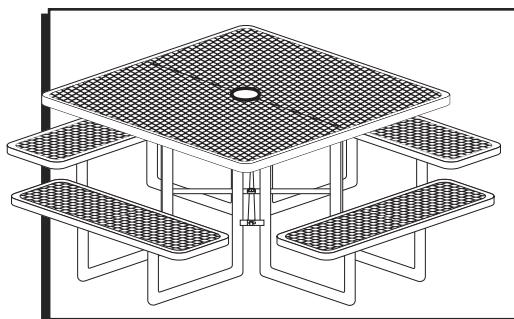

TOOLS NEEDED




Socket Wrench



1/2" Socket Bit




1/2" Wrench




Level


PARTS




Bench Seat x 4

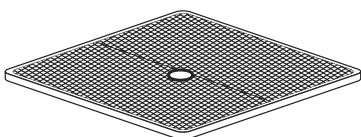


Tabletop x 1

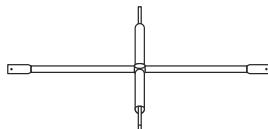

Cross Brace with
Umbrella Holder x 1



Leg x 8



Extension Tab x 4



5/16" Machine Bolt
x 36

Mounting Hardware



Screw x 8



Drill Bit x 1



Bracket x 4



5/16" Washer
x 72




5/16" Kep Nut
x 36

(Mounting Optional, See Page 3)

ASSEMBLY


Figure 1

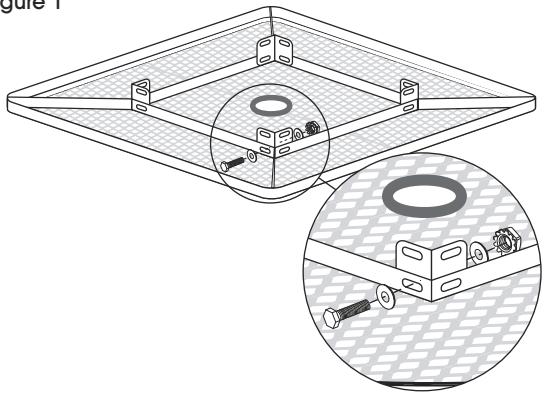

1. Flip tabletop so underside is facing up. Attach extension tab to square top using one bolt, two washers and one nut. Repeat for remaining three extension tabs. (See Figure 1)


ASSEMBLY CONTINUED

Figure 2

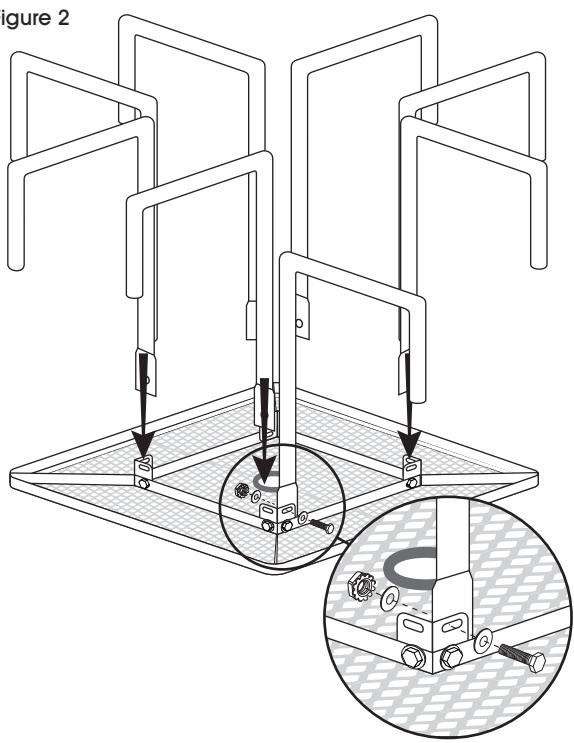


2. Attach legs to extension tab using one bolt, two washers and one nut. Repeat for remaining three extension tabs. (See Figure 2)

Figure 3

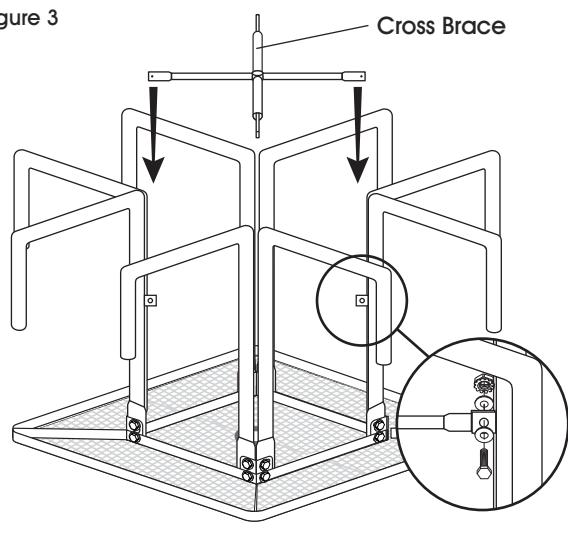

3. Align hole on cross brace between holes on table legs and attach using one bolt, two washers and one nut. Repeat for remaining three holes on cross brace. (See Figure 3)


Figure 4

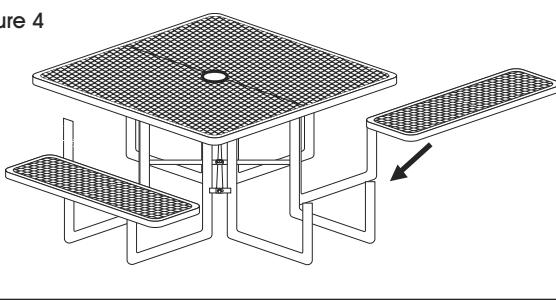

4. Flip the table upright. Attach seats to legs using one bolt, two washers and one nut. (See Figure 4)

MOUNTING

1. Using provided drill bit, drill hole into the concrete, block or stone to a depth of 2½". (See Inset A)
2. Blow out the dust in the hole.
3. Place bracket over tubing.
4. Secure screw flush with bracket into drilled hole. (See Inset B)
5. Repeat on remaining screws.

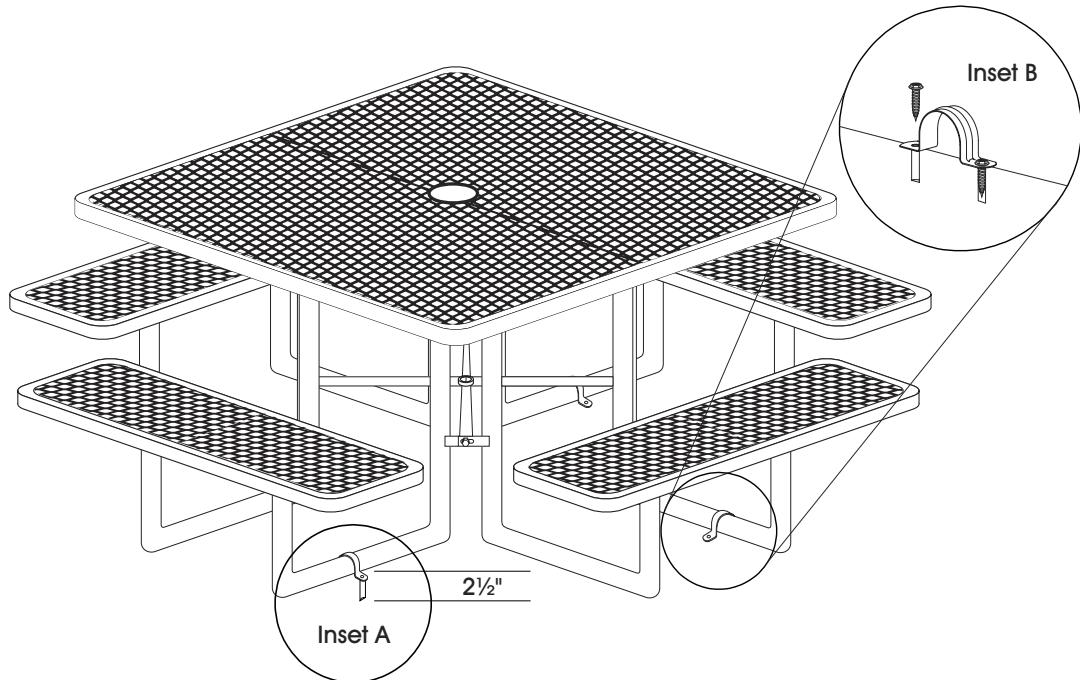

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-9537


**MESA CUADRADA
PARA PÍCNIC**

800-295-5510

uline.mx

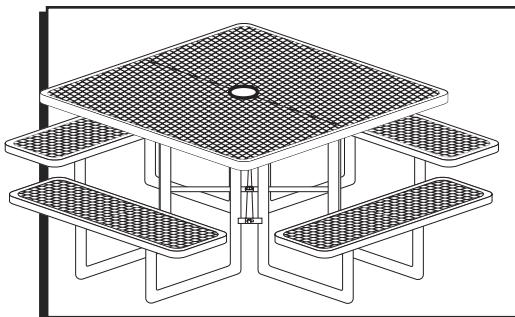


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave de Dado



Dado de 1/2"




Llave de 1/2"




Nivel


PARTES




4 Asientos de Banca

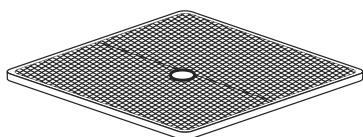


1 Cubierta

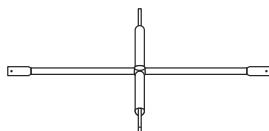


1 Soporte Transversal con
Orificio para Sombrilla



8 Patas



4 Pestañas de
Extensión



36 Pernos Mecánicos
de 5/16"

Tornillería de Instalación



8 Tornillos



1 Broca



4 Abrazaderas




72 Rondanas
de 5/16"



36 Tuercas Kep
de 5/16"

ENSAMBLE


Diagrama 1

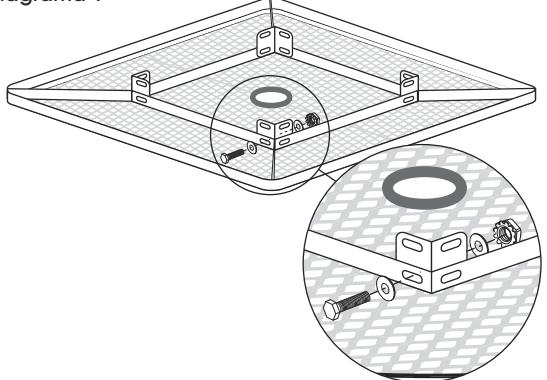

1. Voltee la cubierta de manera que la parte inferior quede hacia arriba. Fije la pestaña de extensión a la cubierta cuadrada utilizando un perno, dos rondanas y una tuerca. Repita la operación con las tres pestañas de extensión restantes. (Vea Diagrama 1)


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

Diagrama 2

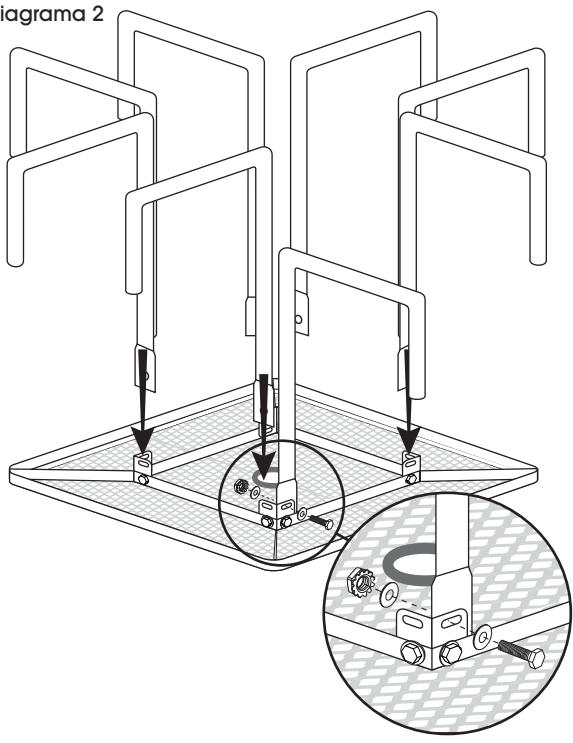


2. Fije las patas a la pestaña de extensión utilizando un perno, dos rondanas y una tuerca. Repita la operación con las tres pestañas de extensión restantes. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 3

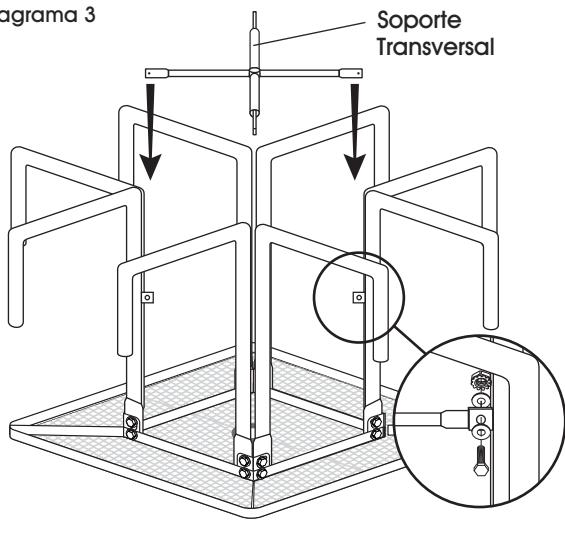

3. Alinee el orificio del soporte transversal entre los orificios de las patas de la mesa y fije utilizando un perno, 2 rondanas y una tuerca. Repita la operación con los tres orificios restantes del soporte transversal. (Vea Diagrama 3)


Diagrama 4

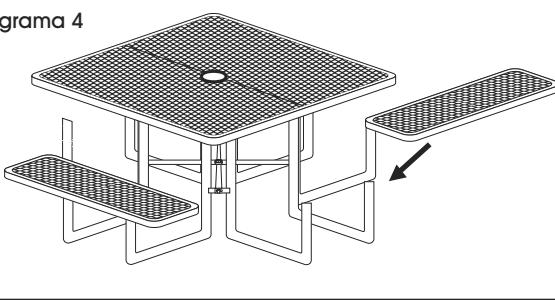

4. Voltee la mesa en posición vertical. Fije los asientos a las patas utilizando un perno, dos rondanas y una tuerca. (Vea Diagrama 4)

INSTALACIÓN

1. Utilizando la broca incluida, perfore un orificio en el concreto, hormigón o piedra a una profundidad de 2 1/2". (Vea Figura A)
2. Limpie el polvo del orificio.
3. Coloque la abrazadera sobre el tubo.
4. Asegure la abrazadera al orificio dejando el tornillo a ras del suelo. (Vea Figura B)
5. Repita la operación con los tornillos restantes.

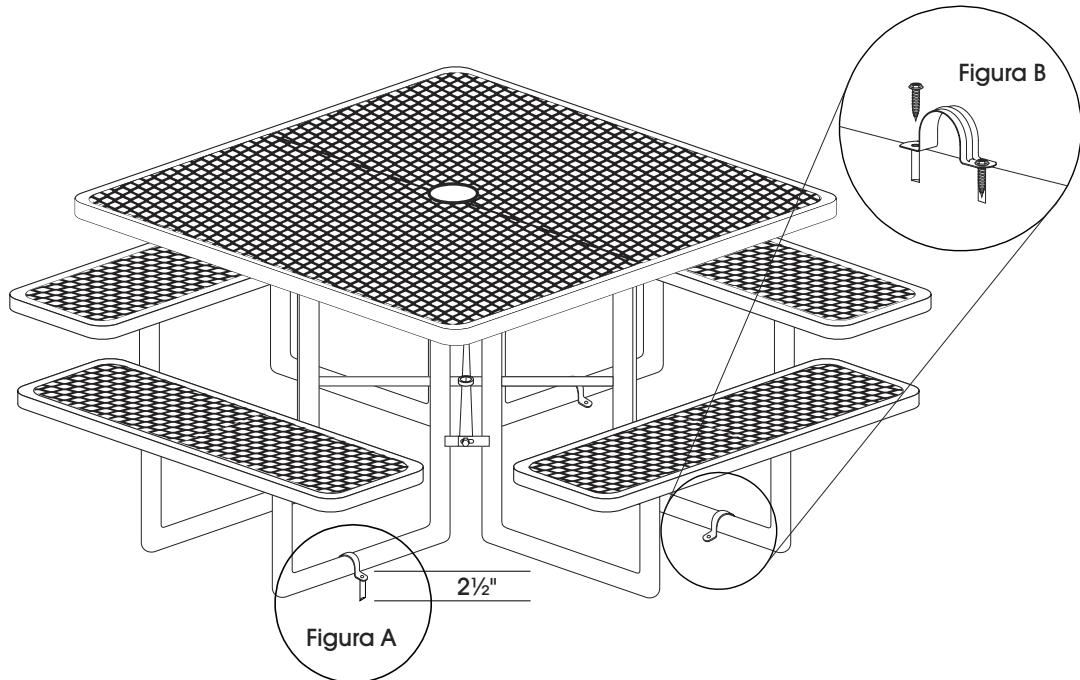

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-9537


TABLE DE PIQUE-NIQUE CARRÉE

1-800-295-5510

uline.ca

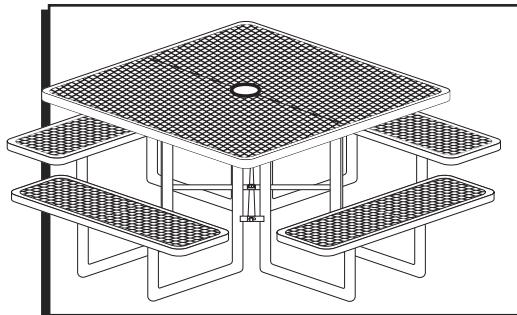


OUTILS REQUIS



Clé à douille



Douille de 1/2 po




Clé de 1/2 po




Niveau à bulles


PIÈCES




Siège x 4

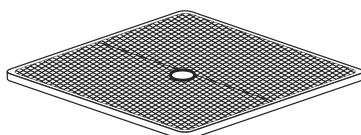


Surface de table x 1

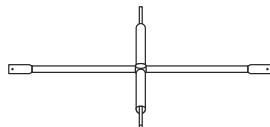

Entretoise avec support pour parasol x 1



Pied x 8



Attache d'extension x 4



Boulon mécanique de 5/16 po x 36

Matériel de fixation



Vis x 8



Mèche de perceuse x 1



Support x 4

(Fixation facultative, voir la page 9)




Rondelle de 5/16 po x 72



Écrou freiné à rondelle éventail de 5/16 po x 36

MONTAGE


Figure 1

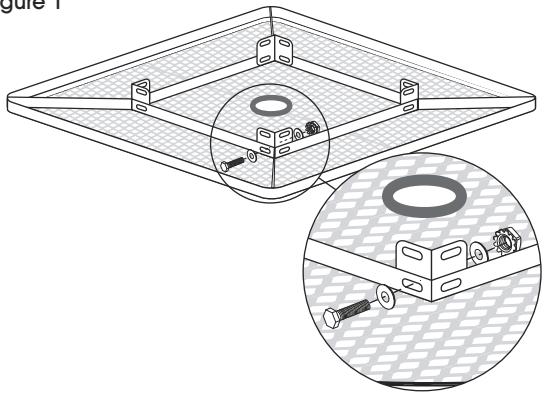

1. Retournez la surface de table de sorte que la face inférieure soit orientée vers le haut. Fixez une attache d'extension à la surface carrée avec un boulon, deux rondelles et un écrou. Répétez l'opération pour les trois autres attaches d'extension. (Voir Figure 1)


MONTAGE SUITE

Figure 2

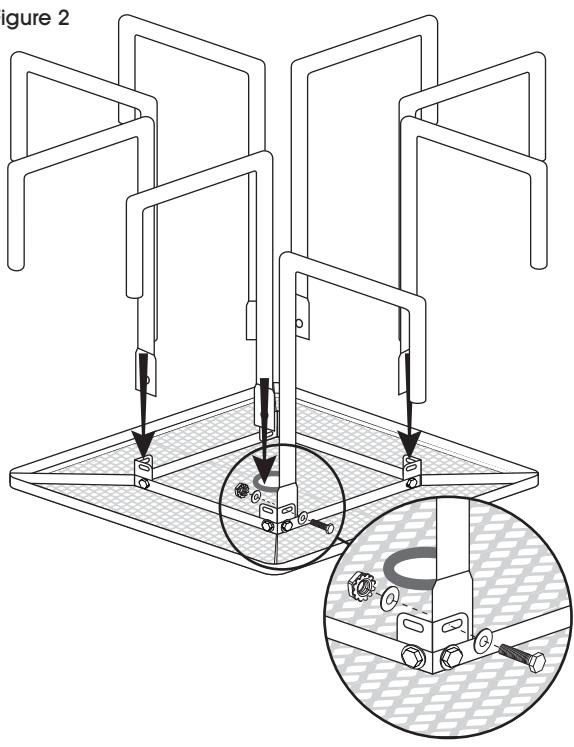


2. Fixez les pieds à l'attache d'extension avec un boulon, deux rondelles et un écrou. Répétez l'opération pour les trois autres attaches d'extension. (Voir Figure 2)

Figure 3

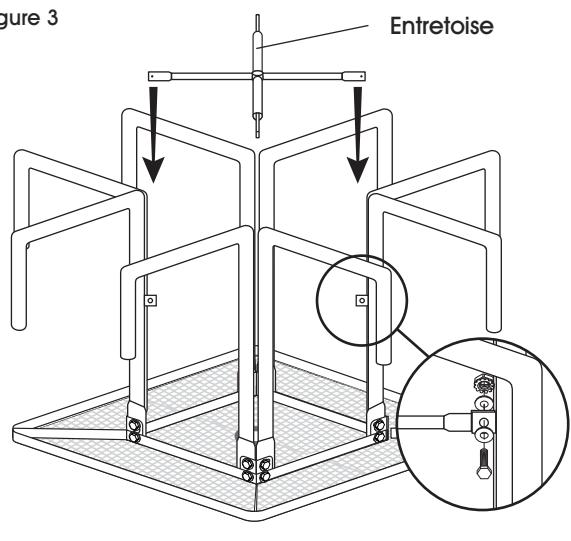

3. Alignez le trou de l'entretoise entre les trous des pieds de la table et fixez-la avec un boulon, deux rondelles et un écrou. Répétez l'opération pour les trois autres trous de l'entretoise. (Voir Figure 3)


Figure 4

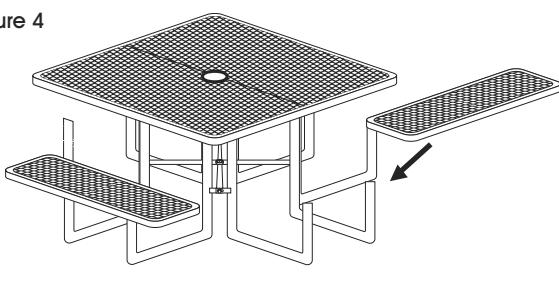

4. Retournez la table à l'endroit. Fixez les sièges aux pieds avec un boulon, deux rondelles et un écrou. (Voir Figure 4)

FIXATION

1. En vous servant de la mèche de perceuse qui a été fournie, percez un trou dans le béton, le bloc ou la pierre à une profondeur de 2 ½ po. (Voir Médailon A)
2. Soufflez sur le trou pour en faire sortir la poussière.
3. Placez un support par-dessus le tube.
4. Insérez la vis dans le trou percé et serrez-la pour qu'elle se trouve à niveau avec le support. (Voir Médailon B)
5. Répétez l'opération pour les autres vis.

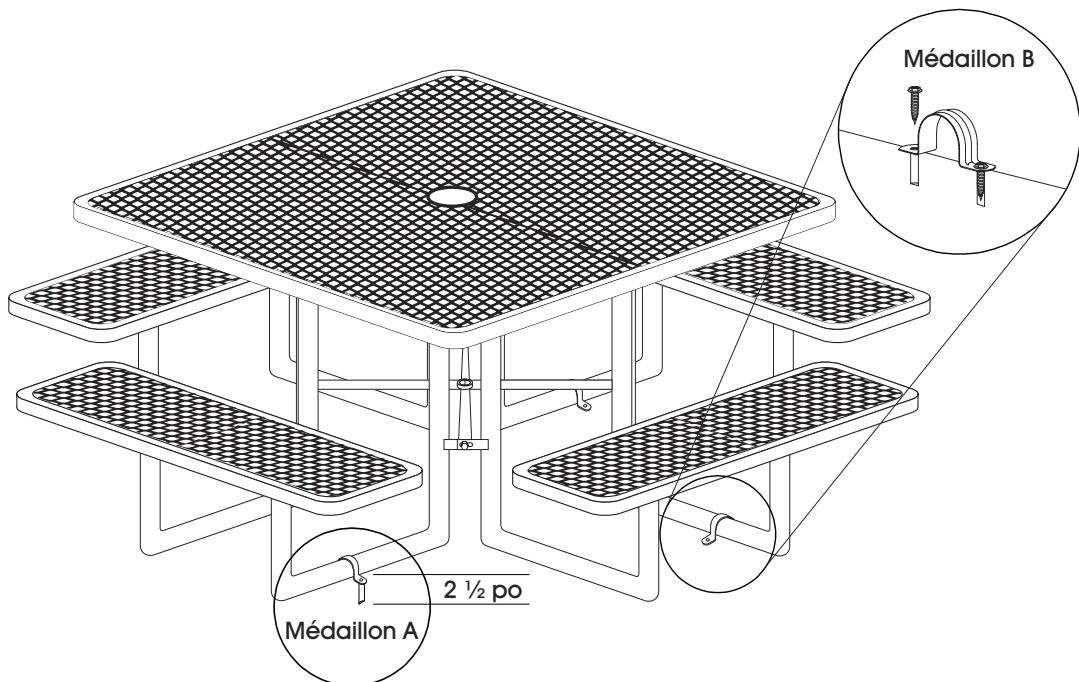

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca