


ULINE S-12980, S-14644


METAL CAN WITH HANDLE

1-800-295-5510
uline.com

TOOL NEEDED




Needle Nose Pliers
(optional)

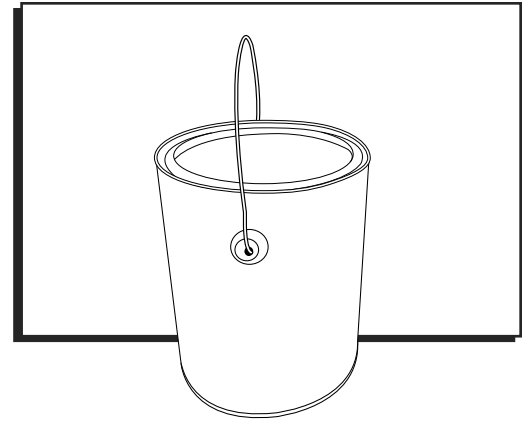


INSTRUCTIONS


1. Place prong of handle into hole. (See Figure 1)

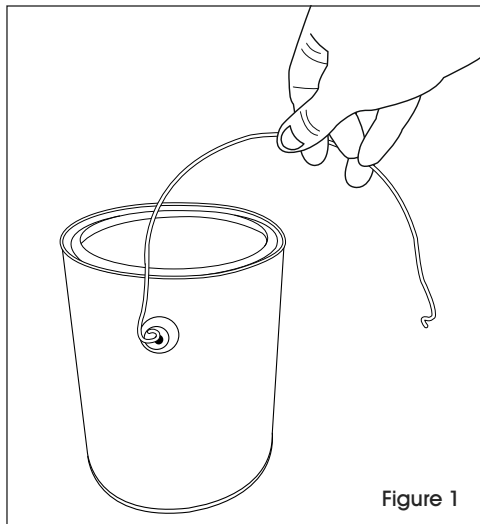


2. Rotate handle so it arches over the can. (See Figure 2)

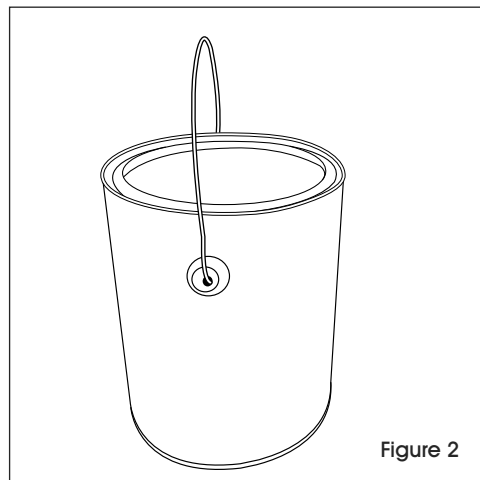

3. Line up prong of handle with the front of the hole. (See Figure 3)

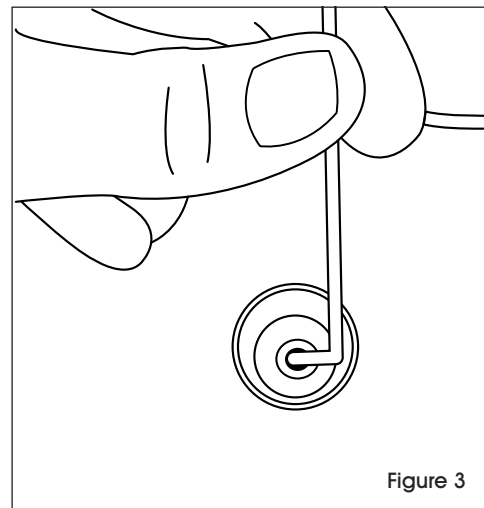

4. Press thumb on the prong while gently twisting handle to insert prong into hole. Use pliers to press on prong if needed. (See Figure 4)

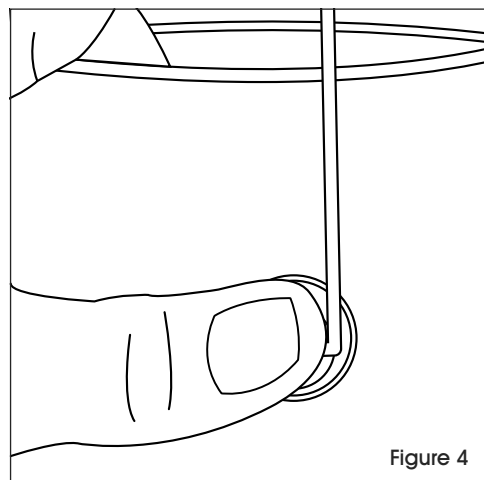


ULINE S-12980, S-14644


BOTE DE PINTURA CON ASA

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTA NECESARIA




Pinzas de Punta de Aguja
(opcional)

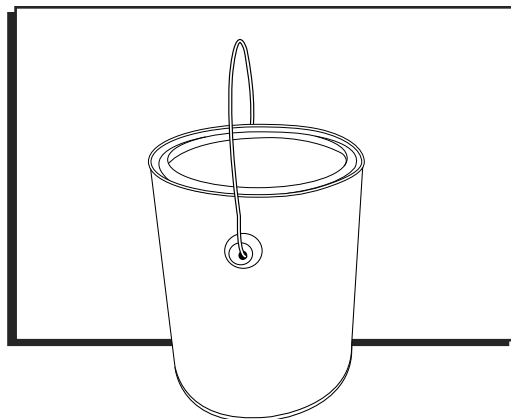


INSTRUCCIONES


1. Coloque un lado del asa dentro del orificio.
(Vea Diagrama 1)

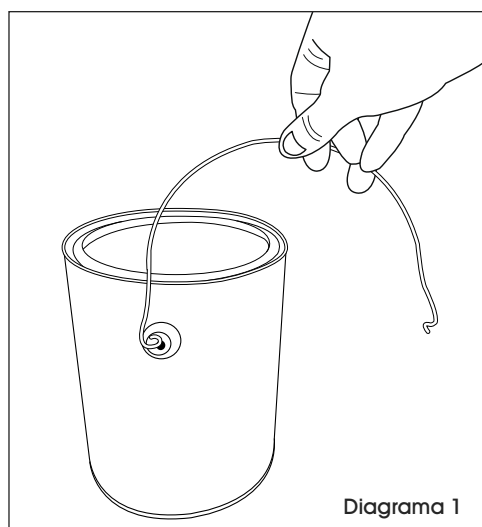


2. Gire el asa para que se curve sobre el bote.
(Vea Diagrama 2)

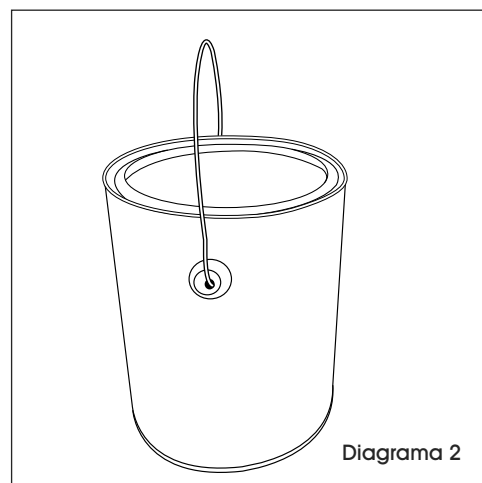

3. Alinee el otro polo del asa con la parte frontal del orificio. (Vea Diagrama 3)

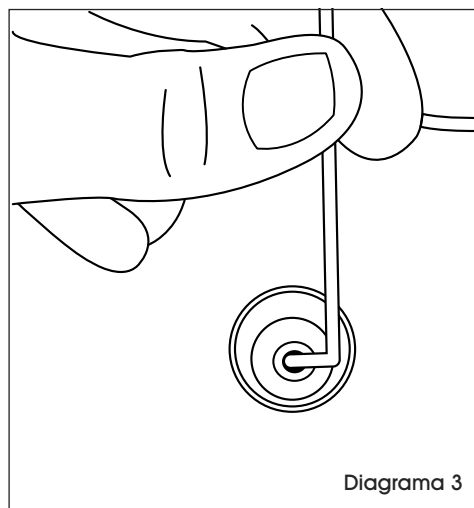

4. Con el pulgar, presione el polo mientras fuerce suavemente el asa para insertarla dentro del orificio. Utilice pinzas para presionar el polo de ser necesario. (Vea Diagrama 4)

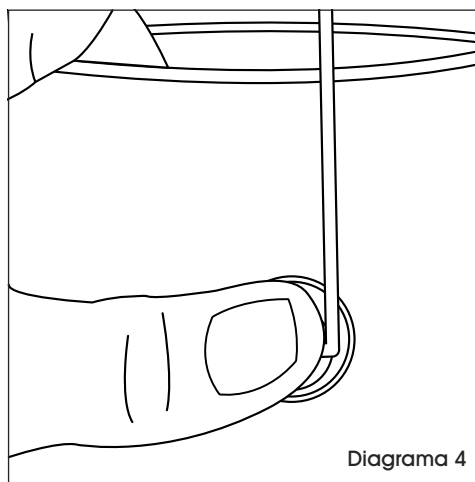


ULINE S-12980, S-14644


POT EN MÉTAL AVEC POIGNÉE

1-800-295-5510
uline.ca

OUTIL REQUIS



Pince à bec fin
(optionnel)

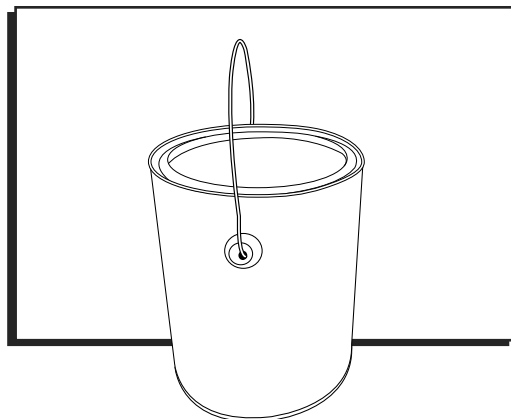

INSTRUCTIONS

1. Placez l'extrémité de la poignée dans le trou.
(Voir Figure 1)

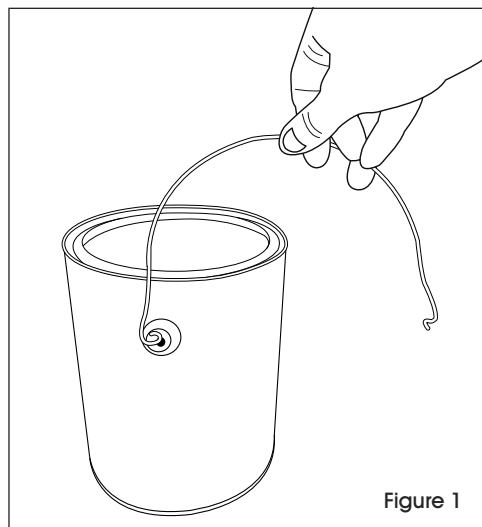


Figure 1

2. Faites pivoter la poignée pour former un arc
au-dessus du pot. (Voir Figure 2)

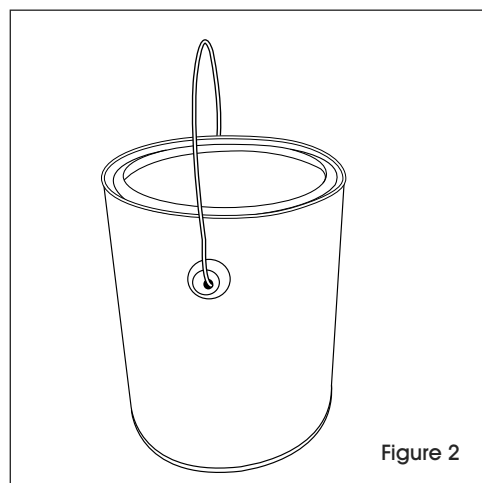


Figure 2

3. Positionnez l'extrémité de la poignée devant le trou.
(Voir Figure 3)

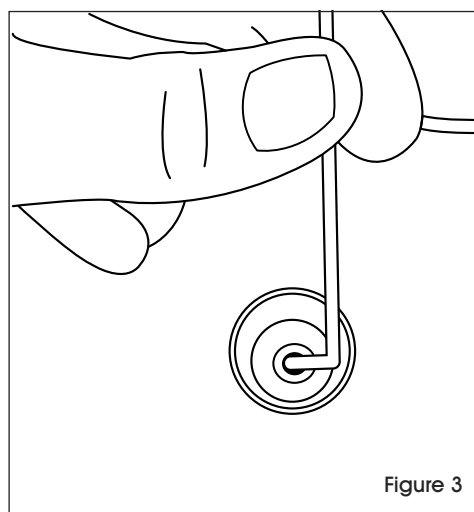


Figure 3

4. Appuyez du doigt sur l'extrémité de la poignée tout
en la tournant doucement afin d'insérer l'extrémité
dans le trou. Utilisez la pince pour pousser dessus au
besoin. (Voir Figure 4)

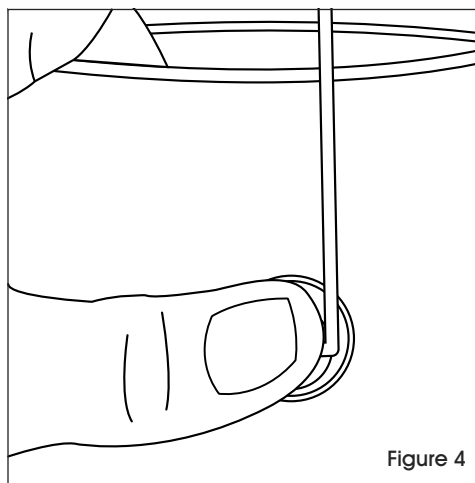


Figure 4