



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Lift tension flaps (A) and slide product under film.

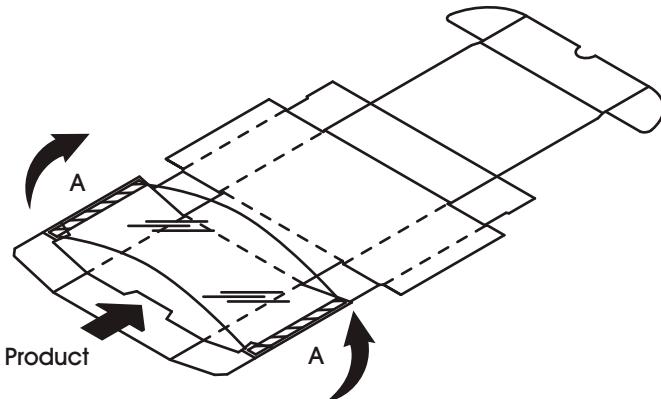


4. Fold smaller flaps toward the middle of the box.

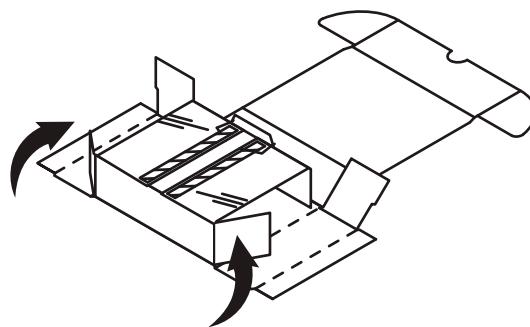


2. Fold both flaps (A) with equal force down and under panel (C).

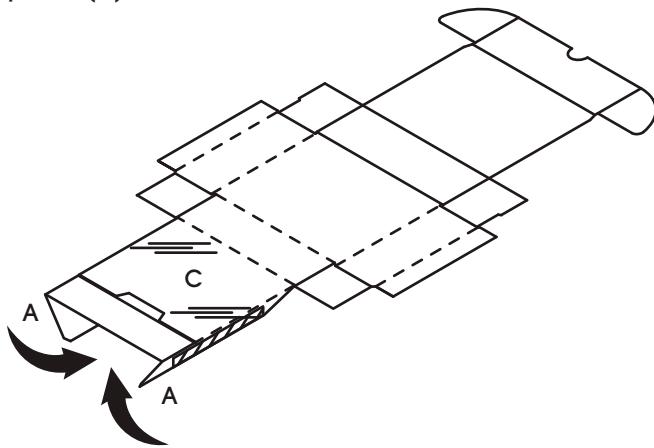


5. Fold side panels (E) and rails (F) over the top. Fold remaining flaps toward the middle.

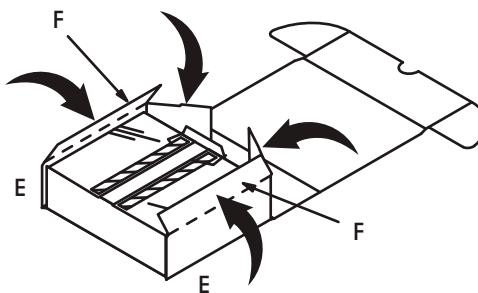

3. Lock the tab in place by folding panel (B). Roll panel (C) over panel (D).

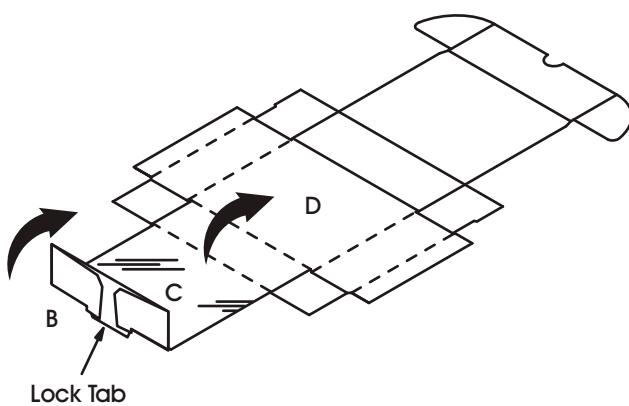


6. Roll panel (G) over the top and tuck flaps into side slots.

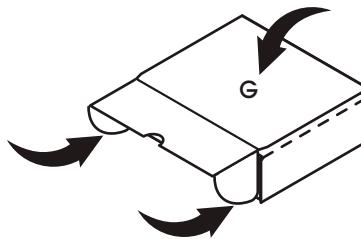


**CAJA DE  
RETENCIÓN****INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE**


1. Levante las solapas de tensión (A) y deslice el producto por debajo de la película.

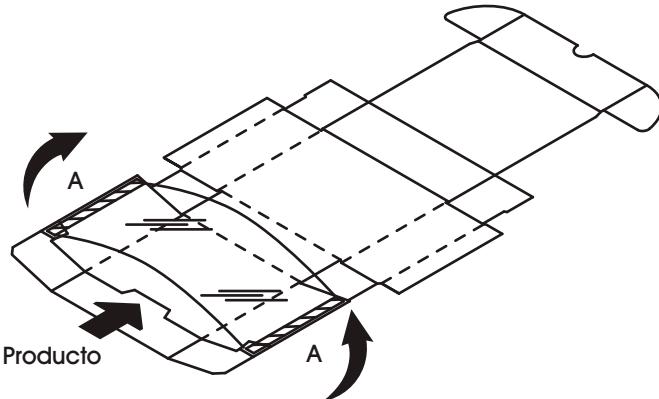


2. Doble ambas solapas (A) con la misma fuerza hacia abajo y por debajo del panel (C).

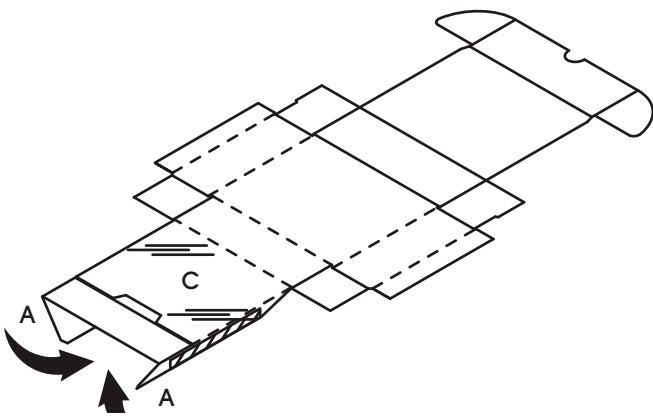


3. Asegure la pestaña en su lugar doblando el panel (B). Enrolle el panel (C) por encima del panel (D).

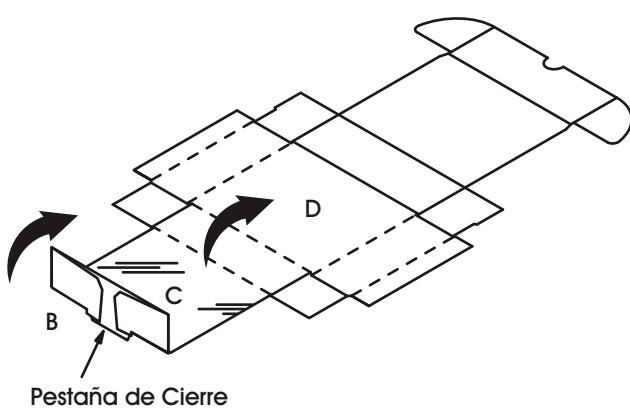


4. Doble las solapas más pequeñas hacia el centro de la caja.

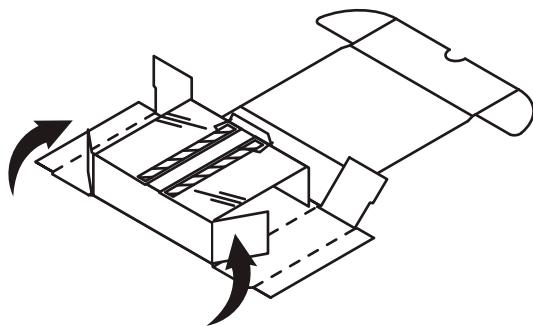

5. Doble los paneles laterales (E) y los rieles (F) por encima de la parte superior. Doble el resto de las solapas hacia el centro.

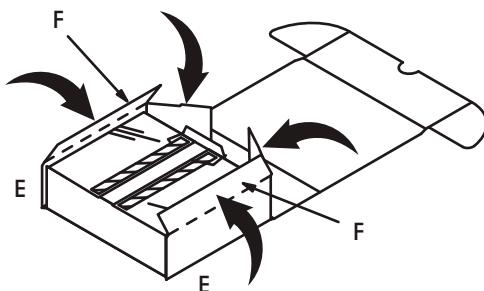


6. Enrolle el panel (G) por encima de la parte superior y meta las solapas por dentro de las ranuras laterales.

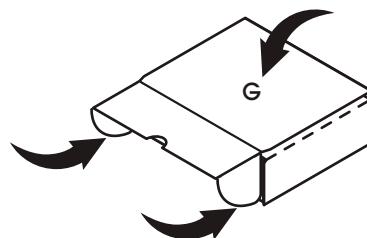


## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


1. Soulevez les rabats de tension (A) et glissez l'article sous la pellicule.

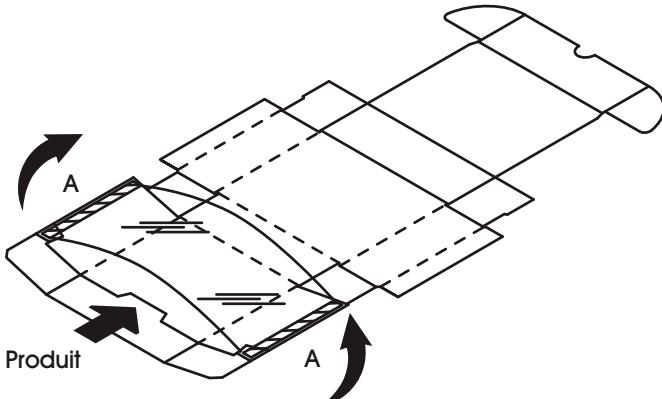


4. Pliez les petits rabats vers le milieu de la boîte.

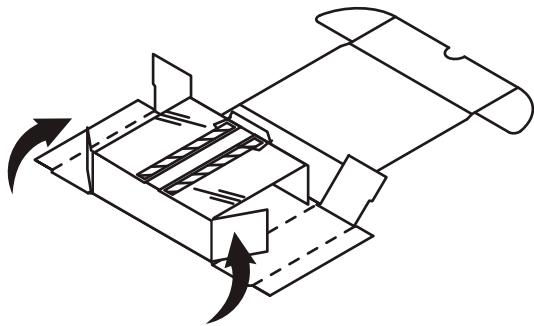


2. En exerçant une force égale, pliez les deux rabats (A) vers le bas, puis en dessous du panneau (C).

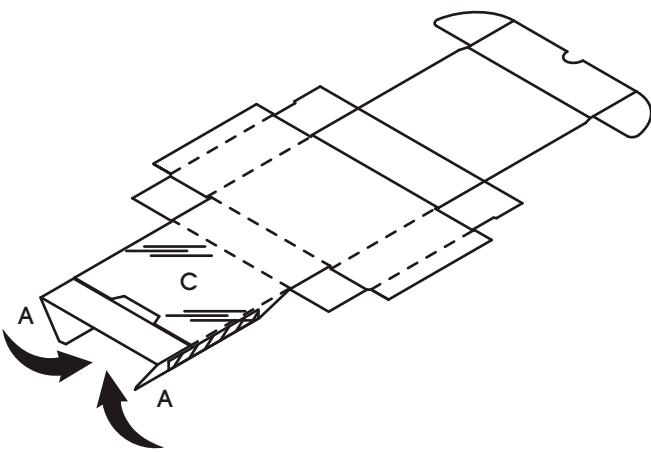

5. Pliez les panneaux latéraux (E) et les longerons (F) vers le haut. Pliez les autres petits rabats vers le milieu.

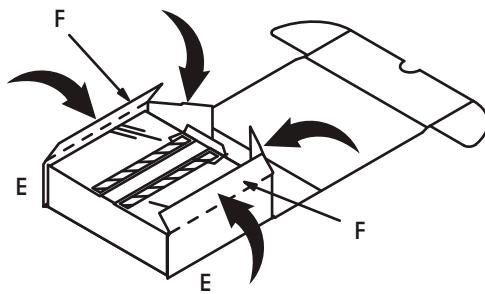

3. Bloquez la languette en position en pliant le panneau (B). Pliez le panneau (C) sur le panneau (D).

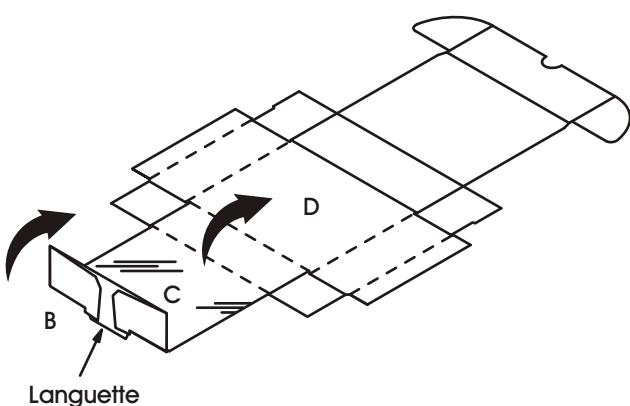

6. Repliez le panneau (G), puis rentrez les rabats dans les fentes latérales.

