

ULINE S-17644, S-17645
S-20443
WAX PRODUCE BOX

1-800-295-5510
uline.com



ASSEMBLY

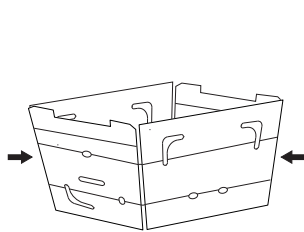


Figure 1

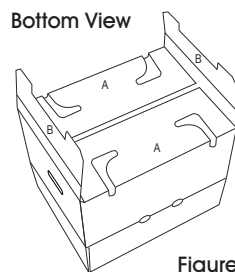


Figure 2

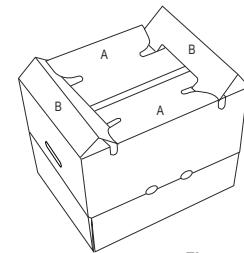


Figure 3

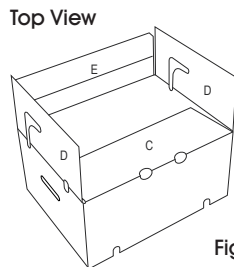


Figure 4

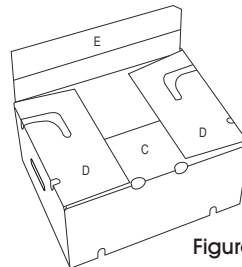


Figure 5

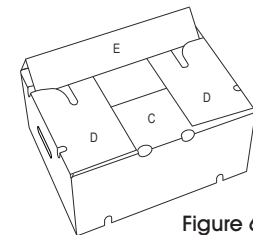


Figure 6

1. Push corners in toward the middle to square up the box. Flip upside down to assemble the bottom. (See Figure 1)
2. Fold flaps A at creases toward the middle. (See Figure 2)
3. Crease flaps B at scores and slide into slots on flaps A, pushing down to secure in place. (See Figure 3)
4. Flip the box over. To close box, fold flap C at crease toward the middle of the box. (See Figure 4)
5. Fold flaps D at creases over flap C. (See Figure 5)
6. Crease flap E at scores and insert corners into slots on flaps D, pushing down to secure in place. (See Figure 6)



ENSAMBLE

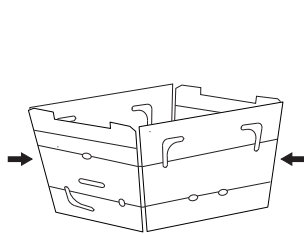


Diagrama 1

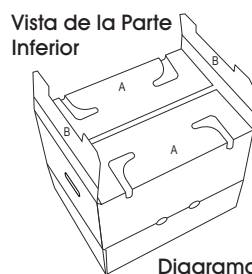


Diagrama 2

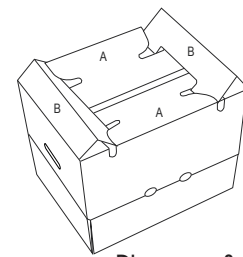


Diagrama 3

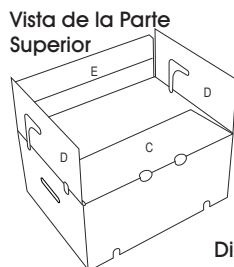


Diagrama 4

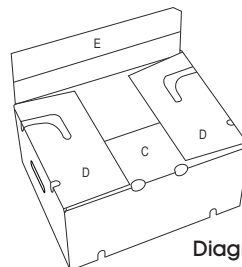


Diagrama 5


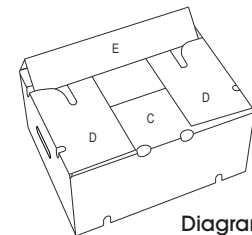


Diagrama 6

1. Empuje las esquinas hacia el centro para que la caja quede cuadrada. Voltee la caja para ensamblar la parte inferior. (Vea Diagrama 1)
2. Doble las solapas A por los pliegues hacia el centro. (Vea Diagrama 2)
3. Pliegue las solapas B por las marcas y deslícelas en las ranuras de las solapas A, empujándolas hacia abajo para fijarlas en su lugar. (Vea Diagrama 3)
4. Voltee la caja. Para cerrar la caja, doble la solapa C por el pliegue hacia el centro de la caja. (Vea Diagrama 4)
5. Doble las solapas D por los pliegues de forma que queden sobre la solapa C. (Vea Diagrama 5)
6. Pliegue la solapa E por las marcas e inserte las esquinas en las ranuras de las solapas D, empujándolas hacia abajo para fijarlas en su lugar. (Vea Diagrama 6)

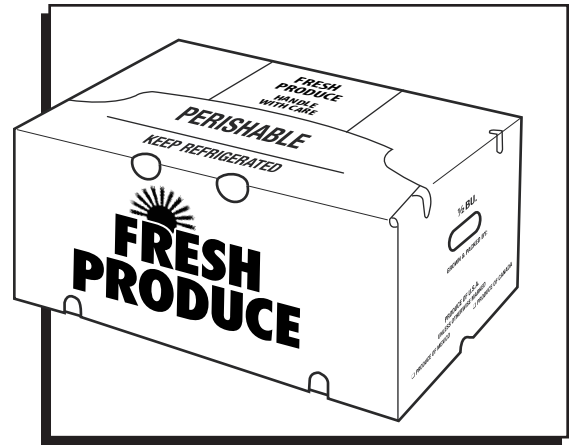

ASSEMBLAGE

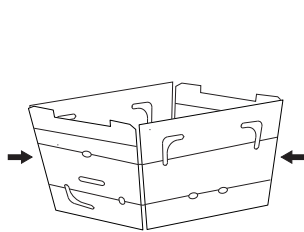


Figure 1

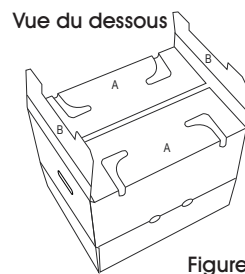


Figure 2

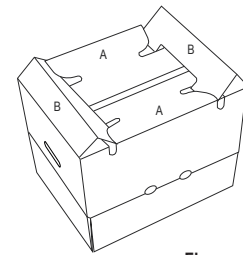


Figure 3

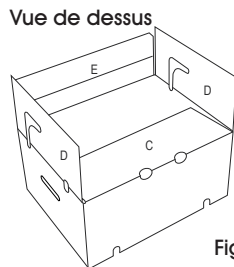


Figure 4

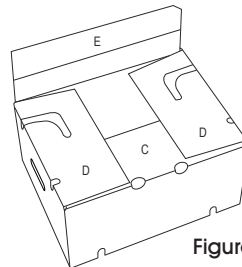


Figure 5

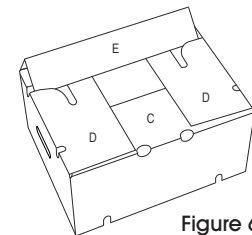


Figure 6

1. Soulevez les coins de la boîte vers le milieu pour former un carré. Retournez la boîte pour assembler le dessous. (Voir Figure 1)
2. Pliez les rabats A à la pliure vers le milieu. (Voir Figure 2)
3. Pliez les rabats B à la pliure au centre du rabat et glissez-les dans les fentes des rabats A en poussant vers le bas pour fixer solidement. (Voir Figure 3)
4. Retournez la boîte. Pour fermer la boîte, pliez le rabat C à la pliure vers le milieu de la boîte. (Voir Figure 4)
5. Pliez les rabats D à la pliure par-dessus le rabat C. (Voir Figure 5)
6. Pliez le rabat E à la pliure au centre du rabat et insérez les coins dans les fentes des rabats D en poussant vers le bas pour fixer solidement. (Voir Figure 6)