

ULINE S-19598

DISPOSABLE HEEL GROUNDING

1-800-295-5510
uline.com




INSTRUCTIONS




CAUTION! This foot grounder makes a conductive connection from the person to the walking surface.


1. Remove cover to expose tape. (See Figure 1)

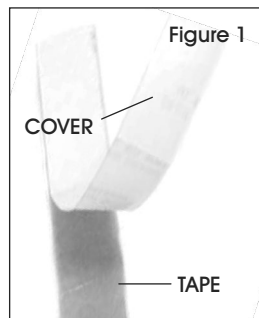


2. Press tape to heel of shoe sole, covering at least half of the heel. (See Figure 2)

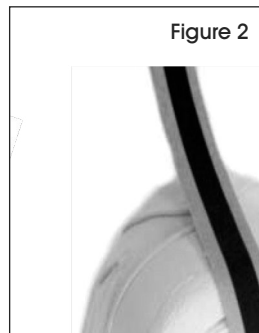

3. Wrap grounder around heel and place inside shoe. (See Figure 3)

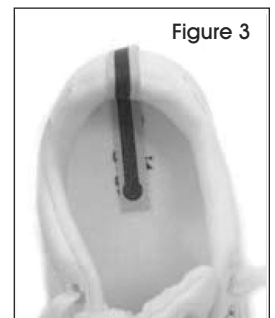

4. Make certain the grounder stays under the foot when the shoe is on. (See Figure 4)
5. Repeat on other shoe.

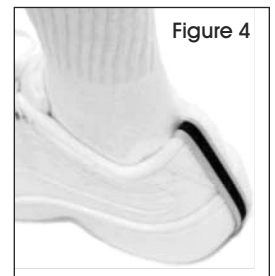

SAFETY

- Do not use this item near exposed voltage.
- Make certain that equipment having a grounding type plug is properly grounded.
- Make certain that you are not in contact with grounded objects other than through the wrist strap or foot grounder.

ULINE S-19598

TALONERA DESECHABLE PARA HACER TIERRA

800-295-5510
uline.mx




INSTRUCCIONES




¡PRECAUCIÓN! Esta talonera para hacer tierra establece una conexión conductiva entre la persona y la superficie sobre la que se camina.

1. Quite la cubierta para dejar a la vista la cinta adhesiva. (Vea Diagrama 1)

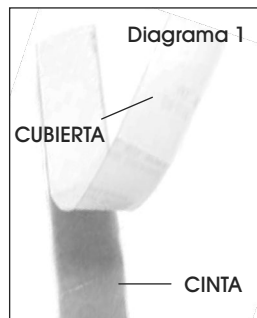


2. Presione la cinta adhesiva sobre el talón de la suela del zapato, cubriendo por menos la mitad del talón. (Vea Diagrama 2)

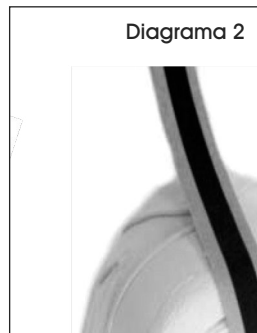

3. Coloque la talonera en el talón y acomode dentro del zapato. (Vea Diagrama 3)



4. Asegúrese de que la talonera permanezca debajo del pie cuando lleve puesto el zapato. (Vea Diagrama 4)
5. Repita la operación con el otro zapato.

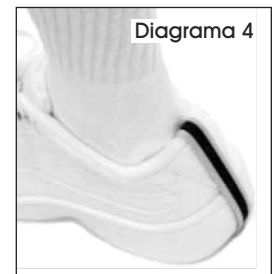

SEGURIDAD

- No utilice este artículo cerca de un voltaje expuesto.
- Asegúrese de que el equipo con una clavija que haga tierra funcione adecuadamente.
- Asegúrese de no estar en contacto con otros objetos que hagan tierra aparte de la muñequera o la talonera.

ULINE S-19598

DISPOSITIF DE MISE À LA TERRE JETABLE POUR TALON

1-800-295-5510
uline.ca




INSTRUCTIONS




MISE EN GARDE! Ce dispositif de mise à la terre pour talon permet une liaison conductrice entre la personne et la surface de marche.


1. Retirez la pellicule pour exposer le ruban adhésif. (Voir Figure 1)

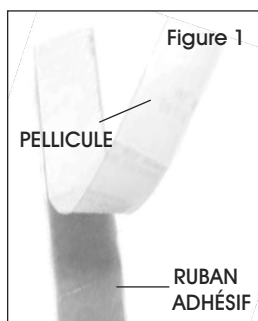


2. Posez le ruban adhésif sur le talon de la semelle de la chaussure en couvrant au moins la moitié du talon. (Voir Figure 2)

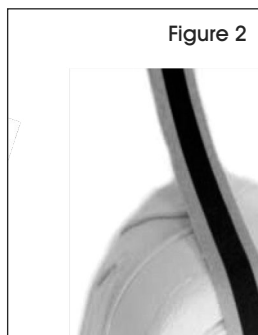

3. Enveloppez le talon avec le dispositif de mise à la terre et placez-le à l'intérieur de la chaussure. (Voir Figure 3)

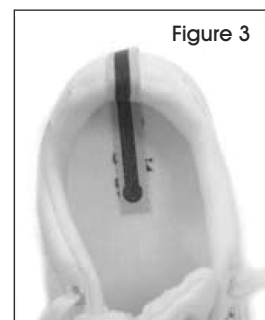

4. Assurez-vous que le dispositif de mise à la terre reste sous le pied lorsque la chaussure est portée. (Voir Figure 4)
5. Répétez la procédure pour l'autre chaussure.

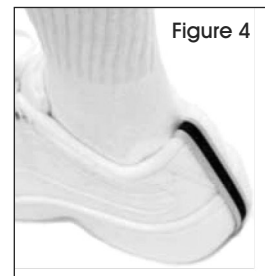

SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser ce produit à proximité d'une ligne sous tension dénudée.
- Assurez-vous que l'équipement ayant une fiche de mise à la terre est correctement mis à la terre.
- Assurez-vous que vous n'êtes pas en contact avec des objets mis à la terre autres qu'un bracelet ou un dispositif de mise à la terre pour talon.