

**ULINE** S-20212

**16 x 11 $\frac{1}{4}$  x 9"**  
**AIR BAG SHIPPER**


**1-800-295-5510**

[uline.com](http://uline.com)

## COMPONENTS


- 1 Corrugated Carton
  - 1 - 2 Mil Anti-Static Poly Bag
  - 1 - 5.5" 40# Cable Tie
  - 3/16" Anti-Static Bubble (Uline Model # S-396\*)
  - 2" Wide (2.6 Mil) Polypropylene Tape (Uline Model # S-14564\*)
- \*Sold Separately

Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.

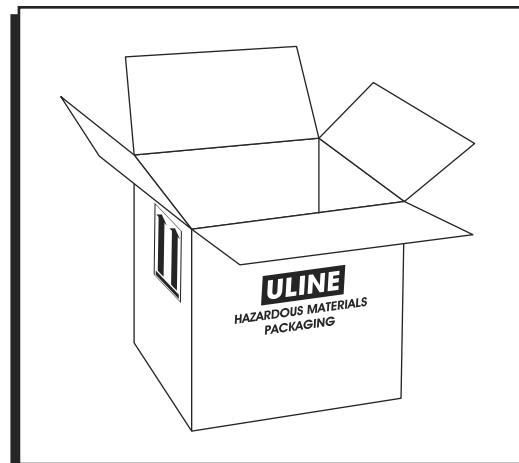


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Figure 1

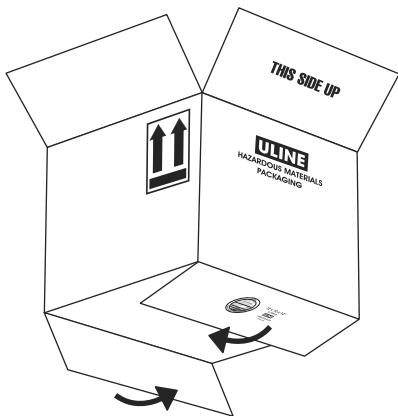

1. Fold flaps on bottom of carton so manufacturer's certification is visible on the outside of the carton. Gap between outside flaps cannot exceed 0.125". (See Figure 1)

Figure 2

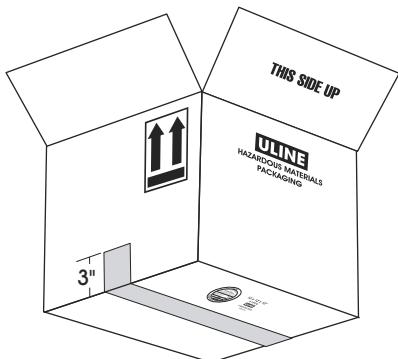

2. Seal bottom of carton down the center seam with one strip of 2" wide (2.6 mil) polypropylene tape (Uline Model # S-14564). The tape must extend 3" over each end of the carton. (See Figure 2)

Figure 3



3. Place the air bag inside of the included 2 mil anti-static poly bag. Poly bag must be sealed with the included 5.5" 40# cable tie. (See Figure 3)

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS CONTINUED

Figure 4

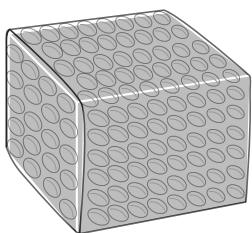


Figure 5


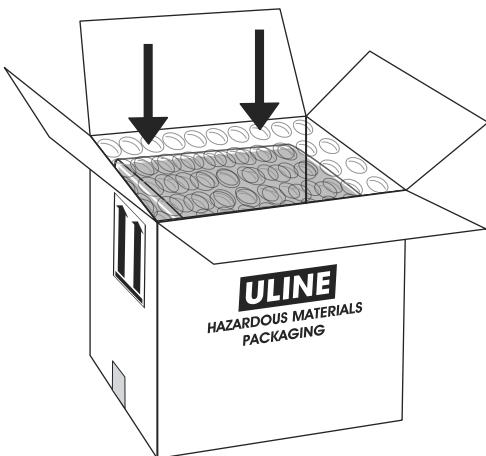


Figure 6

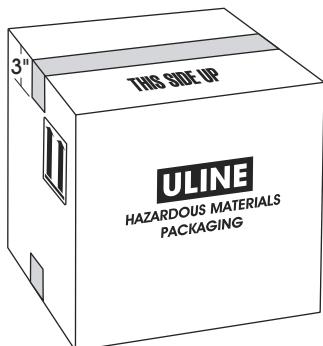

4. Wrap the air bag completely in 3/16" anti-static bubble (Uline Model # S-396). (See Figure 4)

5. Place the bubble wrapped air bag into the center of the box. Fill any void space with 3/16" anti-static bubble (Uline Model # S-396). (See Figure 5)

6. Fold flaps on top of carton so "THIS SIDE UP" is visible on the outside of the carton. Gap between outside flaps cannot exceed 0.125".
7. Seal top of carton down the center seam with one strip of 2" wide (2.6 mil) polypropylene tape (Uline Model # S-14564). The tape must extend 3" over each end of the carton. (See Figure 6)

**ULINE**

1-800-295-5510  
[uline.com](http://uline.com)

**ULINE S-20212**

**CAJA PARA ENVÍO  
DE BOLSA DE AIRE  
40,6 x 28.6 x 22.9 CM  
(16 x 11½ x 9")**

**COMPONENTES**

1 Caja de Cartón

1 Bolsa de Polietileno Antiestático de 2 Mil

1 Cincho de 14 cm (5.5") 40#


Burbuja Antiestática de 4.7 mm (3/16") (No. de Modelo de Uline S-396\*)

Cinta de Polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2.6 mil) (No. de Modelo de Uline S-14564\*)

\*Se vende por separado


**800-295-5510**

[uline.mx](http://uline.mx)

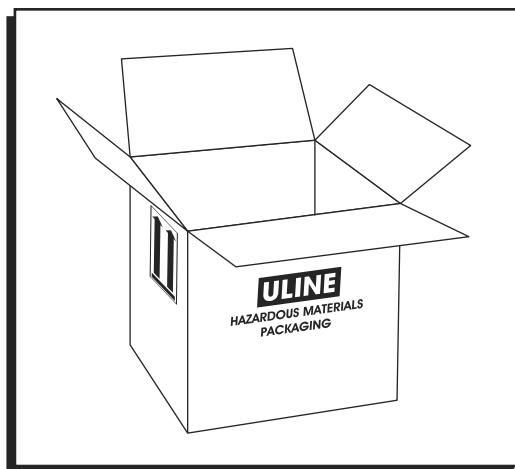


**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE**

Diagrama 1

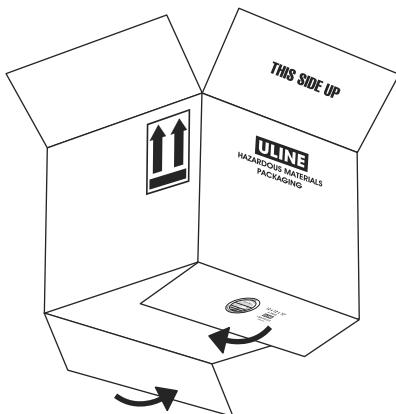

1. Doble las solapas de la parte inferior de la caja de cartón de forma que la certificación del fabricante quede a la vista en la parte exterior de la caja. El espacio entre las solapas exteriores no podrá ser superior a 3.18 mm (0.125"). (Vea Diagrama 1)

Diagrama 2

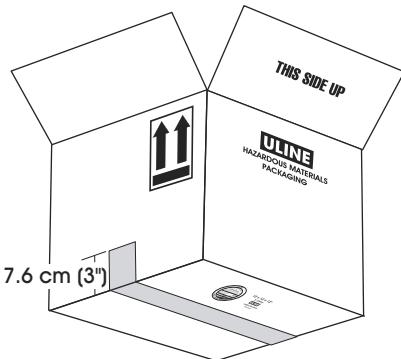

2. Selle la base de la caja por la abertura central con una tira de cinta de polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2.6 mil) (No. de Modelo de Uline S-14564). La cinta debe extenderse 7.6 cm (3") por cada uno de los extremos de la caja de cartón. (Vea Diagrama 2)


Diagrama 3



3. Coloque la bolsa de aire dentro de la bolsa de polietileno antiestática de 2 mil que se incluye. La bolsa de polietileno deberá sellarse con el cincho de 14 cm (5.5") 40# que se incluye. (Vea Diagrama 3)


## CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Diagrama 4

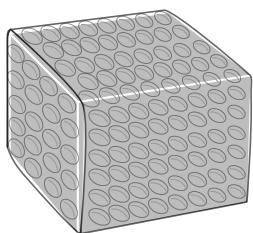


4. Envuelva la bolsa de aire completamente en burbuja antiestática de 4.7 mm (3/16") (No. de Modelo de Uline S-396). (Vea Diagrama 4)

Diagrama 5

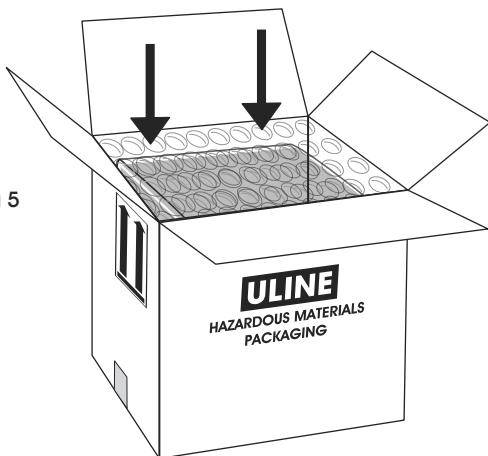

5. Coloque la bolsa de aire envuelta en burbuja en el centro de la caja. Rellene cualquier espacio vacío con burbuja antiestática de 4.7 mm (3/16") (No. de Modelo de Uline S-396). (Vea Diagrama 5)

Diagrama 6

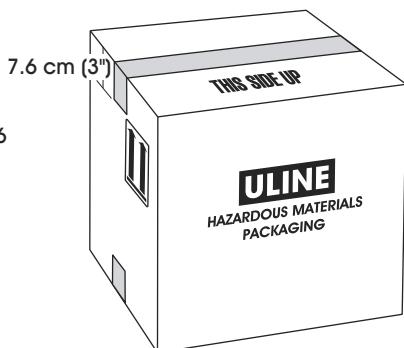

6. Doble las solapas de la parte superior de la caja de cartón de forma que coincidan. La advertencia "THIS SIDE UP" (Este lado hacia arriba) debe quedar a la vista en la parte exterior de la caja. El espacio entre las solapas exteriores no podrá ser superior a 3.18 mm (0.125")
7. Selle la parte superior de la caja de cartón por la abertura central con una tira de cinta de polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2.6 mil) (No. de Modelo de Uline S-14564). La cinta debe extenderse 7.6 cm (3") por cada uno de los extremos de la caja de cartón. (Vea Diagrama 6)

**ULINE**


800-295-5510  
uline.mx

**ULINE S-20212**

**EMBALLAGE D'EXPÉDITION  
POUR SACS GONFLABLES  
40,6 x 28,6 x 22,9 CM  
(16 x 11½ x 9 PO)**

**1-800-295-5510**

[uline.ca](http://uline.ca)

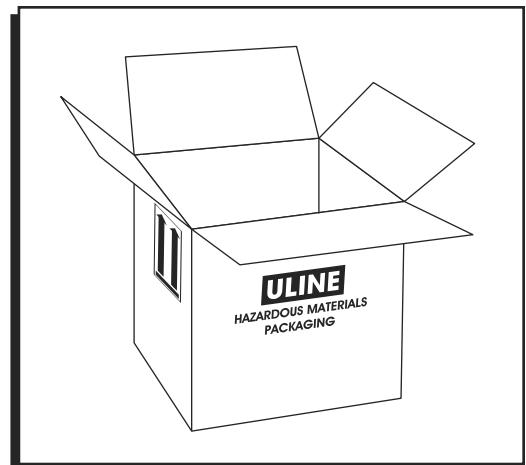

**COMPOSANTS**

1 boîte de carton ondulé

1 sac en polyéthylène antistatique de 2 mil

1 attache-câbles de 40 lb de 14 cm (5,5 po)

Bulles antistatiques de 4,7 mm (3/16 po) (n° de modèle Uline S-396\*)

Ruban adhésif en polypropylène (2,6 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-14564\*)

\*Vendu séparément

**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

Figure 1

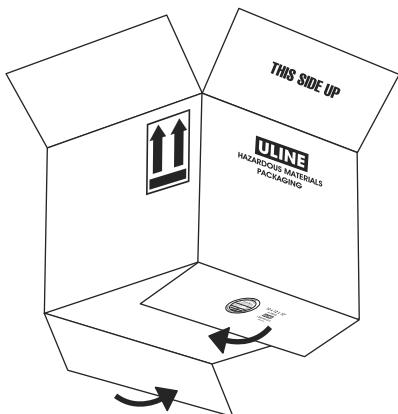


Figure 2

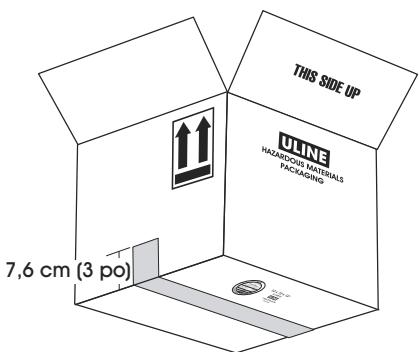


Figure 3



1. Pliez les rabats au fond de la boîte afin que la certification du fabricant soit visible à l'extérieur de la boîte. L'espace entre les rabats extérieurs ne doit pas excéder 3,18 mm (0,125 po). (Voir Figure 1)

2. Scellez le fond de la boîte le long de la jointure centrale à l'aide d'une bande de ruban adhésif en polypropylène (2,6 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-14564). Le ruban adhésif doit dépasser de 7,6 cm (3 po) à chaque extrémité de la boîte. (Voir Figure 2)

3. Placez le sac gonflable à l'intérieur du sac en polyéthylène antistatique de 2 mil fourni. Le sac en polyéthylène doit être scellé à l'aide de l'attache-câbles de 40 lb de 14 cm (5,5 po) fourni. (Voir Figure 3)

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUITE

Figure 4

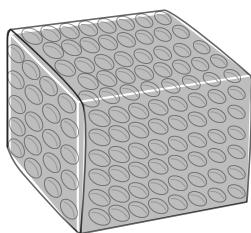


Figure 5


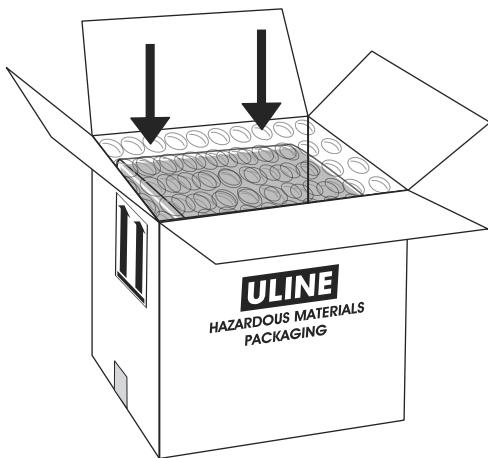


Figure 6

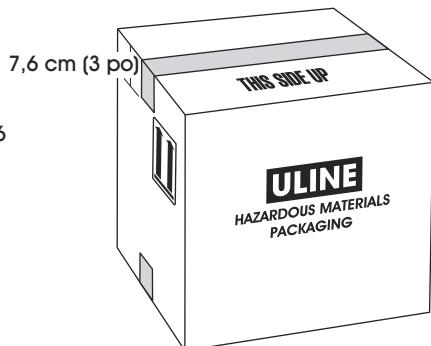

4. Enveloppez entièrement le sac gonflable de bulles antistatiques de 4,7 mm (3/16 po) (n° de modèle Uline S-396). (Voir Figure 4)

5. Placez le sac gonflable enveloppé au centre de la boîte. Comblez tout espace vide de bulles antistatiques de 4,7 mm (3/16 po) (n° de modèle Uline S-396). (Voir Figure 5)

6. Pliez les rabats sur le dessus de la boîte afin que « THIS SIDE UP » (CE CÔTÉ VERS LE HAUT) soit visible à l'extérieur de la boîte.
7. Scellez le dessus de la boîte le long de la jointure centrale à l'aide d'une bande de ruban adhésif en polypropylène (2,6 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-14564). Le ruban adhésif doit dépasser de 7,6 cm (3 po) à chaque extrémité de la boîte. (Voir Figure 6)

**ULINE**

1-800-295-5510

[uline.ca](http://uline.ca)