


## APPLICATION INSTRUCTIONS

1. Testing of adhesion to surface should be done before installation.

 **NOTE: Do not apply tape when surface temperature is below 50°F.**

2. Fill in cracks, seal porous surfaces and repair to a smooth finish as required. Avoid application to grout areas.
3. Always apply tape to clean, dry, wax and oil-free surfaces. Allow ample time for drying.


4. Peel off protective release paper.
5. Apply and press tape to prepared surface. Bond is increased by using a rubber hand roller (H-5600).
6. The tape is ready for immediate use.
7. Keep tape surface clean. Use mild floor cleaners as directed.

 **NOTE: Application to porous surfaces is not recommended.**

**ULINE****CINTA ANTIDERRAPANTE**

01-800-295-5510

uline.mx

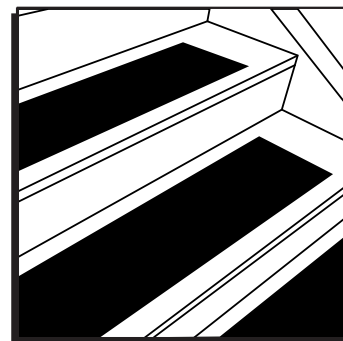

## INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1. Antes de la instalación, deberá verificarse la adhesión a la superficie.

 **NOTA:** No coloque la cinta sobre una superficie si la temperatura es inferior a 10°C (50°F).

2. Rellene las grietas, selle las superficies porosas y haga las reparaciones necesarias para conseguir un acabado liso según sea necesario. Evite la colocación en áreas con lechada.
3. Coloque la cinta siempre sobre superficies limpias y secas sin restos de cera o grasa. Permita tiempo suficiente para que se seque.


4. Retire la cubierta de papel protectora.
5. Aplique y ejerza presión sobre la cinta contra la superficie preparada. La adherencia se incrementa utilizando un rodillo manual de caucho (H-5600).
6. La cinta está lista para su uso inmediato.
7. Mantenga limpia la superficie de la cinta. Use un limpiador de pisos suave tal y como se indica.

 **NOTA:** No se recomienda su aplicación sobre superficies porosas.

**ULINE****RUBAN ADHÉSIF  
ANTIDÉRAPANT**

1-800-295-5510

uline.ca

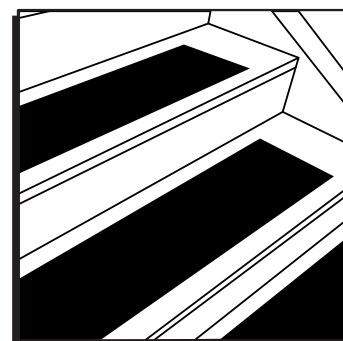

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

1. Testez l'adhérence à la surface avant de procéder à l'installation.

 **REMARQUE :** Ne pas utiliser le ruban adhésif lorsque la température de la surface est inférieure à 10 °C (50 °F).

2. Selon le besoin, bouchez les fissures et scellez et réparez les surfaces poreuses pour obtenir une finition lisse. Évitez d'utiliser le ruban adhésif dans des endroits enduits de coulis.
3. Utilisez toujours le ruban adhésif sur une surface sèche exempte de saleté, de cire et d'huile. Prévoyez suffisamment de temps pour le séchage.

4. Retirez la pellicule antiadhésive.
5. Appliquez et pressez le ruban adhésif contre la surface préparée. L'utilisation d'un rouleau à main en caoutchouc (H-5600) permettra d'accroître l'adhérence.
6. Le ruban adhésif est prêt pour un usage immédiat.
7. Maintenez la surface du ruban adhésif propre. Utilisez les produits nettoyants doux pour planchers comme spécifié.

 **REMARQUE :** Il est déconseillé d'utiliser le ruban adhésif sur des surfaces poreuses.