


ULINE S-7448

4-1 QUART PAINT CAN SHIPPER

1-800-295-5510
uline.com


COMPONENTS

1 Corrugated Carton (Uline Model # S-7448)
4 - 1 Quart Can With Lid (Uline Model # S-7343)
4 - 1 Quart Locking Ring (Uline Model # S-7345)
2" Wide (2 mil) Polypropylene Tape (Uline Model # S-472*)
*Sold Separately

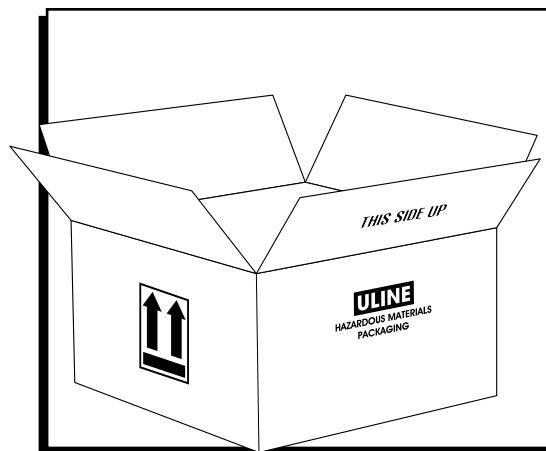


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Figure 1

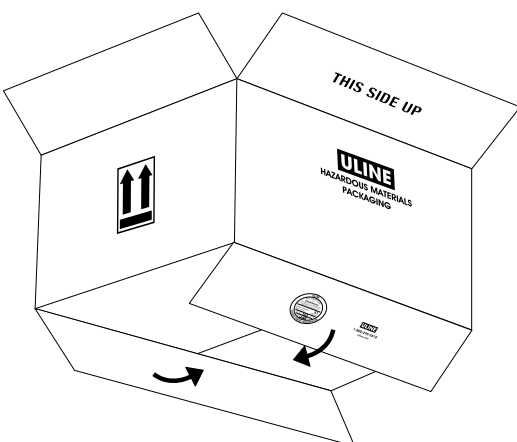


1. Fold flaps on bottom of carton so manufacturer's certification is visible on the outside of the carton. Gap between outside flaps cannot exceed 0.125". (See Figure 1)

Figure 2

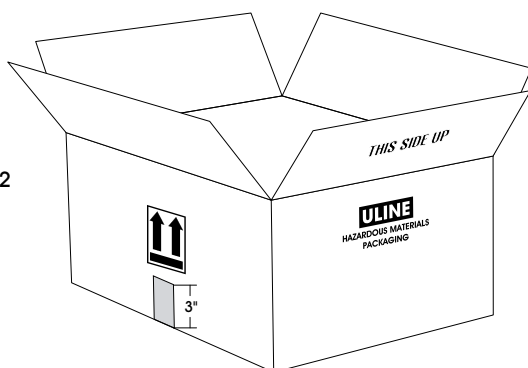

2. Seal bottom of carton down the center seam with one strip of 2" wide (2 mil) polypropylene tape (Uline Model # S-472). The tape must extend 3" over each end of the carton. (See Figure 2)

Figure 3

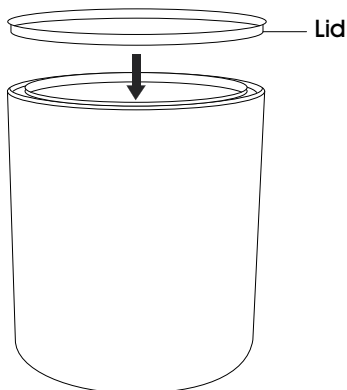

3. Fill cans. Do not overfill.
4. Secure lids completely on cans by applying even pressure with a paint can closer until lids are fully nested. (See Figure 3)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS CONTINUED

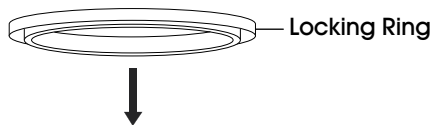


Figure 4

5. Align locking rings evenly over can lids and secure by applying even pressure with a paint can closer. Make sure rings snap into place. (See Figure 4)

6. Place cans into carton - bottom first.

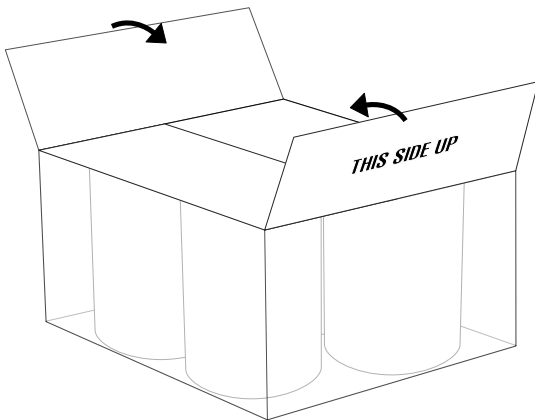


Figure 5

7. Fold flaps on top of carton so that they meet. "THIS SIDE UP" must be visible on the outside of the carton. (See Figure 5)

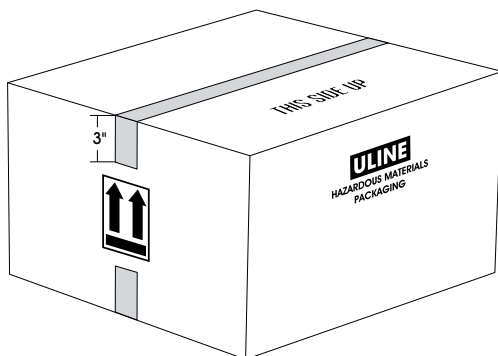


Figure 6

8. Seal top of carton down the center seam with one strip of 2" wide (2 mil) polypropylene tape (Uline Model # S-472). The tape must extend 3" over each end of the carton. (See Figure 6)

ULINE

1-800-295-5510

uline.com

ULINE S-7448

CAJAS PARA ENVÍOS DE 4 BOTES PARA PINTURA – 1 CUARTO DE GALÓN

800-295-5510
uline.mx


COMPONENTES

1 Caja de Cartón Corrugado (Uline Modelo # S-7448) 4 Botes de 1 Cuarto de Galón con Tapa (Uline Modelo # S-7543)

4 Anillos de Cierre de 1 Cuarto de Galón (Uline Modelo # S-7545)


Cinta Adhesiva de Polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2 mil) (Uline Modelo # S-472*)

*Se vende por separado

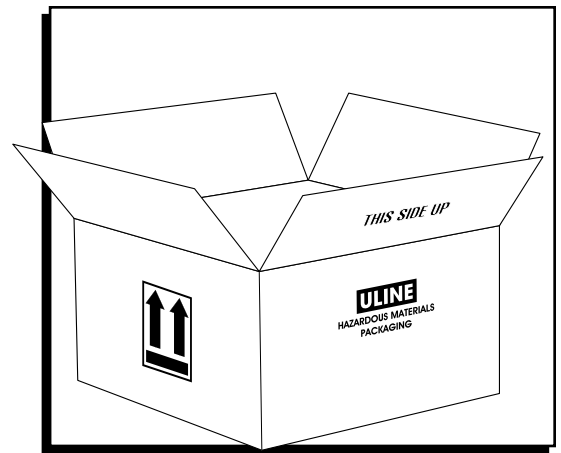


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Diagrama 1

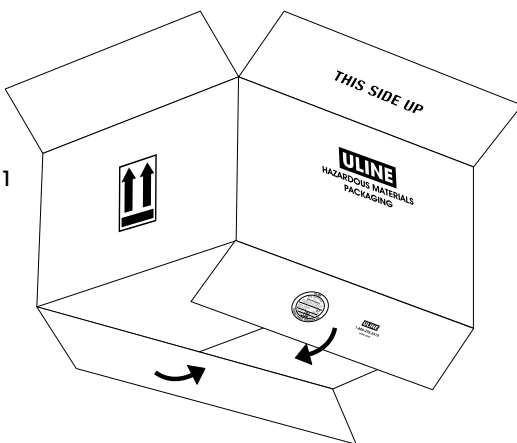


1. Doble las solapas de la parte inferior de la caja de cartón de forma que la certificación del fabricante quede a la vista en la parte exterior de la caja. El espacio entre las solapas exteriores no podrá ser superior a 3.2 mm (0.125"). (Vea Diagrama 1)

Diagrama 2

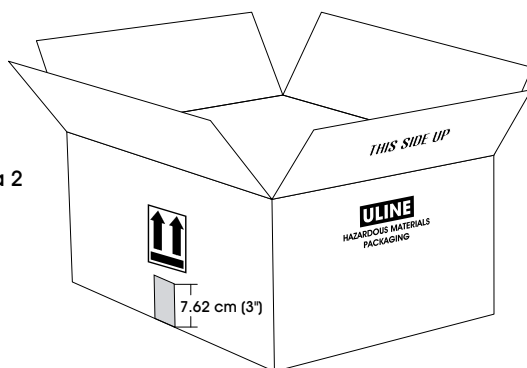

2. Selle la base de la caja de cartón por la abertura central con una tira de cinta de polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2 mil) (Uline Modelo # S-472). La cinta debe extenderse 7.6 cm (3") por cada uno de los extremos de la caja de cartón. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 3

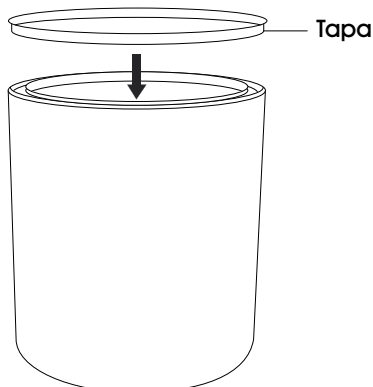

3. Llene los botes, pero no los llene demasiado.
4. Fije bien las tapas a los botes aplicando una presión regular con un cerrador de botes de pintura hasta que las tapas estén completamente embonadas. (Vea Diagrama 3)

CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

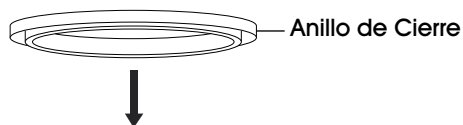


Diagrama 4

5. Alinee bien el anillo de cierre sobre la tapa del bote y fíjelo aplicando una presión regular con un cerrador de botes de pintura. Asegúrese de que el anillo quede en su lugar. (Vea Diagrama 4)

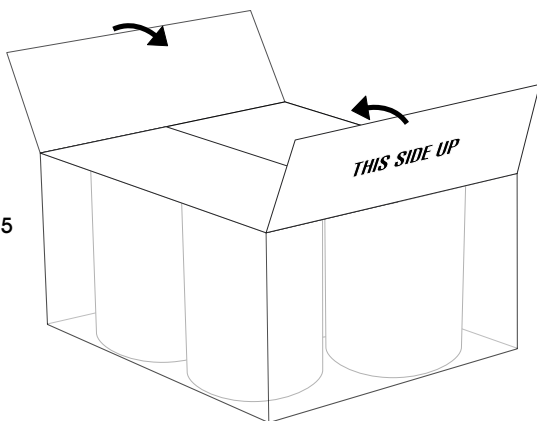


Diagrama 5

6. Inserte el botes en la caja de cartón – la parte inferior primero.

7. Doble las solapas de la parte superior de la caja de cartón de forma que coincidan. La advertencia "THIS SIDE UP" (este lado hacia arriba) debe quedar a la vista en la parte exterior de la caja. (Vea Diagrama 5)

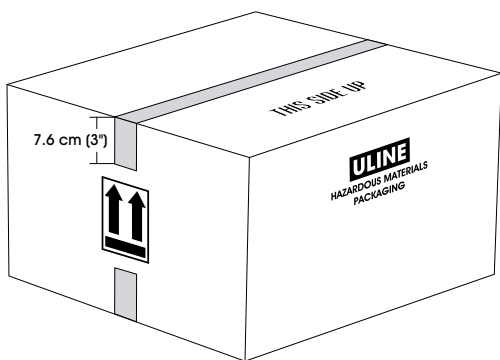


Diagrama 6

8. Selle la parte superior de la caja de cartón por la abertura central con una tira de cinta de polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2 mil) (Uline Modelo # S-472). La cinta debe extenderse 7.6 cm (3") por cada uno de los extremos de la caja de cartón. (Vea Diagrama 6)

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE S-7448

ENSEMBLE D'EMBALLAGE D'EXPÉDITION POUR 4 POTS DE PEINTURE DE 1 QUART

1-800-295-5510

uline.ca

COMPOSANTS


1 carton ondulé (n° de modèle Uline S-7448)

4 pots de peinture avec couvercle de 1 quart (n° de modèle Uline S-7343)

4 anneaux de verrouillage de 1 quart (n° de modèle Uline S-7345)


Ruban adhésif en polypropylène (2 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-472*)

*Vendu séparément

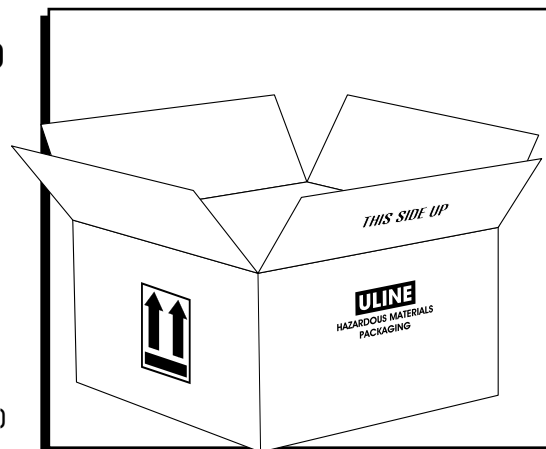


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Figure 1

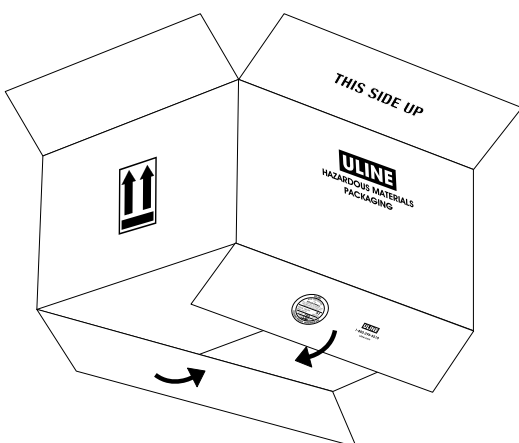


1. Pliez les rabats du dessous de la boîte afin que la certification du fabricant soit visible à l'extérieur de la boîte. L'espace entre les rabats extérieurs ne doit pas excéder 3,2 mm (0,125 po). (Voir Figure 1)

Figure 2

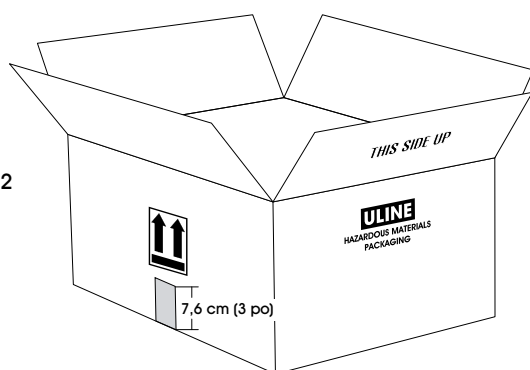

2. Scellez le dessous de la boîte le long de la jointure centrale à l'aide d'une bande de ruban adhésif en polypropylène (2 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-472). Le ruban adhésif doit dépasser de 7,6 cm (3 po) à chaque extrémité de la boîte. (Voir Figure 2)
3. Remplissez les pots. Évitez de déborder.
4. Fixez entièrement les couvercles sur les pots en appliquant une pression uniforme à l'aide d'un dispositif de fermeture à pot de peinture jusqu'à ce que les couvercles soient complètement emboîtés. (Voir Figure 3)

Figure 3

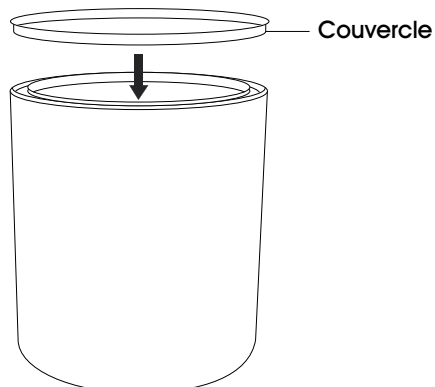

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUITE

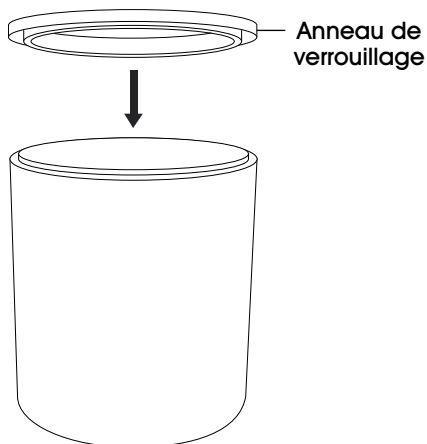


Figure 4

- Alignez l'anneau de verrouillage sur le couvercle du pot et fixez-le en appliquant une pression uniforme à l'aide d'un dispositif de fermeture à pot de peinture. Assurez-vous que l'anneau s'enclenche en position. (Voir Figure 4)

- Placez le pot dans la boîte en insérant le dessous en premier.

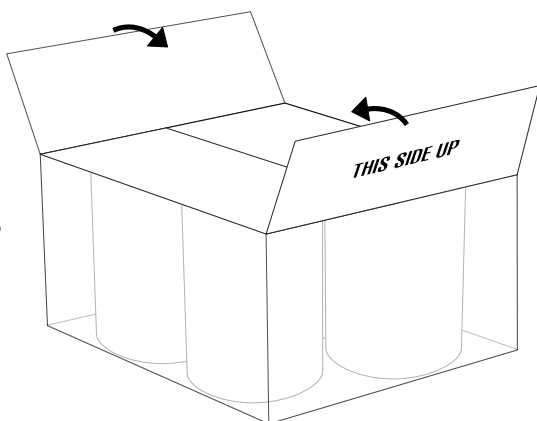


Figure 5

- Pliez les rabats sur le dessus de la boîte de façon à ce qu'ils se rejoignent. « THIS SIDE UP » (ce côté vers le haut) doit être visible à l'extérieur de la boîte. (Voir Figure 5)

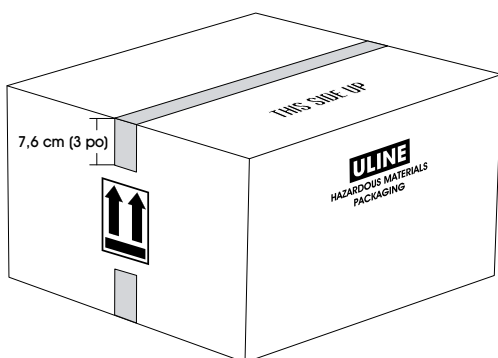


Figure 6

- Scellez le dessus de la boîte le long de la jointure centrale à l'aide d'une bande de ruban adhésif en polypropylène (2 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-472). Le ruban adhésif doit dépasser de 7,6 cm (3 po) à chaque extrémité de la boîte. (Voir Figure 6)

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca