




ULINE H-6134

STRADDLE STACKER


REPLACEMENT BATTERY

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED

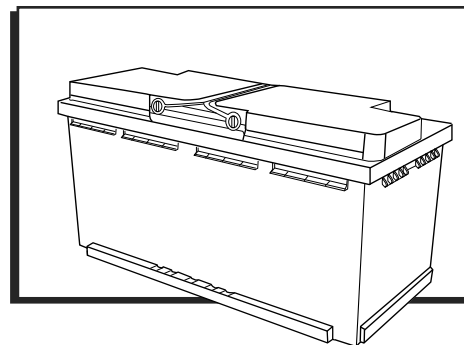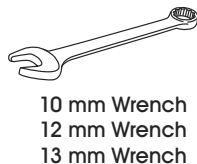

PARTS



Battery x 1



10 mm Bolt x 4



Spacer x 4


INSTALLATION

REMOVE EXISTING BATTERY




CAUTION! Make sure power is off before handling battery.

1. Using Phillips screwdriver, remove bolts and washers from sides of unit to remove cover. (See Figure 1)

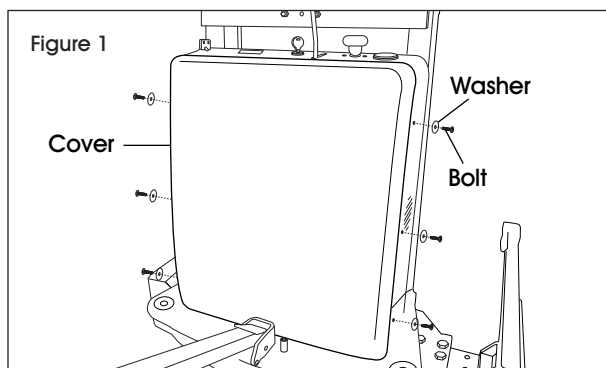


2. Remove corner brackets using 12 mm wrench. (See Figure 2)

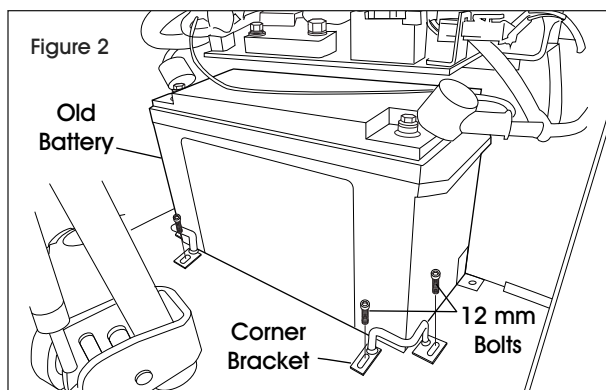

3. Remove side brackets using 5 mm Allen wrench. (See Figure 3)




NOTE: After removing, no longer need side brackets or 5 mm bolts.

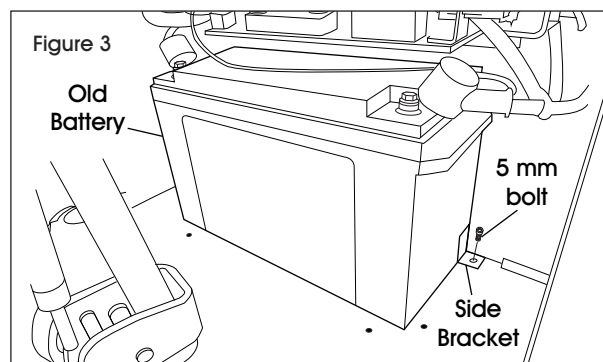

4. Remove bolts and washers from old battery using 13 mm wrench. Then, remove old battery from the straddle stacker.



NOTE: After removing, no longer need bolts and washers from old battery.

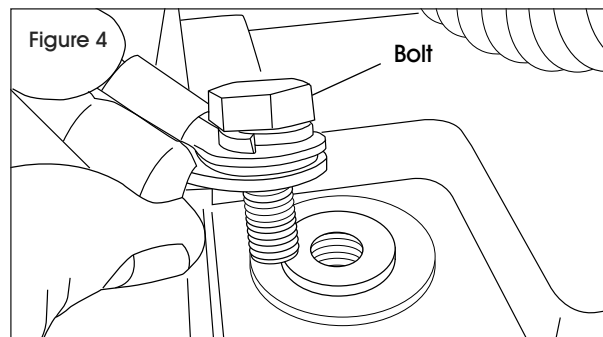


INSTALLATION CONTINUED

INSTALL REPLACEMENT BATTERY


5. Place replacement battery into unit. (See Figure 5)

 **NOTE:** Terminal posts must face back of unit.

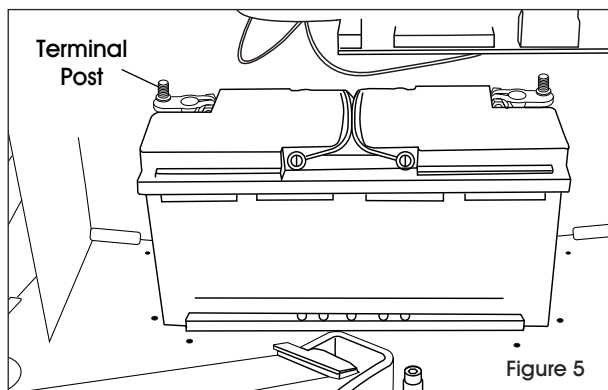

6. Place one corner bracket against edge of battery. Line up holes in bracket with holes in straddle stacker. Use one 10 mm bolt and two spacers for each hole. Loosely tighten with 10 mm wrench. (See Figure 6)


 **NOTE:** Do not overtighten bolts.

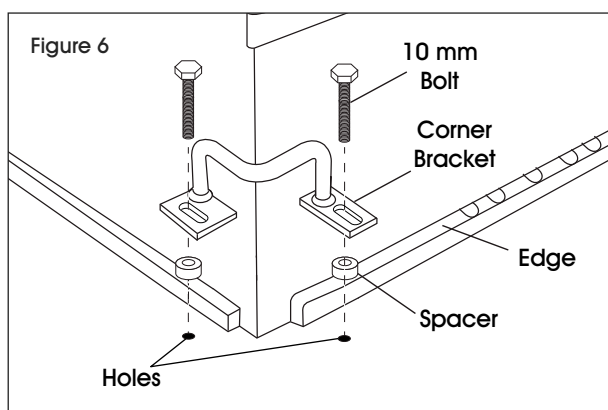

7. Repeat step 6 to install other corner bracket. Once both corner brackets are in place, completely tighten 10 mm bolts to secure battery.

8. Remove wing nuts from terminal posts. Then, attach cables to terminal posts and secure with wing nuts. (See Figure 7)

 **NOTE:** Place large cable over post first, then small cable second.

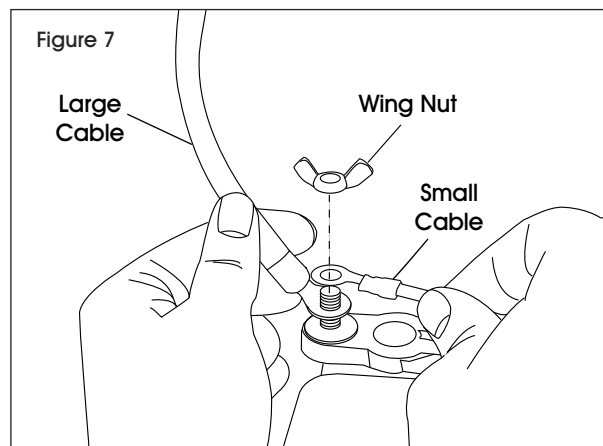


9. Replace cover using bolts and washers from step 1. (See Figure 1)

BATERÍA DE REPUESTO PARA ESTIBADOR AJUSTABLE


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave Allen de 5 mm



Desarmador de Cruz

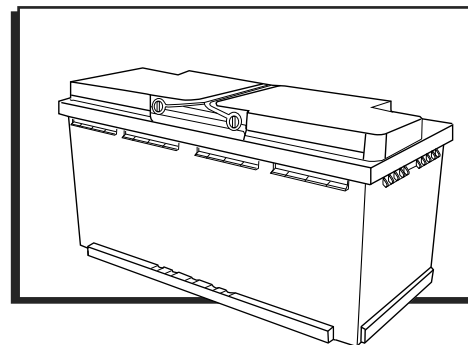Llave de 10 mm
Llave de 12 mm
Llave de 13 mm

PARTES



1 Batería



4 Pernos de 10 mm



4 Separadores


INSTALACIÓN

RETIRAR LA BATERÍA EXISTENTE



¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que el estibador esté apagado antes de manipular la batería.

1. Usando un desarmador de cruz, quite los pernos y las rondanas de los lados de la unidad para retirar la cubierta. (Vea Diagrama 1)

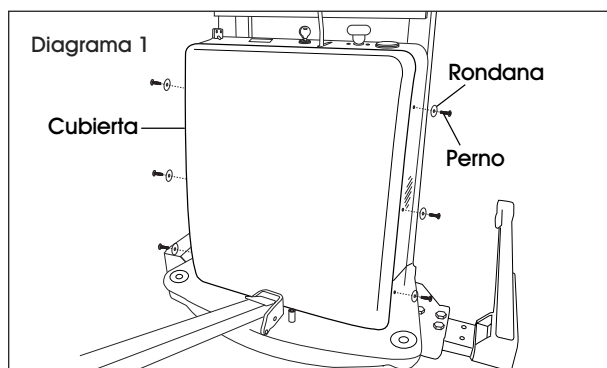

3. Quite los soportes laterales utilizando una llave Allen de 5 mm. (Vea Diagrama 3)






NOTA: Después de retirarlos, no se necesitan más los soportes o los pernos de 5 mm.

4. Retire los pernos y las rondanas de la batería antigua utilizando una llave de 13 mm. Después retire la batería antigua del estibador ajustable.



NOTA: Después de quitarlos, no se necesitan más los pernos ni rondanas de la batería antigua.

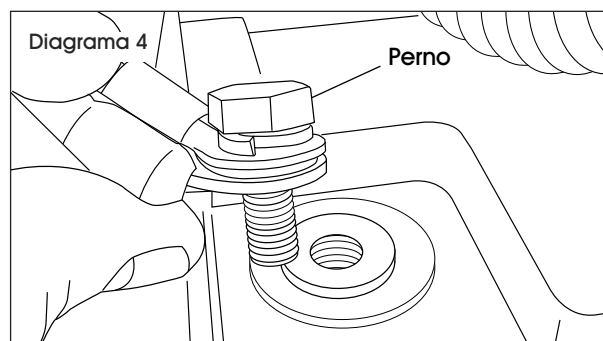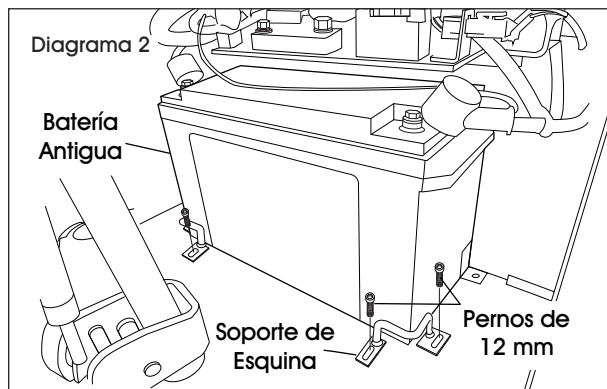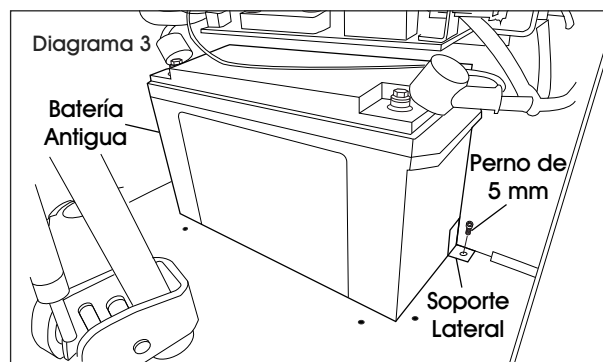


CONTINUACIÓN DE LA INSTALACIÓN

INSTALAR LA BATERÍA DE REPUESTO


- Coloque la batería de repuesto en la unidad.
(Vea Diagrama 5)

 **NOTA:** Los postes de la terminal deben mirar hacia la parte posterior de la unidad.

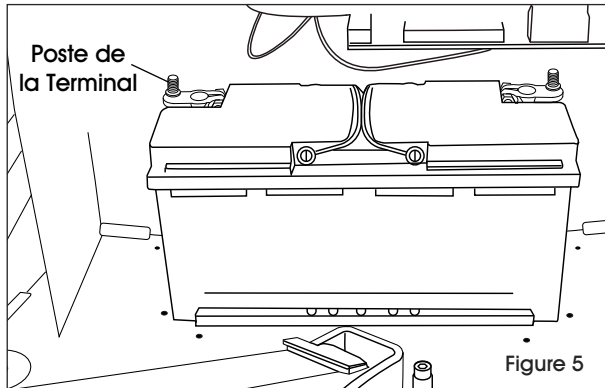

- Coloque un soporte de esquina en contra del borde de la batería. Alinee los orificios en el soporte con los orificios en el estibador ajustable. Utilice un perno de 10 mm y dos separadores por cada orificio. Apriete ligeramente con una llave de 10 mm.
(Vea Diagrama 6)


 **NOTA:** No apriete los pernos demasiado.

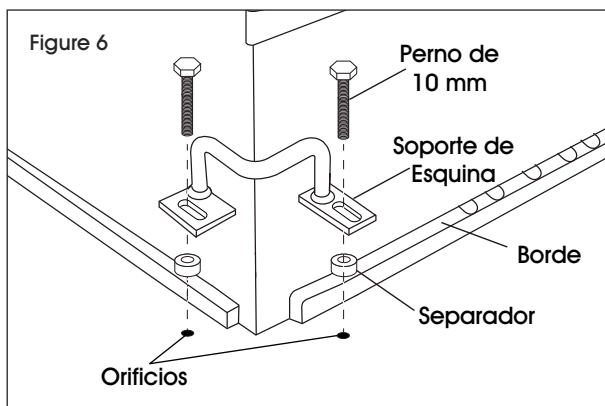

- Repita el paso 6 para instalar el otro soporte de esquina. Una vez que ambos soportes de esquina estén en su lugar, apriete completamente los pernos de 10 mm para fijar la batería.

- Retire las tuercas mariposa de los postes de la terminal. Después, conecte los cables a los postes de la terminal y asegúrelos con tuercas mariposa.
(Vea Diagrama 7)

 **NOTA:** Coloque el cable largo sobre el poste primero, luego el cable pequeño.

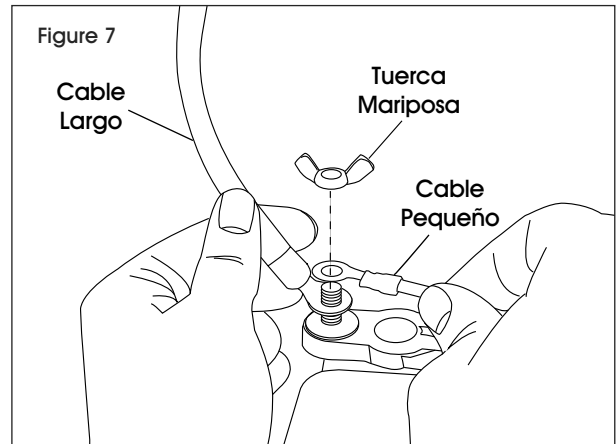

- Vuelva a colocar la cubierta usando los pernos y rondanas del paso 1. (Vea Diagrama 1)

ULINE


800-295-5510
uline.mx

BATTERIE DE RECHANGE POUR GERBEUR


OUTILS REQUIS




Clé Allen de 5 mm



Tournevis cruciforme

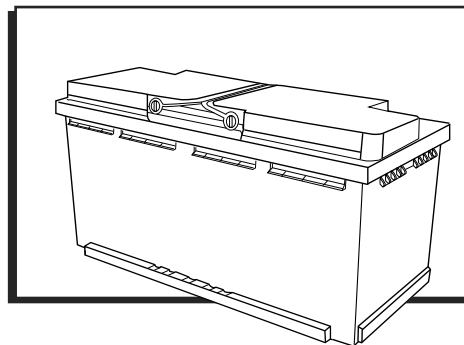Clé de 10 mm
Clé de 12 mm
Clé de 13 mm

PIÈCES



Batterie x 1



Boulon de 10 mm x 4



Entretoise x 4


INSTALLATION

RETIRER LA BATTERIE EXISTANTE




MISE EN GARDE! L'alimentation doit être coupée avant de manipuler la batterie.

1. À l'aide du tournevis cruciforme, retirez les boulons et les rondelles situés sur le côté de l'appareil afin de retirer le couvercle. (Voir Figure 1)

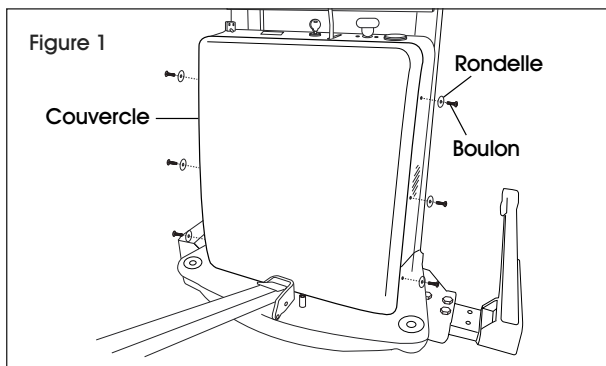


2. Retirez les supports de coin à l'aide d'une clé de 12 mm. (Voir Figure 2)

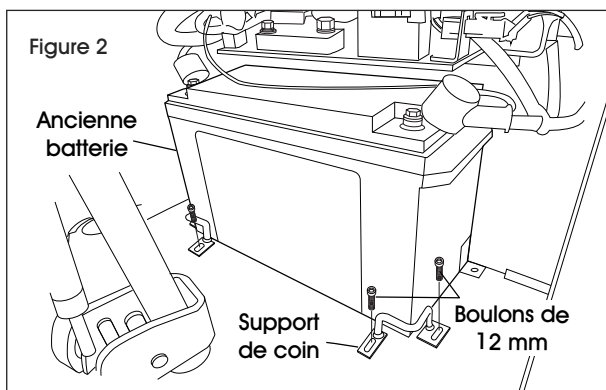

3. Retirez les supports latéraux à l'aide d'une clé Allen de 5 mm. (Voir Figure 3)




REMARQUE : Les supports latéraux et les boulons de 5 mm ne seront plus nécessaires après le retrait.

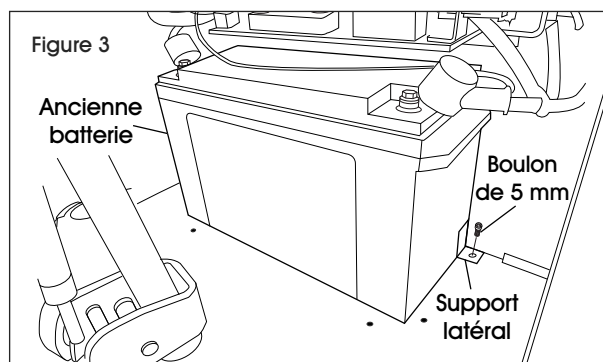

4. Retirez les boulons et les rondelles de l'ancienne batterie à l'aide d'une clé de 13 mm. Ensuite, retirez l'ancienne batterie du gerbeur.




REMARQUE : Les boulons et les rondelles ne seront plus nécessaires après le retrait.

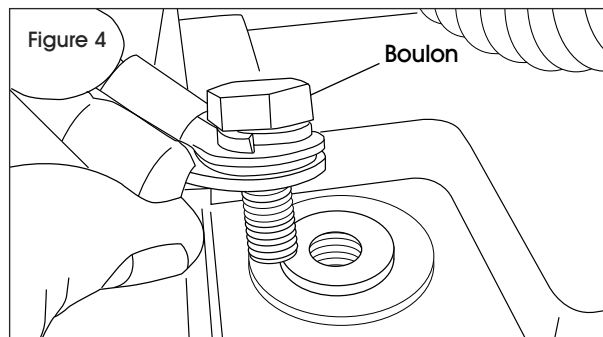

INSTALLATION DE LA BATTERIE DE RECHANGE


5. Installez la nouvelle batterie dans l'appareil.
(Voir Figure 5)

 **REMARQUE :** Les bornes doivent être orientées vers l'arrière de l'appareil.

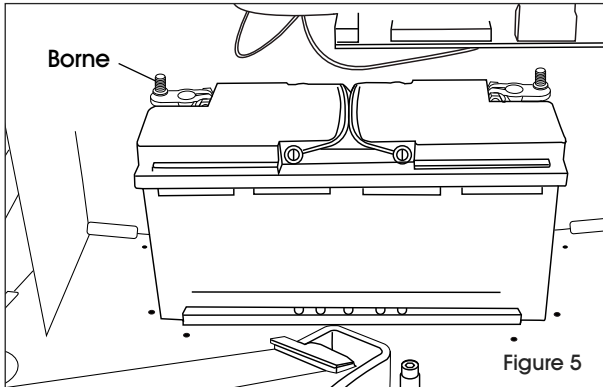

6. Positionnez un support de coin contre le bord de la batterie. Alignez les trous du support sur les trous du gerbeur. Utilisez un boulon de 10 mm et deux entretoises pour chaque trou. Serrez lâchement à l'aide de la clé de 10 mm. (Voir Figure 6)


 **REMARQUE :** Ne pas trop serrer les boulons.

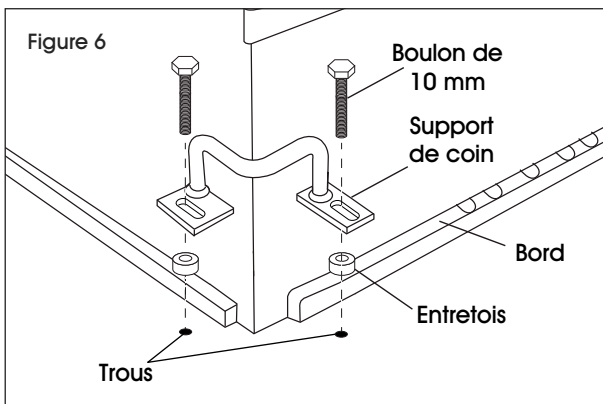

7. Répétez l'étape 6 pour installer l'autre support de coin. Une fois que les deux supports de coin sont en position, serrez fermement les boulons de 10 mm afin de sécuriser la batterie.

8. Retirez les écrous à oreilles des bornes. Ensuite, fixez les câbles aux bornes et sécurisez-les avec les écrous à oreilles. (Voir Figure 7)

 **REMARQUE :** Installez en premier le grand câble sur la borne, ensuite le petit câble.

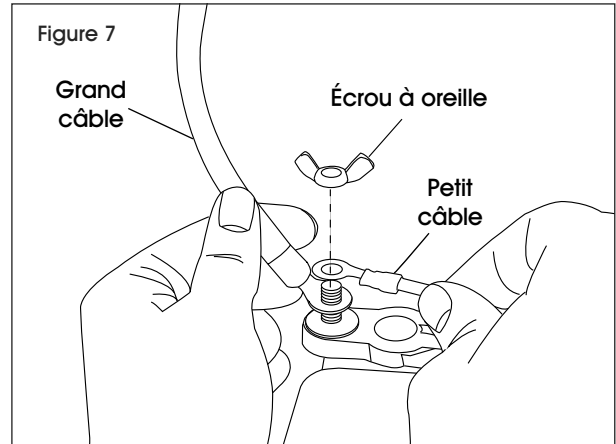

9. Remettez le couvercle en position à l'aide des boulons et des rondelles de l'étape 1. (Voir Figure 1)