


# ULINE S-15346, S-15347

## JAZZ BAND® BANDED EARPLUGS

1-800-295-5510  
uline.com

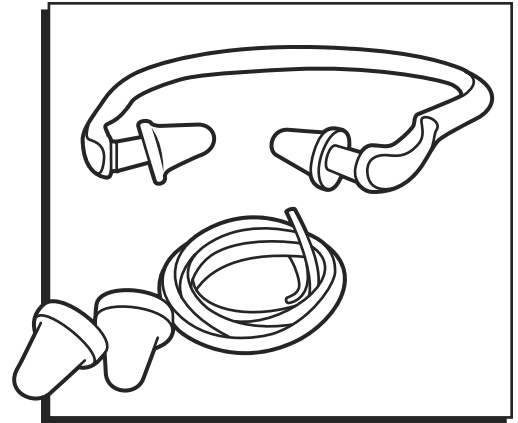

### FITTING INSTRUCTIONS

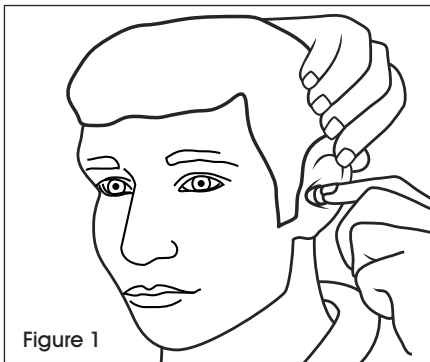


Figure 1

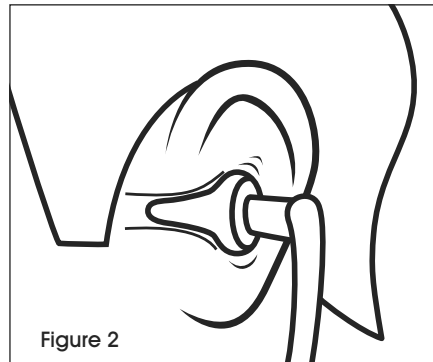


Figure 2

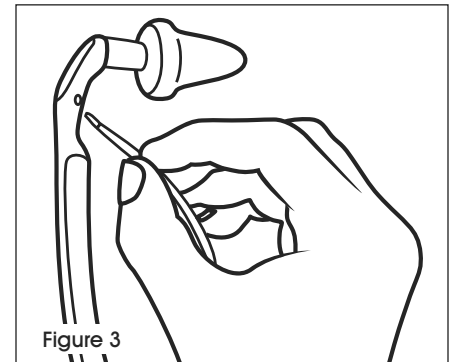



Figure 3

1. Position band under chin with pods in ear canal. Band must be worn so that Moldex logo faces outward. With opposite hand lift top of ear and wiggle and push pod gently, but firmly into the ear canal until a snug comfortable fit is achieved. (See Figure 1)

2. Ensure that each pod is adjusted so each is fully seated in the ear canal. (See Figure 2)

3. Optional neck cord can be attached by inserting the ends of cord into the neck cord holes on the reverse side of the band. (See Figure 3)

 **NOTE:** Do not tie or permanently attach the cord to the band.

4. Clean band with mild germicidal soap and warm water only. Replace pods when dirty or damaged. Use only the provided holes for attaching the neck cord. These holes are designed to release the cord in case the band is accidentally entangled.

 **NOTE:** For easier replacement of pod, moisten band tip.

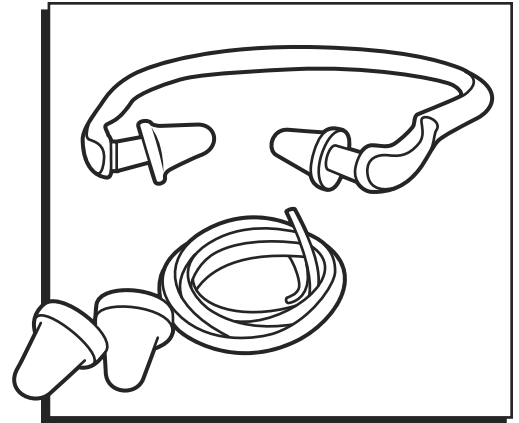
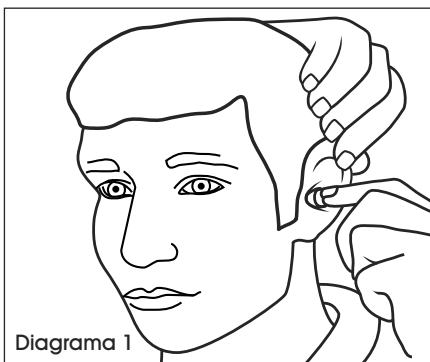
**INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN**

Diagrama 1

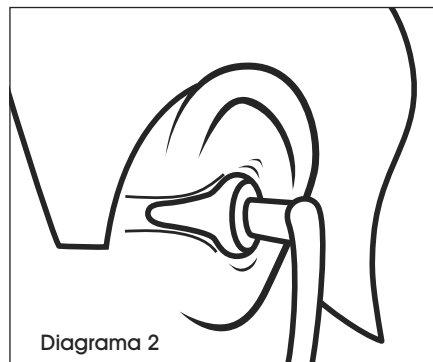


Diagrama 2

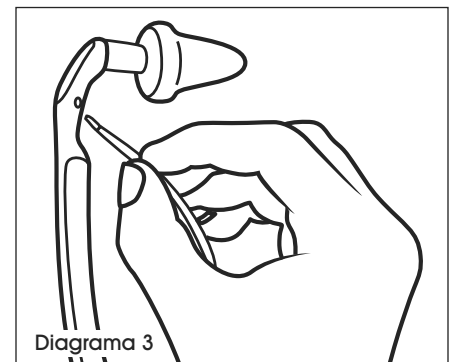


Diagrama 3

1. Coloque la banda por debajo de la barbilla y los tapones dentro del canal auditivo. La banda debe llevarse de forma que el logotipo de Moldex quede hacia afuera. Con la mano contraria, jale de la parte superior de la oreja y retuerza y empuje el tapón cuidadosamente pero con firmeza para insertarlo en el canal auditivo hasta que se quede acoplado de forma cómoda. (Vea Diagrama 1)
2. Asegúrese de ajustar cada uno de los tapones para que queden bien colocados en el canal auditivo. (Vea Diagrama 2)
3. Se puede colocar el cordón para el cuello opcional insertando los extremos del cordón en los orificios para el cordón del cuello ubicados en el reverso de la banda. (Vea Diagrama 3)




**NOTA:** No anude ni fije el cordón permanentemente a la banda.

4. Limpie la banda únicamente con un jabón germicida suave y agua tibia. Reemplace los tapones cuando estén sucios o dañados. Utilice únicamente los orificios que hay hechos para fijar el cordón para el cuello. Estos orificios han sido diseñados para liberar el cordón en caso de que la banda se enrede accidentalmente.



**NOTA:** Para reemplazar los tapones con mayor facilidad, humedezca la punta de la banda.

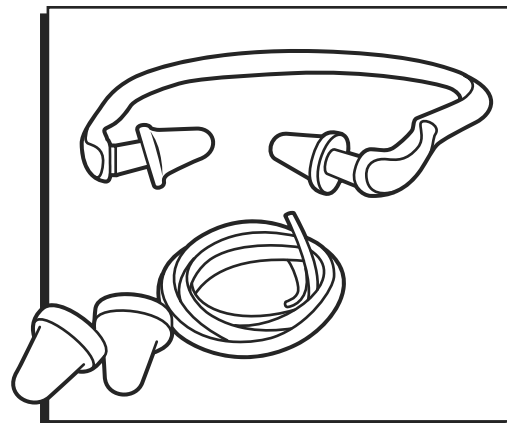

## INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

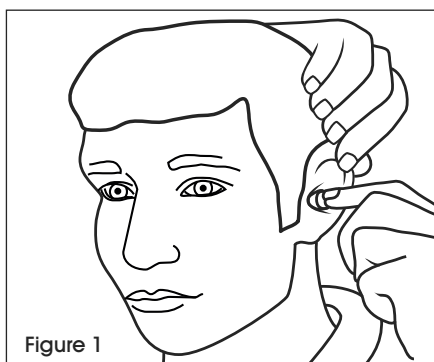


Figure 1

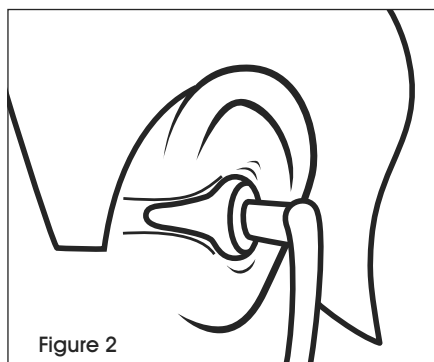


Figure 2

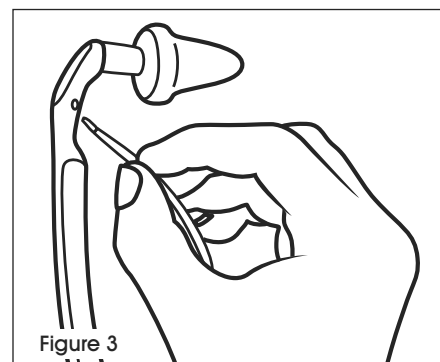




Figure 3

1. Positionnez la bande sous votre menton avec les embouts de protection auditive dans le conduit auditif. La bande doit être portée de façon à ce que le logo Moldex soit orienté vers l'extérieur. Avec l'autre main, soulevez le haut de l'oreille tout en agitant et en poussant l'embout délicatement, mais fermement, dans le conduit auditif jusqu'à ce qu'il soit bien et confortablement ajusté. (Voir Figure 1)
2. Assurez-vous que chaque embout est ajusté de façon à ce qu'il soit bien inséré dans le conduit auditif. (Voir Figure 2)
3. Le cordon facultatif peut être fixé en insérant ses extrémités dans les trous prévus à cet effet qui se trouvent sur le côté opposé de la bande. (Voir Figure 3)  
 **REMARQUE : Ne pas attacher ou fixer de façon permanente le cordon à la bande.**
4. Nettoyez la bande uniquement avec du savon germicide doux et de l'eau tiède. Remplacez les embouts lorsqu'ils sont sales ou endommagés. Pour fixer le cordon, utilisez uniquement les trous prévus à cet effet. Ces trous sont conçus pour relâcher le cordon au cas où la bande s'entremêlerait accidentellement.  
 **REMARQUE : Pour faciliter le remplacement des embouts, humectez l'extrémité de la bande.**