


# ULINE S-20706 EARMUFFS

1-800-295-5510  
uline.com

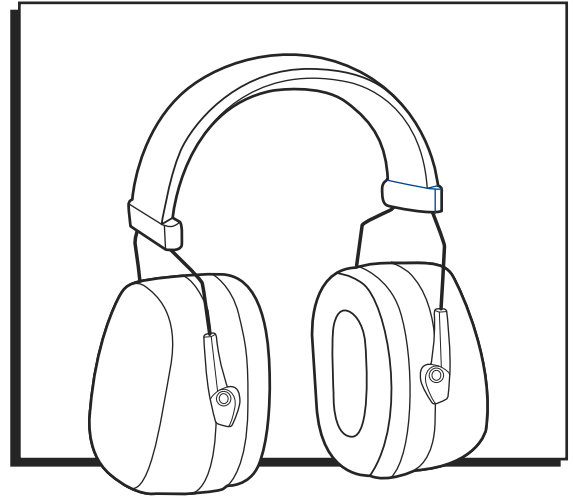


## INSTRUCTIONS


### FITTING INSTRUCTIONS

Earmuffs must be fitted, adjusted and maintained in accordance with these instructions.


1. With earmuff headband positioned directly over the head, pull the cups outward and position over your ears so that they fully enclose the ear and seal tightly against the head. (See Figure 1)

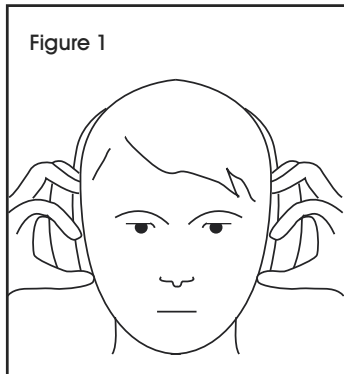

2. Adjust headband to reduce the space between head and band. (See Figure 2)

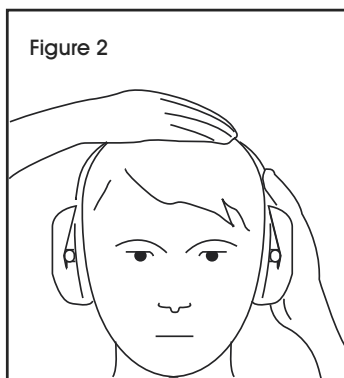


3. For best results, remove all hair, and other objects, from under the cushions. The entire cushion surface should press firmly, but comfortably, against your head. (See Figure 3)
4. Regularly inspect for wear and damage.

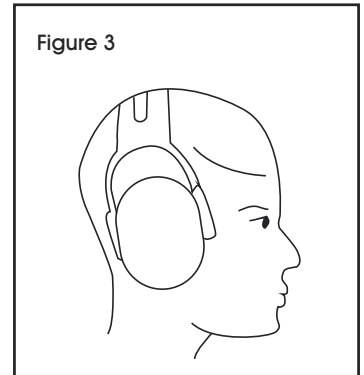

**STOP** **WARNING!** If the recommended fitting instructions are not adhered to, the protection afforded by the earmuffs will be severely impaired.

### CARE INSTRUCTIONS

- Store in a cool, dry place before and after use.
- Routinely wash with mild soap. The foam liner should be allowed to air dry before reinserting into the cups.
- To disinfect use 70% solution of isopropyl alcohol in water to wipe the earmuffs.

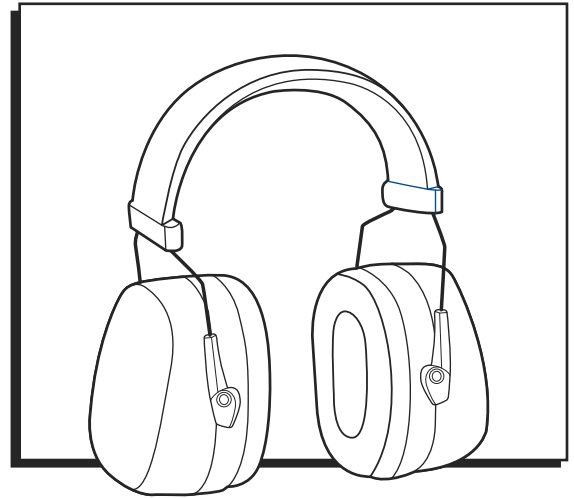


## INSTRUCCIONES


### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Las orejeras se deben cuidar, ajustar y dar mantenimiento según estas instrucciones.

1. Con la diadema posicionada directamente sobre la cabeza, jale las copas hacia afuera y colóquelas sobre sus orejas hasta que cubran completamente la oreja queden selladas contra la cabeza.  
(Vea Diagrama 1)

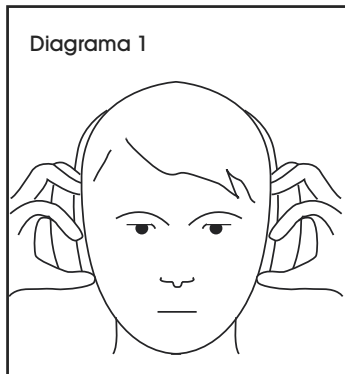


2. Ajuste la diadema para reducir el espacio entre la cabeza y la banda.  
(Vea Diagrama 2)

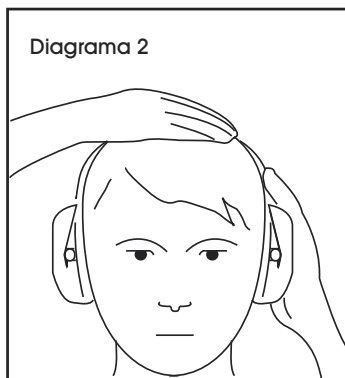

3. Para mejores resultados, retire todo el cabello y otros objetos, debajo de las almohadillas. Toda la superficie de la almohadilla deberá presionar firme, pero cómodamente contra su cabeza.  
(Vea Diagrama 3)
4. Inspeccione regularmente el desgaste y el deterioro.


Diagrama 3

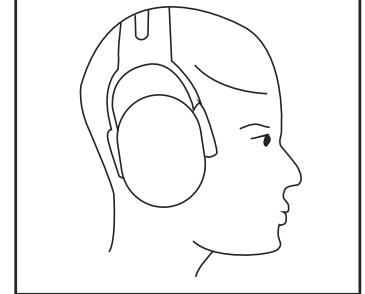

**ALTO** ¡ADVERTENCIA! Si no se siguen las instrucciones de colocación sugeridas, la protección brindada por las orejeras se verá seriamente perjudicada.

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Conserve en un lugar fresco y seco, antes y después de su uso
- Lave rutinariamente con jabón suave. El forro de espuma deberá dejarse secar al aire antes de reinsertarlo a las copas.
- Para desinfectar, mezcle alcohol isopropílico al 70% en agua y limpie las orejeras.

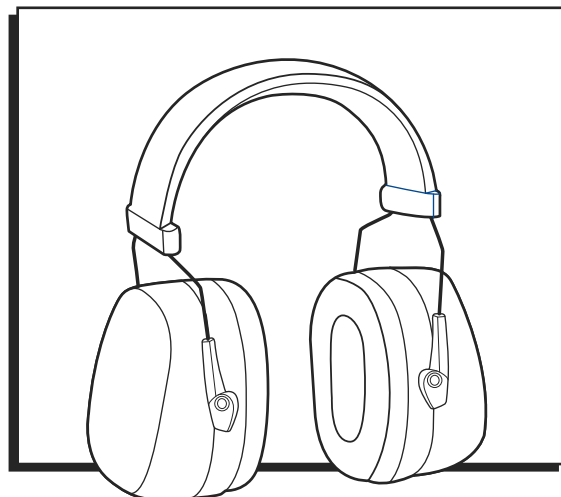


## INSTRUCTIONS


### MODE D'EMPLOI

Les protecteurs d'oreilles doivent être réglés et entretenus conformément à ces instructions.

1. Avec le protecteur d'oreilles positionné directement sur la tête, tirez les coquilles vers l'extérieur et positionnez-les sur vos oreilles de telle manière qu'elles les entourent entièrement et serrent fermement la tête. (Voir Figure 1)

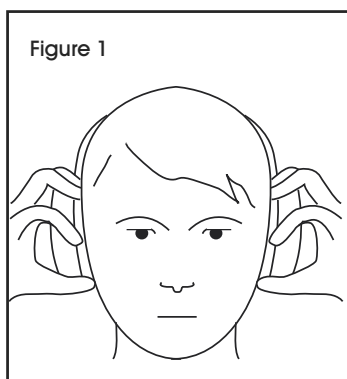


2. Réglez le bandeau pour réduire l'espace entre celui-ci et la tête. (Voir Figure 2)

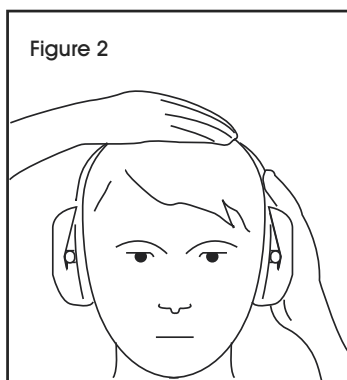

3. Pour de meilleurs résultats, enlever tous les cheveux, et d'autres objets, du dessous des coussins. La surface entière du coussin doit s'appuyer fermement, mais confortablement, contre votre tête. (Voir Figure 3)

Figure 3

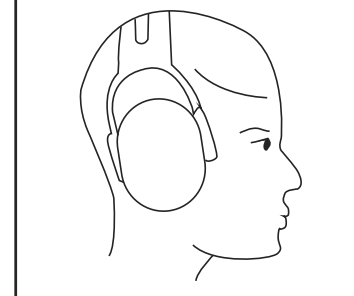

4. Vérifiez régulièrement pour toute usure et dommages.



**AVERTISSEMENT!** Si le mode d'emploi recommandé n'est pas respecté, la protection offerte par les casques sera gravement compromise.

### CONSEILS D'ENTRETIEN

- Conservez dans un endroit frais et sec avant et après l'utilisation.
- Laver régulièrement avec un savon doux. La doublure en mousse doit sécher à l'air avant d'être réintroduit dans les coquilles.
- Pour désinfecter, utilisez une solution de 70 % d'alcool isopropylique dans l'eau pour essuyer les protecteurs d'oreilles.