


ULINE S-7896 GENESIS SAFETY GLASSES

1-800-295-5510
uline.com

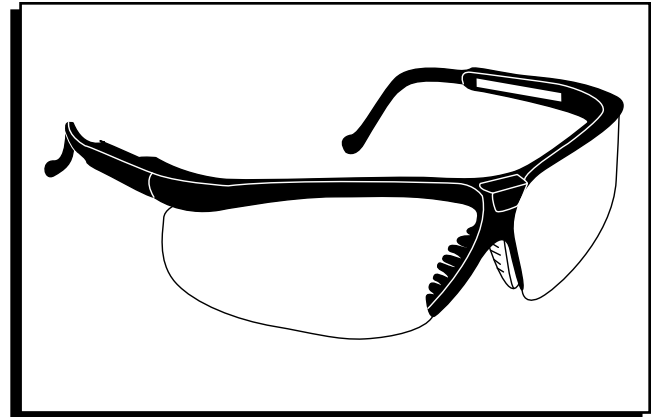


REPLACEMENT LENSES	
ULINE PART NO.	DESCRIPTION
S-20205	Genesis Replacement Lens – Clear
S-20206	Genesis Replacement Lens – Smoke

REPLACEMENT LENS INSTRUCTIONS


LENS REMOVAL

1. Remove the lens at the nose piece by pulling the inside of the nose piece away from the lens. Then pull the lens down and away from the nose piece. (See Figure 1)
2. Unhook the lens from each temple.

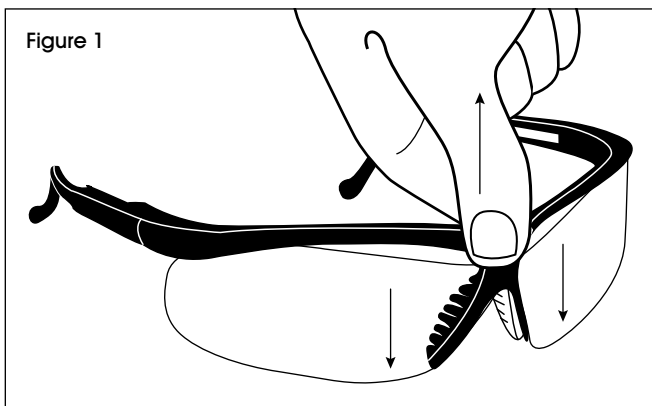


INSERT NEW LENS

1. Insert the lens at each temple. (See Figure 2)
2. Snap the lens into the nose piece until you hear it click into place.

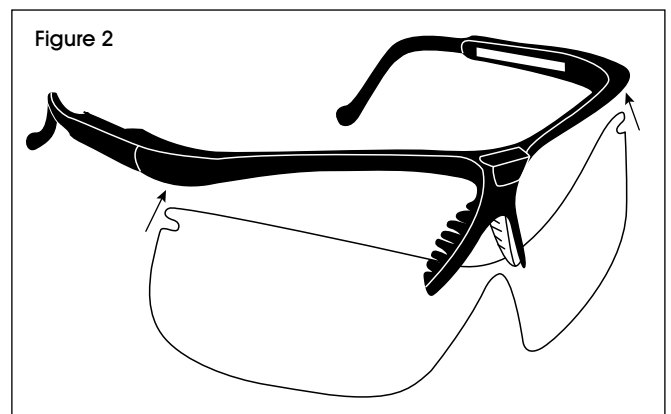

ULINE S-7896
GENESIS LENTES
DE SEGURIDAD

800-295-5510
uline.mx

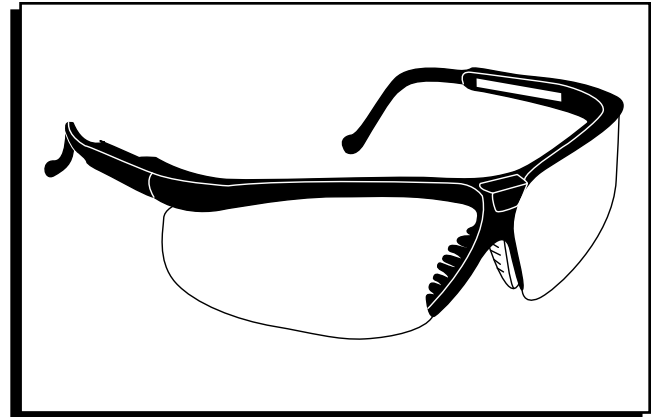


LENTES DE REPUESTO	
NO. DE PARTE DE ULINE	DESCRIPCIÓN
S-20205	Genesis Lente de Repuesto – Transparente
S-20206	Genesis Lente de Repuesto – Ahumada

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DE LA LENTE


DESMONTAJE DE LA LENTE

1. Quite la lente desde el puente estirando del interior del puente en dirección opuesta a la lente. A continuación, estire de la lente hacia abajo y en dirección opuesta al puente. (Vea Diagrama 1)
2. Desenganche la lente de cada una de las sienes.

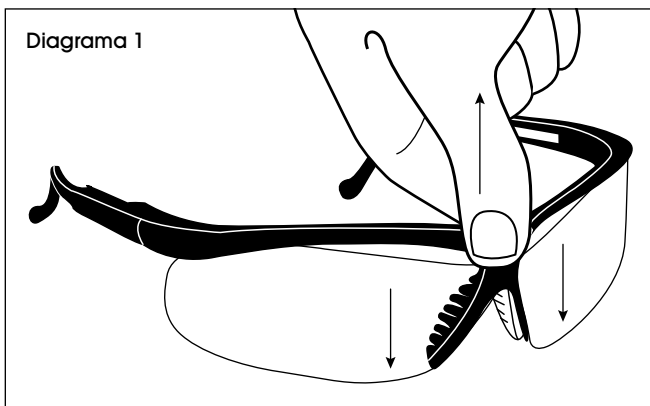


COLOCACIÓN DE UNA LENTE NUEVA

1. Inserte la lente en cada una de las sienes. (Vea Diagrama 2)
2. Fije la lente al puente haciendo un poco de presión hasta que escuche un clic.

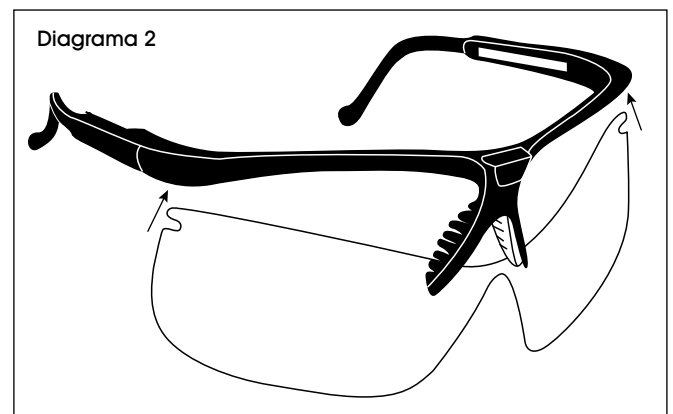

ULINE S-7896
LUNETTES DE
SÉCURITÉ GENESIS

1-800-295-5510
uline.ca

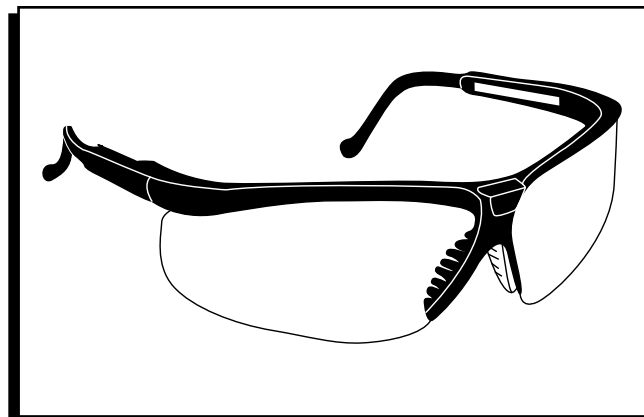


LENTILLES DE RECHANGE	
RÉF. ULINE	DESCRIPTION
S-20205	Lentille de rechange Genesis – transparente
S-20206	Lentille de rechange Genesis – fumée

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX LENTILLES DE RECHANGE

RETRAIT DE LA LENTILLE

1. Retirez la lentille de l'appui-nez en éloignant l'intérieur de l'appui-nez de la lentille. Tirez ensuite la lentille vers le bas et loin de l'appui-nez. (Voir Figure 1)
2. Débranchez la lentille de chaque tempe.

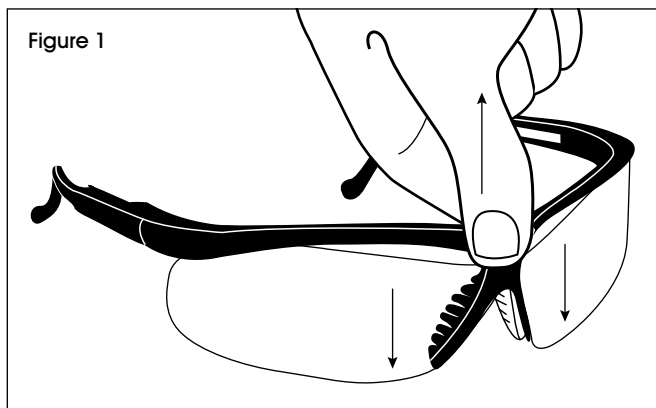

INSERTION DE LA NOUVELLE LENTILLE

1. Insérez la lentille à chaque tempe. (Voir Figure 2)
2. Enclenchez la lentille dans l'appui-nez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

