


ULINE S-17005
15 GALLON
FIBER DRUM

1-800-295-5510
uline.com

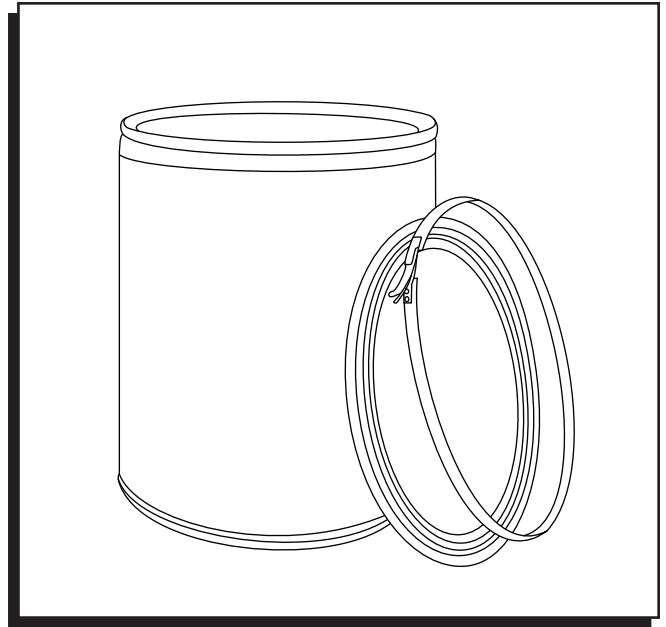

CLOSURE INSTRUCTIONS

Pursuant to the requirements of the Department of Transportation in CFR 49 Part 178.2(c)(1), this method of closure should be used to ensure that your containers have been closed in the same manner as when they were initially tested.

TO CLOSE

1. Place cover on drum.
2. Snap the closing ring over the cover and top lip of the drum. Make sure that the writing on the closing lever is right side up. Also, make sure the bottom edge of the closing ring engages under the top lip of the drum.
3. Pull the locking lever closed. At the same time, tap along the entire outside edge of the closing ring, beginning directly opposite the closing lever, with a mallet until the lever is fully closed against the edge of the ring.
4. Snap the latch into the lever until it locks, then apply a sealing wire or other sealing device through the holes on the latch lever.
5. Drums closed in this manner have met the UN performance test requirements as specified in the container markings.

REV-KF-05/03/07

Drum Code: FLR260X1588U1

Report#: F-1899


Technician: DP (Sample drums were closed exactly as described above.)

This UN test certification report form is a sample of the closure notification form. The data on this form reflects the components of the tested sample drums; it details the closing methods followed at the lab.

The closure notification form should be completed using information from the actual customer specification. These values may differ from the sample closing instructions supplied with the UN test certification report.

ULINE S-17005
TAMBO DE FIBRA
DE 15 GALONES

01-800-295-5510
uline.mx

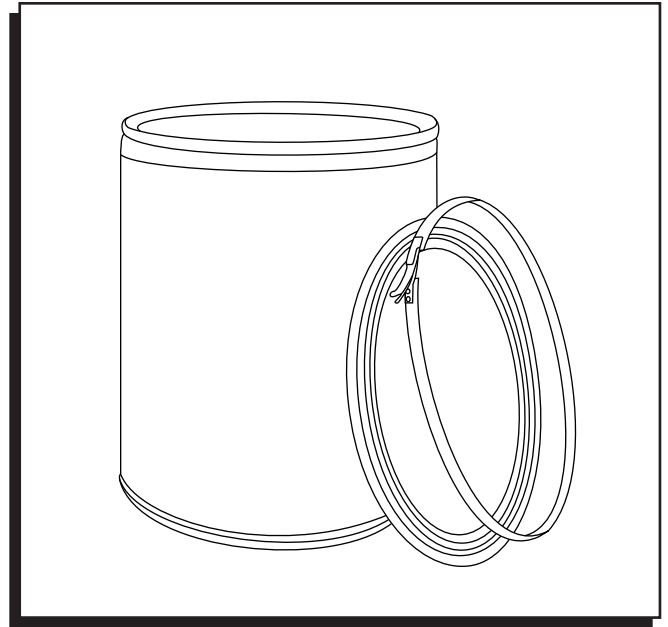

INSTRUCCIONES DE CIERRE

De conformidad con los requisitos del Departamento del Transporte (USA) en su documento CFR 49 Parte 178.2(c)(1), este método de cierre deberá emplearse para garantizar que sus contenedores se han cerrado de la misma forma que cuando se les hicieron pruebas inicialmente.

PARA CERRAR:

1. Ponga la tapa del tambor.
2. Inserte el anillo de cierre sobre la tapa y el reborde superior del tambor. Asegúrese de que todo el texto de la palanca de bloqueo quede hacia arriba. Además, asegúrese de que el extremo inferior del anillo de cierre se asegure por debajo del reborde superior del tambor.
3. Jale la palanca de bloqueo para cerrarla. Al mismo tiempo, golpee ligeramente todo el borde exterior del anillo de cierre, comenzando en el extremo opuesto de la palanca de bloqueo, con un mazo hasta que la palanca quede completamente cerrada contra el borde del anillo.
4. Trabe el pestillo en la palanca hasta que se asegure y luego coloque un alambre sellador u otro dispositivo sellador a través de los orificios de la palanca del pestillo.
5. Los tambos cerrados siguiendo este procedimiento cumplen los requisitos de la prueba de rendimiento de la ONU, tal y como se especifica en las marcas del contenedor.

REV-KF-05/03/07

Código del Tambor: FLR260X1588U1

No. de Informe: F-1899

Técnico: DP (Los tambos de muestra se han cerrado exactamente tal y como se ha descrito anteriormente).

Este formulario de informe de certificación de prueba de la ONU es una muestra del formulario de notificación de cierre. Los datos contenidos en este formulario reflejan los componentes de los tambos de muestra probados y detallan los métodos de cierre seguidos en el laboratorio.


El formulario de notificación de cierre deberá completarse usando información de las especificaciones reales del cliente. Estos valores podrían diferir de las instrucciones de cierre de muestra suministradas con el informe de certificación de prueba de la ONU.

ULINE S-17005

**BARIL EN FIBRE –
15 GALLONS**

1-800-295-5510

uline.ca

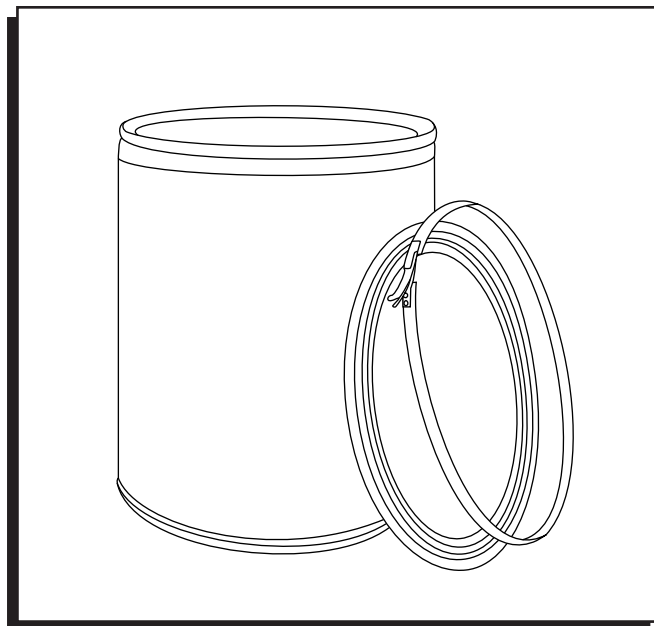

DIRECTIVES DE FERMETURE

Conformément au Titre 49 CFR, Section 178.2(c)(1) du DOT (Department of Transportation, É.-U.), cette technique de fermeture devrait être utilisée pour assurer que vos conteneurs ont été fermés de la même manière que lorsqu'ils ont été initialement testés.

POUR FERMER

1. Placez le couvercle sur le baril.
2. Enclenchez le collier de fermeture sur le couvercle et le rebord supérieur du baril. Assurez-vous que l'inscription sur le levier de fermeture est à l'endroit. De plus, assurez-vous que le bord inférieur du collier de fermeture s'enclenche sous le rebord supérieur du baril.
3. Tirez pour fermer le levier de verrouillage. À l'aide d'un maillet, tapotez sur le long du bord extérieur du collier de fermeture, en commençant directement face au levier de fermeture, jusqu'à ce que le levier soit complètement fermé contre le bord du collier.
4. Enclenchez le verrou dans le levier jusqu'à ce qu'il se verrouille, puis insérez un fil de scellage ou un autre dispositif de scellage dans les trous du levier de verrouillage.
5. Les barils fermés de cette manière respectent les exigences d'essai de rendement de l'ONU telles que spécifiées sur l'estampage du conteneur.

REV-KF-05/03/07

Code de baril : FLR260X1588U1

N° de rapport : F-1899

Technicien : DP (les échantillons de barils ont été fermés exactement de la manière décrite ci-dessus.)

Ce formulaire de rapport d'essai de certification de l'ONU est tiré du formulaire d'avis de fermeture. Les données contenues dans ce formulaire reflètent les composants des échantillons de barils mis à l'essai. Elles présentent en détail les techniques de fermeture utilisées en laboratoire.

Le formulaire d'avis de fermeture devrait être rempli en utilisant les renseignements relatifs à la spécification actuelle du client. Ces valeurs peuvent différer des instructions de fermeture des échantillons fournis avec le rapport d'essai de certification de l'ONU.