


# **ULINE H-5048, H-6460 INDUSTRIAL BACKPACK VACUUM**

**1-800-295-5510**  
[uline.com](http://uline.com)

Para Español, vea página 3-4.  
Pour le français, consulter la page 5-6.

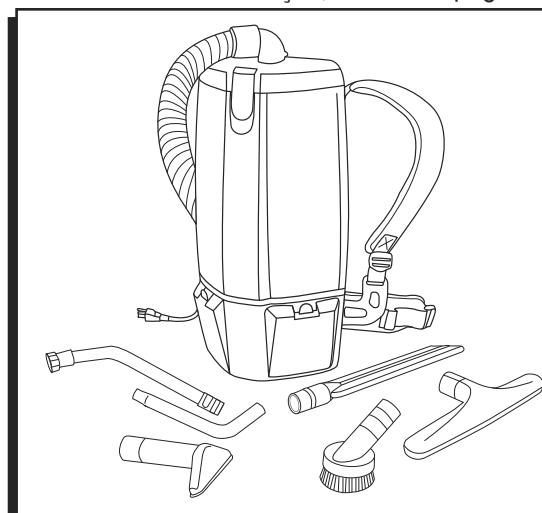

## **ROUTINE MAINTENANCE**

### **DAILY**

- Check Intercept® Micro Filter bag. Replace or empty if full.
- Check micro cloth filter. If dirty, rinse out and air dry before replacing back in vacuum.

### **BI-WEEKLY**

- Inspect HEPA exhaust filters. Replace when discolored.


### **MONTHLY**

- Check harness for fit and comfort. Replace lost or damaged pieces.
- After 1,000 hours, send in to have carbon motor brushes replaced.
- After 1,500 hours, send in to have carbon motor brushes replaced.
- After 1,700 hours, send in to have carbon motor brushes replaced.


## **FILTER MAINTENANCE**

### **INTERCEPT® MICRO FILTER AND MICRO CLOTH FILTER**

1. Empty and inspect the Intercept® Micro Filter bag every time you start and finish vacuuming. (See Figure 1)

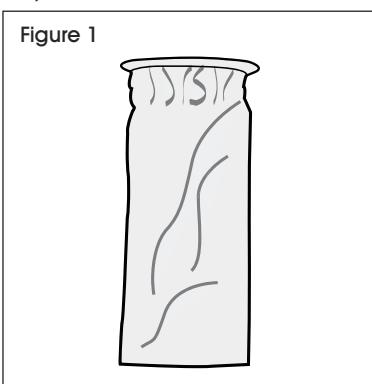


3. To replace the Intercept® Micro Filter bag, slide filter bag into the micro cloth filter and secure into vacuum. (See Figure 2)

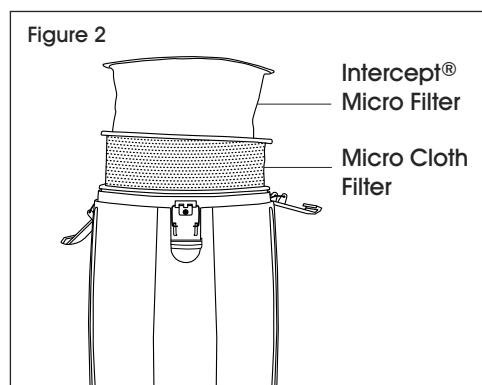

2. Replace if necessary. A clogged and dirty filter restricts airflow and results in reduced suction and overheating.


## FILTER MAINTENANCE CONTINUED

- Once a month or as necessary, hand or machine wash the micro cloth filter and let it air dry. Do not put it in the dryer. (See Figure 3)

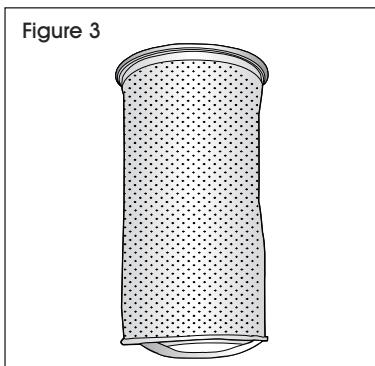


### DOME FILTER

- Once a week, or as necessary, clean the dome filter.
- First, remove the Intercept® Micro Filter bag and cloth filter. Reach into the vacuum body and pull the top piece of the dome filter off and remove the foam media. (See Figure 4)

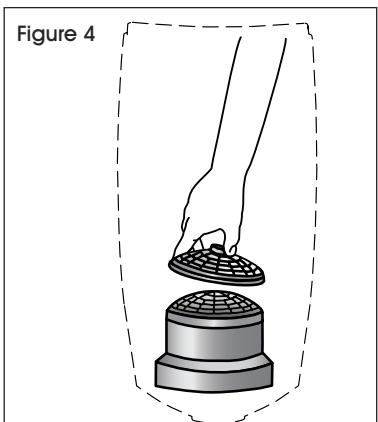


- Shake out the foam, rinse it and let it air dry thoroughly. (See Figure 5)

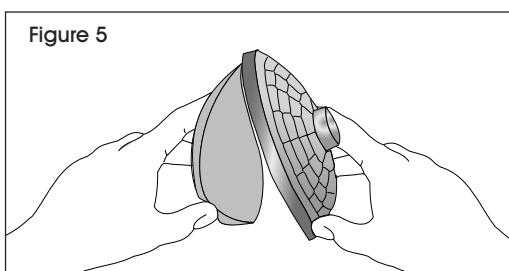

- Once dry, replace the foam and firmly snap the top of the dome filter into place.

### HEPA EXHAUST FILTER

- Once every two weeks or as necessary, inspect the HEPA filters. When the filter becomes discolored, replace it with a new filter. For best results, this filter should be replaced every six months.
- To inspect or replace the HEPA filter, turn the tab clockwise to open the filter door. Grasp the plastic housing on the HEPA filter to remove. (See Figure 6)

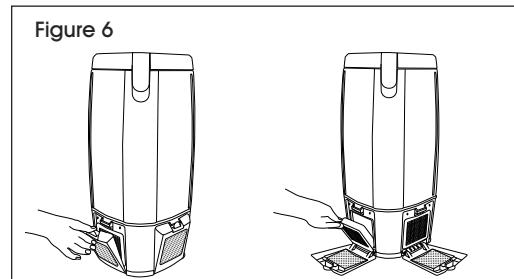


- To replace the filter door, align the tabs with the slots in the housing close. Be sure to close the door firmly and turn the tab counterclockwise to lock. You should hear an audible click if closed correctly.

**ULINE H-5048, H-6460**

**ASPIRADORAS  
INDUSTRIALES  
DE MOCHILA**

**800-295-5510**

[uline.mx](http://uline.mx)

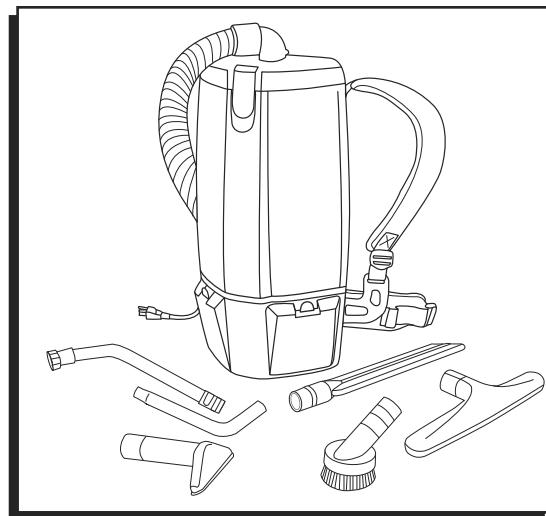

## MANTENIMIENTO DE RUTINA

### DIARIO

- Revise la bolsa de Micro Filtro Intercept®. Reemplace o vacíe si está lleno.
- Revise el microfiltro de tela. Si está sucio, enjuague y deje secar al aire antes de colocarlo de nuevo en la aspiradora.

### QUINCENAL

- Inspeccione los filtros HEPA de escape. Reemplace cuando pierdan el color.

### MENSUAL

- Revise el arnés para ajuste y comodidad. Reemplace las piezas faltantes o dañadas.

Después de 1,000 horas de uso, solicite el reemplazo de los cepillos del motor de carbón.


Después de 1,500 horas de uso, solicite el reemplazo de los cepillos del motor de carbón.

Después de 1,700 horas de uso, solicite el reemplazo de los cepillos del motor de carbón.


## MANTENIMIENTO DEL FILTRO

### MICRO FILTRO INTERCEPT® Y FILTRO DE MICROTELA

1. Vacíe e inspeccione la Bolsa de Micro Filtro Intercept® cada vez que comience y termine de utilizar la aspiradora. (Vea Diagrama 1)

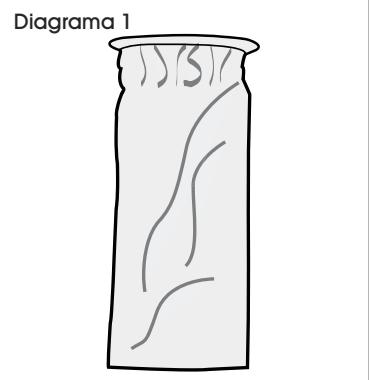


3. Para reemplazar la bolsa de Micro Filtro Intercept®, deslícela en el filtro de microtelá y asegúrela a la aspiradora. (Vea Diagrama 2)

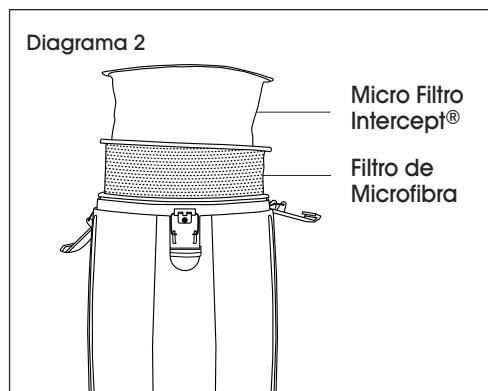

2. Remplácelo en caso de ser necesario. Un filtro atascado y sucio restringe el flujo de aire, reduciendo la succión y propiciando el sobrecalentamiento.


## CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO

- Una vez al mes, o según sea necesario, lave el filtro de microtelia a mano o en lavadora, deje secar al aire libre. NO use una secadora. (Vea Diagrama 3)

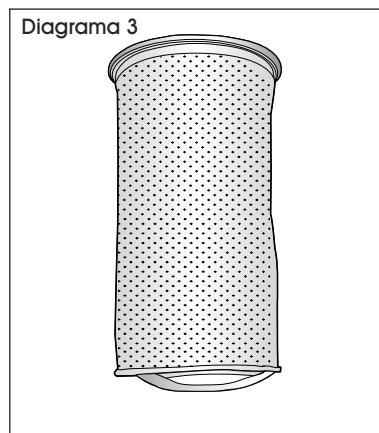


### FILTRO DE DOMO

- Una vez a la semana, o según sea necesario, limpie el filtro de domo.
- Primero retire la Bolsa de Micro Filtro Intercept® y el filtro de tela. Ingrese la mano dentro de la estructura de la aspiradora y jale la pieza superior del filtro de domo para sacarlo y quitar la membrana de espuma. (Vea Diagrama 4)

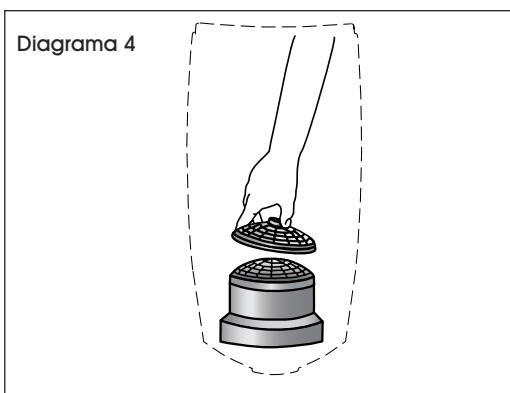


- Sacuda, enjuague y deje secar bien al aire libre. (Vea Diagrama 5)

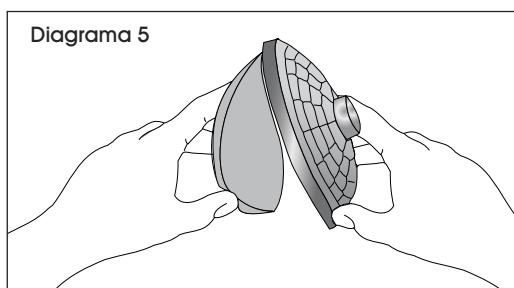

- Una vez seca, coloque la espuma y presione en su lugar la parte superior del filtro de domo.

### FILTRO DE ESCAPE HEPA

- Una vez cada dos semanas, o según sea necesario, inspeccione los filtros HEPA. Cuando el filtro pierda color, reemplácelo con un filtro nuevo. Para obtener los mejores resultados, este filtro debe reemplazarse cada seis meses.
- Para inspeccionar o reemplazar el filtro HEPA, oprima la parte elevada de la pestaña de la puerta del filtro. Sujete la cubierta de plástico del filtro HEPA y refírela de la aspiradora. (Vea Diagrama 6)

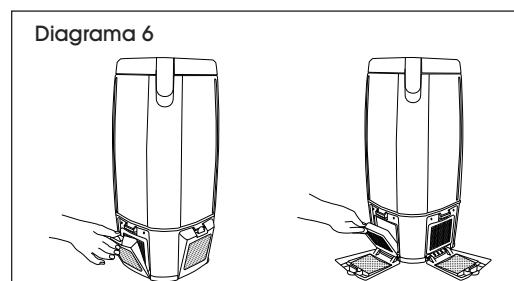


- Para colocar de nuevo la puerta del filtro, alinee las dos pestañas con las ranuras del cierre de la cubierta. Asegúrese de cerrar bien la puerta y para cerrarla gire la pestaña en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si la cerró correctamente, debe escucharse un clic.

**ULINE H-5048, H-6460**

**ASPIRATEUR DORSAL  
INDUSTRIEL**

**1-800-295-5510**

[uline.ca](http://uline.ca)

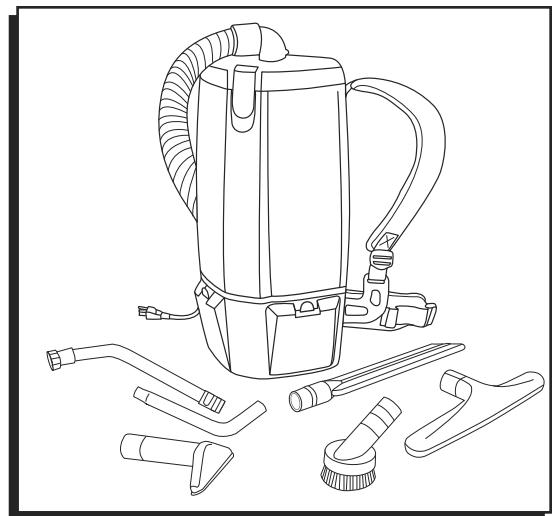

## ENTRETIEN RÉGULIER

### QUOTIDIEN

- Vérifiez le sac-filtre Intercept<sup>MD</sup> Micro. Remplacez-le ou videz-le s'il est plein.
- Vérifiez le microfiltre en tissu. S'il est sale, rincez et laissez sécher à l'air avant de le remettre dans l'aspirateur.

### BI-MENSUEL

- Inspectez les filtres d'évacuation HEPA. Remplacez-les une fois décolorés.

### MENSUEL

- Vérifiez l'ajustement et le confort du harnais. Remplacez les pièces perdues ou endommagées.

Après 1 000 heures de service, envoyez l'appareil pour le remplacement des balais de carbone du moteur.

Après 1 500 heures de service, envoyez l'appareil pour le remplacement des balais de carbone du moteur.


Après 1 700 heures de service, envoyez l'appareil pour le remplacement des balais de carbone du moteur.

## ENTRETIEN DES FILTRES

### SAC-FILTRE INTERCEPT<sup>MD</sup> MICRO ET MICROFILTRE EN TISSU


1. Videz et inspectez le sac-filtre Intercept<sup>MD</sup> Micro chaque fois que vous commencez et finissez de passer l'aspirateur. (Voir Figure 1)

Figure 1

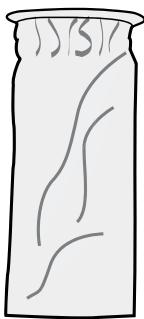

3. Pour remplacer le sac-filtre Intercept<sup>MD</sup> Micro, faites glisser le sac-filtre dans le microfiltre en tissu et fixez-le dans l'aspirateur. (Voir Figure 2)


Figure 2

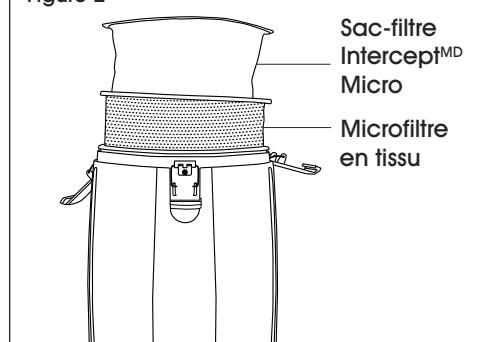

2. Remplacez-le si nécessaire. Un filtre sale et obstrué entrave la circulation d'air, ce qui diminue la puissance d'aspiration et augmente le risque de surchauffe.


## ENTRETIEN DU FILTRE SUITE

- Une fois par mois, ou au besoin, lavez le microfiltre en tissu à la main ou à la machine et laissez-le sécher. Ne le mettez pas dans la sécheuse. (Voir Figure 3)

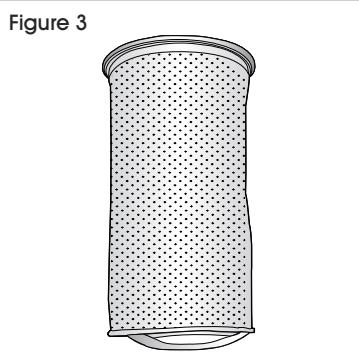


### FILTRE À DÔME

- Une fois par semaine, ou au besoin, nettoyez le filtre à dôme.
- Tout d'abord, retirez le sac-filtre Intercept<sup>MD</sup> Micro et le filtre en tissu. Retirez la partie supérieure du filtre à dôme situé au fond de l'aspirateur et retirez le support en mousse. (Voir Figure 4)

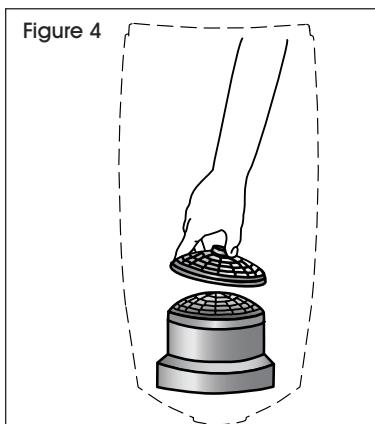


- Secouez la mousse, rincez-la et laissez-la sécher complètement. (Voir Figure 5)

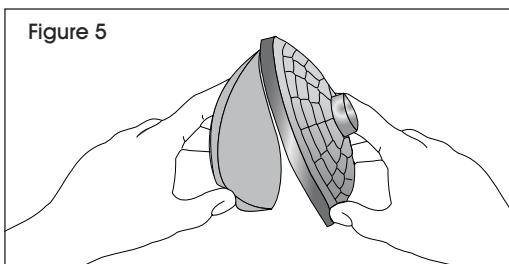

- Lorsqu'elle est sèche, replacez la mousse et fixez fermement la partie supérieure du filtre à dôme en place.

### FILTRE D'ÉVACUATION HEPA

- Une fois toutes les deux semaines, ou au besoin, inspectez les filtres HEPA. Lorsque le filtre est décoloré, remplacez-le par un nouveau filtre. Pour un fonctionnement optimal, ce filtre doit être remplacé tous les six mois.
- Pour inspecter ou remplacer le filtre HEPA, tournez la languette dans le sens horaire pour ouvrir la porte du filtre. Saisissez le boîtier en plastique sur le filtre HEPA pour le retirer. (Voir Figure 6)

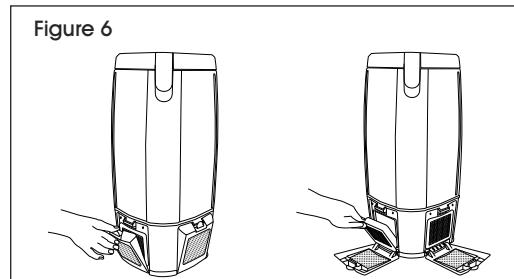

- Pour remplacer la porte du filtre, alignez les languettes avec les fentes du boîtier et fermez-la. Assurez-vous de bien fermer la porte et de tourner la languette dans le sens antihoraire pour la verrouiller. Vous entendrez un déclic si elle a été correctement fermée.